AKAI

ABTS-S2

User manual

EN - ENGLISH

☑ Bluetooth Speaker
☑ AUX cable and charging cable
☑ Manual

BASIC INFORMATION
This speaker has two modes – Bluetooth speaker mode and alarm setting mode.
Bluetooth speaker mode: long press on (⏻) to turn the speaker on, and alarm can't be set.
Alarm setting mode: only possible when the speaker is off. If the speaker is on, long press on (⏻) to turn the speaker off.

1.Time setting instructions
a)Short press (⏻) in "Off" mode to open the settings, press (|◀ ▶|) to set hours/minutes/time format; alarm 1 hours/minutes, alarm 1 loop, alarm 1 rings; alarm 2 hours/minutes, alarm 2 loop, alarm 2 rings.
Press (— +) to adjust the content; press (⏻) to confirm after setting finishes.
b)Alarm ON/OFF setting: when alarm is set "ON", the display shows the following icon (⏰)
c)Alarm loop setting: ONE indicates it will ring once. LOOP indicates it will ring 5 times, once every ten minutes.
d)Press any button shortly to stop the alarm ring.
e)Long press on the buttons (|◀ ▶|) at the same time to close the alarm.

1	(+) Marire volum/derulare rapida inainte pentru ora						
2	(—) micsorare volum/derulare rapida inapoi pentru ora						
3	(⏻) Pornire/Oprire/Redare/Pauza/Apel telefonic Hands Free/Setare ora si alarma						
4	(M) Schimbare Mod /Apasati lung pentru cautarea posturilor de radio in modul FM						
5	(⏮) Melodia anterioara/Apasati lung pentru pornirea/stingerea luminii de fundal						
6	(⏭) Melodia urmatoare/Apasati lung pentru reglarea intensitatii luminii (sunt disponibile 3 niveluri de luminozitate)						
7	Mic	14	(⌚) Ora	21	(PM) PM		
8	Led	15	(⌚) Format 24 de ore	22	(ᛒ) Bluetooth		
9	(USB) Mufa stick USB	16	(⏰1) Alarma 1	23	(AUX) AUX		
10	(DC) Slot incarcare	17	(⏰2) Alarma 2	24	(TF) TF card		
11	(Reset) Resetare	18	(℃) Temperatura	25	(FM) FM		
12	(AUX) Intrare cablu AUX	19	(100%) Baterie	26	(USB) USB connected		
13	(TF) Slot card TF	20	(AM) AM				

2.Connect to Bluetooth
Long press on (⏻) for 3 seconds to turn the power on, there will be a prompt sound. In this status, the backside indicator light in blue and flash slowly.
Go to the "Bluetooth-Settings" of your mobile device and follow the instruction of your mobile device to connect the speaker. Pairing name is N-m420. There will be a prompt sound after connection succeeded, and the blue indicator light will stop flashing. Bluetooth pairing time is about 1 minute. It will be different for different mobile phones as the Bluetooth version is different. The speaker connects automatically to the last connected device in Bluetooth mode. Turn off the Bluetooth of the previous mobile phone before connecting to another one.

3.Hands-free mode
When the speaker is connected to a smartphone, the following functions are available. Short press the button (⏻) to answer the phone call, long press the button (⏻) to refuse a phone call. Press the button (⏻) to finish the phone call, the speaker will be back to work.

4.AUX mode
This speaker can connect all kinds of audio devices connected via the 3.5 mm AUX cable to the earphone jack. There will be a prompt sound. Then it can play under AUX line-in mode.

5.TF card mode and USB mode
Connect a TF card or a USB drive with stored MP3 or WAV files, and there will be a prompt sound and the speaker starts automatically to play the files.
Maximum supported storage size is 32GB.
6.FM radio
Short press on M switch to enter radio mode. Long press on M button in the radio mode, to start the search for radio stations automatically. Once finished, press the button (|◀ ▶|) to play the radio.
7.Charging
The Speaker will make a prompt sound and turn off automatically when the battery is low.
Insert one end of the cable to the charging slot of the speaker, the USB plug to the computer or the mobile charger (5V 1A). The front indicator light on red indicates it's charging; the front indicator light off indicates it's fully charged. (The charging voltage is 5V. the speaker's internal chip will be burned out and couldn't work normally if using higher charger). It takes around 3 hours for fully charged, it could work about 5-6 hours at maximum volume, and 8-10 hours at default volume. The standy time is about 300 hours.
8.Reset
When the buttons are out of control, the speaker may get stuck. Please check if the battery ran out. If the battery ran out, please charge it. If the stuck happens while the battery is full, please insert a pointy tool into the reset hole and long press for 3 seconds. The turn on the speaker.

Specifications			
Model number:	ABTS-S2	Power output:	3W*2
Bluetooth version:	4.2+EDR	Bluetooth range:	approximatively 10m
Battery:	3.7V 1800mAh Li-Battery	Power input:	5V maximum 2A

Time setting
Please turn the speaker off. Short press on (⏻) turn the display on. Press (⏻) again and the display will start flashing. Setting the hours by using (— +). After hours are set, press (▶|) ,now you can adjust the minutes by using (— +). After minutes are set, press (⏻) to store and quit.

12 hours/24 hours setting
The speaker has to be turned on. Press (⏻) double time, the display will start flashing. Press (▶|) several times until this icon (— +) is shown in the display. Then press (⏰) for choosing 24 hours/12 hours. To finish and quit press (⏻).

Alarm clock setting
The speaker has to be turned on. Press (⏻) double, the display will start flashing. Press (▶|) several times until this icon (⏰) is shown in the display. Now you can set up the first alarm (please refer to the instructions for time settings). Press (▶|) to switch to "ON/OFF" , press (— +) for choosing the status "ON" or "OFF" . Press (▶|) "LOOP/ONE" will show up. Press (— +) for choosing "ONE" , indicates it will ring once, "LOOP" indicates it will ring in loop (repeat 5 times every 10 minutes). Press (▶|) , now you can choose alarm rings by pressing (— +). You have 5 choices. At least press (⏻) to save and quit. (Second alarm clock setting is same as first one).

Warnings
1)Do not let children play with the product;
2)Do not hit or beat the product;
3)Do not use in very humid and high temperature environments. Product's performance will decrease when it is used in cold regions.
4)The sound is getting worse if the battery becomes low;
5)Do not throw the product into fire;
6)Do not block the speaker's net above the body;
7)Please send to repair when the product is broken. Do not disassemble it by yourself.
8)It's not covered under warranty when the product has metal of rust, surface spalling and other natural oxidation.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT
This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling. in this way you will help to protect the environment and be able to prevent any negative consequences that it would have on the environment and human health.
To find your nearest collection center:
- Contact local authorities
- Access the website: www.mmediu.ro
- Request additional information from the store where you purchased the product.

AKAI

ABTS-S2

Manualul utilizatorului

RO - ROMANA

☑ Boxa cu Bluetooth
☑ Cablu AUX si cablu de incarcare
☑ manual de instructiuni

INFORMATII DE BAZA
Aceasta boxa are doua moduri – modul Bluetooth si modul de setare al alarmei.
Modul Bluetooth: apasati lung butonul(⏻) pentru a porni boxa, iar alarma nu poate fi setata.
Modul de setare al alarmei: posibil doar cand boxa este oprita. Daca boxa este pornita, apasati lung butonul (⏻) pentru a opri boxa.

1.Instructiuni de setare a orei
a)Apasati scurt butonul (⏻) in modul "Off" (oprit) pentru a deschide setarile, apasati (|◀ ▶|) pentru a seta orele/minutele/formatul orei; alarma 1 ore/minute, alarma 1 bucla, alarma 1 sonerie; alarma 2 ore/minute, alarma 2 bucla, alarma 2 sonerie.
Apasati (— +) pentru a regla continutul; apasati butonul (⏻) pentru confirmare dupa finalizarea setarii.
b)Setarea PORNIRII/OPRIRII alarmei: Cand alarma este setata pe "ON" (pornit), afisajul va arata urmatoarea pictograma(⏰)
c)Setarea alarmei in bucla: UNUL indica faptul ca alarma va suna o data. LOOP indica faptul ca alarma va suna de 5 ori, o data la zece minute.
d)Apasati scurt orice buton pentru a opri alarma.
e)Apasati lung butoanele (|◀ ▶|) in acelasi timp pentru a inchide alarma.

2.Conectare la Bluetooth
Apasati lung butonul (⏻) timp de 3 secunde pentru a porni aparatul si se va auzi un sunet de atentionare. In acest status, indicatorul luminos din spate de pe spate va licari usor.
Intrati in setarile pentru Bluetooth ale dispozitivului mobil si urmati instructiunile de pe dispozitivul mobil pentru a va conecta la boxa. Numele pentru imperechere este N-m420. Se va auzi un sunet de avertizare dupa ce conectarea s-a efectuat cu succes, iar indicatorul luminos albastru nu va mai licari. Timpul de imperechere prin Bluetooth este de aproximativ 1 minut. Aceasta va diferi de la un telefon mobil la altul, deoarece si versiunea de Bluetooth este diferita. Boxa se va conecta automat la ultimul dispozitiv conectat in modul Bluetooth. Opriti functia Bluetooth de pe celelalte telefoane mobile conectate la dispozitiv inainte de a conecta un alt telefon mobil.
Apasati lung butonul (⏻) timp de 3 secunde pentru a opri boxa. (Boxa se va opri automat daca nu reda muzica sau fara operarea instructiunilor timp de 10 minute).

3.Modul Hands-free
Cand boxa este conectata la un telefon mobil, urmatoarele functii sunt disponibile: Apasati scurt butonul(⏻) pentru a prelua un apel telefonic, apasati lung butonul (⏻) pentru a respinge un apel telefonic. Apasati butonul (⏻) pentru a incheia un apel telefonic, iar boxa isi va relua modul de redare.
4.Modul AUX

Aceasta boxa se poate conecta la toate tipurile de dispozitive audio conectate printr-un cablu auxiliar de 3.5 mm – conectat la mufa pentru casti. Se va auzi un sunet de atentionare. Apoi se va putea efectua redarea prin modul AUX.

5.Modul card TF si USB
Conectati un card TF sau un stick USB cu fisiser MP3 sau WAV, dupa care se va auzi un sunet de atentionare si boxa va incepe redarea automata a fisierelor.
Marimea maxima de memorare suportata este de 32GB.
6.Radio FM
Apasati scurt butonul M pentru modul radio. Apasati lung butonul M in modul radio pentru a incepe cautarea automata a posturilor radio. Odata finalizata cautarea, apasati butonul pentru redarea postului de radio.
7.Incarcarea
Boxa va scoate un sunet de atentionare si se va opri automat cand bateria este descarcata. Introduceti un capat al cablului de incarcare in mufa corespunzatoare a boxei, iar celalalt capat al cablului in mufa USB a calculatorului sau incarcatorului mobil (5V 1A). Lumina frontala rosie indica faptul ca boxa se incarca complet. (Voltajul de incarcare este 5V. Cipul intern al boxei se va scurtcircuita si boxa nu va mai putea functiona normal daca folositi un incarcator de putere mai mare). Incarcarea completa dureaza in jur de 3 ore. Boxa poate functiona circa 5-6 ore la volum maxim si 8-10 ore la volumul setat din fabrica. Timpul de standby este de aproximativ 300 de ore.
8.Resetarea
Cand butoanele nu mai functioneaza, boxa se poate bloca. Va rugam sa va verificati daca bateria s-a descarcat. Daca aceasta este descarcata, va rugam sa o reincarcati. Daca blocarea se produce in timp ce bateria este plina, introduceti un obiect ascutit, va rugam sa introduceti un obiect cu varf ascutit in gaura pentru resetare si apasati lung timp de 3 secunde. Apoi reporniti boxa.

Specificatii			
Model number:	ABTS-S2	Putere iesire:	3W*2
Versiune Bluetooth:	4.2+EDR	Raza de operare Bluetooth:	approximatively 10m
Baterie:	3.7V 1800mAh Li-Battery	Putere intrare:	5V maximum 2A

Setare ora
Va rugam sa opriti boxa. Apasati scurt butonul (⏻) pentru a porni afisajul. Apasati din nou butonul (⏻) iar afisajul va incepe sa licare. Setati orele prin apasarea butoanelor (— +). Dupa ce orele sunt setate, apasati butonul (▶|) ; acum puteti seta minutele prin utilizarea butonului (— +) . Dupa ce minutele sunt setate, apasati butonul (⏻) pentru a memora si a iesi din setare.

Setarea formatului 12/24 ore
Boxa trebuie sa fie pornita. Apasati de doua ori butonul (⏻) , iar afisajul va incepe sa licare. Apasati butonul (▶|) de cateva ori pana cand pe ecran apare pictograma (— +). Apoi apasati butoanele (⏰) pentru a alege formatul 24/12 ore. Pentru a finaliza operatia si a iesi din setare, apasati butonul (⏻).

Setarea alarmei
Boxa trebuie sa fie pornita. Apasati de doua ori butonul (⏻) , iar afisajul va incepe sa licare. Apasati butonul (▶|) de cateva ori pana cand pictograma (⏰) apare pe afisaj. Acum puteti seta prima alarma (va rugam sa cititi instructiunile pentru setarea orei). Apasati butonul pentru PORNIRE/OPRIRE, apasati butonul (▶|) pentru a alege statusul "PORNIT" sau "OPRIT" . Apasati butonul (— +) iar pe afisaj va aparea mesajul "LOOP/ONE" . Apasati butonul (▶|) pentru a alege "unu" . "ONE" indica faptul ca alarma va suna o singura data. "LOOP" indica faptul ca alarma va suna de mai multe ori (se va repeta de 5 ori la fiecare 10 minute). Apasati (▶|) , dupa care apasati butonul (— +) pentru a alege tonurile pentru alarma. Aveti 5 optiuni. Pentru a salva optiunea aleasa si a iesi din setare, apasati butonul (⏻) (a doua alarma setata este la fel ca prima).

Atentionari
1)Nu il lasati pe copii sa se joace cu produsul;
2)Nu loviti produsul;
3)Nu folositi produsul in medii foarte umede sau cu temperature ridicata. Performanta produsului va scadea cand acesta este folosit in regiuni reci.
4)Sunetul va fi distorsionat daca bateria este descarcata;
5)Nu aruncati produsul in foc;
6)Nu blocati grila difuzorului cu parti ale coprului;
7)Trimiteti produsul la reparat in service atunci cand acesta se defecteaza. Nu il dezasamblati singuri.
8)Garantia nu acopera petele de rugina, decojirea sau alte oxidari naturale.

Reciclarea echipamentelor electrice si electronice uzate
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifica faptul ca produsul respectiv nu trebuie tratat ca deseu menajer obisnuit.Nu aruncati aparatul la gunoi la sfarsitul duratei de functionare ci duceti-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare.In acest fel veti ajuta la protectia mediului inconjurator si veti putea impiedica eventualele consecinte negative pe care le-ar putea avea asupra mediului si sanatatii umane.
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :
- contactati autoritatile locale ;
- accesati pagina de internet : www.mmediu.ro
- solicitati informatii suplimentare la magazinul de unde ati achizitionat produsul

ΙΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

AKAI

ABTS-S2

Οδηγίες χρήσης

GR - ΕΛΛΗΝΙΚΑ

☑ Ηχείο Bluetooth
☑ Καλώδιο AUX και για φόρτισης
☑ Οδηγίες χρήσης

ΙΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αυτό το ηχείο έχει δύο λειτουργίες - λειτουργία ηχείων Bluetooth και λειτουργία ξυπνητηριού.
Λειτουργία ηχείου Bluetooth: πατήστε παρατεταμένα (⏻) για να ενεργοποιήσετε το ηχείο και δεν μπορεί να ρυθμιστεί το ξυπνητήρι.
Λειτουργία ρύθμισης ξυπνητηριού: είναι δυνατή μόνο όταν το ηχείο είναι απενεργοποιημένο.
Εάν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, (⏻)πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε το ηχείο.

1. Οδηγίες ρύθμισης ώρας
α) Πιέστε σύντομα (⏻) στη λειτουργία "Απενεργοποίηση" για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε (|◀ ▶|) για να ορίσετε τη μορφή ωρών / λεπτών / ώρας, ξυπνητήρι 1 ώρα / λεπτό, ξυπνητήρι 1 βρόχος, ξυπνητήρι 1 ήχους; ξυπνητήρι 2 ώρες / λεπτά, ξυπνητήρι 2 βρόχους, ξυπνητήρι 2 κουδουνίσματα.
Πατήστε (— +) για να προσαρμόσετε το περιεχόμενο. πατήστε (⏻) για να επιβεβαιώσετε μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης.
β) Ρύθμιση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης ξυπνητηριού: όταν το ξυπνητήρι είναι "ON", στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο (⏰)
γ) Ρύθμιση βρόχου ξυπνητηριού: Το ONE υποδεικνύει ότι θα κουδουνίσει μία φορά. Το LOOP υποδεικνύει ότι θα χτυπήσει 5 φορές, μία φορά κάθε δέκα λεπτά.
δ) Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να σταματήσετε το δακτυλίδι συναγερμού.
ε) Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά (|◀ ▶|) για να κλείσετε το ξυπνητήρι.

2.Συνδεθείτε στο Bluetooth
Πατήστε παρατεταμένα (⏻) για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα ενεργοποιηθεί ο ήχος. Σε αυτήν την κατάσταση, η φωτεινή ένδειξη πίσω πλευράς είναι μπλε και αναβοσβήνει αργά.
Μεταβείτε στις "Ρυθμίσεις Bluetooth" της κινητής συσκευής σας και ακολουθήστε τις οδηγίες της κινητής συσκευής σας για να συνδέσετε το ηχείο. Το όνομα ζευγαρώματος είναι N-m420. Μετά την επιτυχία της σύνδεσης θα ακουστεί ένας γρήγορος ήχος και η μπλε ενδεικτική λυχνία θα σταματήσει να αναβοσβήνει. Ο χρόνος αντιστοίχισης Bluetooth είναι περίπου 1 λεπτό. Θα είναι διαφορετικό για διαφορετικά κινητά τηλέφωνα, καθώς η έκδοση Bluetooth είναι διαφορετική. Το ηχείο συνδέεται αυτόματα στην τελευταία συνδεδεμένη συσκευή σε λειτουργία Bluetooth. Απενεργοποιήστε το Bluetooth του προηγούμενου κινητού τηλεφώνου πριν συνδεθείτε σε άλλο.

3.Λειτουργία hands-free.
Όταν το ηχείο είναι συνδεδεμένο σε ένα smartphone, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες. Πατήστε σύντομα το κουμπί (⏻) για να απαντήσετε στο τηλεφώνημα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (⏻) για να αρνηθείτε μια τηλεφωνική κλήση. Πατήστε το κουμπί (⏻) για να ολοκληρώσετε την κλήση, το ηχείο θα επιστρέψει στην εργασία.

4. Λειτουργία AUX
Αυτό το ηχείο μπορεί να συνδέσει όλα τα είδη συσκευών ήχου που είναι συνδεδεμένα μέσω του καλωδίου AUX 3,5 mm στην υποδοχή ακουστικών. Θα υπάρξει ένας γρήγορος ήχος. Στη συνέχεια, μπορεί να αναπαραχθεί σε λειτουργία AUX line-in.

5. Λειτουργία κάρτας TF και λειτουργία USB
Συνδέστε μια κάρτα TF ή μια μονάδα USB με αποθηκευμένα αρχεία MP3 ή WAV και θα εμφανιστεί ένας ήχος και το ηχείο ξεκινά αυτόματα την αναπαραγωγή των αρχείων.
Το μέγιστο μέγεθος αποθήκευσης που υποστηρίζεται είναι 32GB.

6. Ραδιόφωνο FM
Πατήστε σύντομα το διακόπτη M για να μπείτε σε λειτουργία ραδιοφώνου. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο M στη λειτουργία ραδιοφώνου, για αυτόματη έναρξη αναζήτησης ραδιοφωνικών σταθμών. Αφού τελειώσετε, πατήστε το κουμπί (⏻) για να αναπαραγάγετε το ραδιόφωνο.

7. Φόρτιση
Το ηχείο θα κάνει έναν ήχο και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Τοποθετήστε το ένα άκρο του καλωδίου στην υποδοχή φόρτισης του ηχείου, το βύσμα USB στον υπολογιστή ή στον φορτιστή κινητού (5V 1A). Η εμπρός ενδεικτική λυχνία στο κόκκινο δείχνει ότι φορτίζεται. η μπροστινή ενδεικτική λυχνία σβηστή δείχνει ότι είναι πλήρως φορτισμένο. (Η τάση φόρτισης είναι 5V, το εσωτερικό τσιπ του ηχείου θα καεί και δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει κανονικά αν χρησιμοποιείτε υψηλότερο φορτιστή). Χρειάζονται περίπου 3 ώρες για πλήρη φόρτιση, θα μπορούσε να λειτουργήσει περίπου 5-6 ώρες στη μέγιστη ένταση και 8-10 ώρες στον προεπιλεγμένο τόμο. Ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 300 ώρες.

8. Επαναφορά / RESET
Όταν τα κουμπιά είναι εκτός ελέγχου, το ηχείο μπορεί να κολλήσει. Ελέγξτε αν η μπαταρία έληξε. Εάν η μπαταρία έληξε, παρακαλούμε να την φορτίσετε. Εάν η κόλληση κατά τη διάρκεια της πλήρους της μπαταρίας, εισαγετε ένα εργαλείο με έντονο άκρο στην οπή επαναφοράς και πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε το ηχείο.

Χαρακτηριστικά			
	ABTS-S2	Ισχύς εξόδου:	3W*2
Έκδοση Bluetooth:	4.2+EDR	Εμβέλεια Bluetooth:	περίπου 10m
Μπαταρία:	3.7V 1800mAh Li-Battery	Ισχύς εισόδου:	5V maximum 2A

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ
Απενεργοποιήστε το ηχείο. Με σύντομη πίεση (⏻) ενεργοποιήστε την οθόνη. Πατήστε (⏻) ξανά και η οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Ρύθμιση των ωρών με τη χρήση (— +). Αφού ορίσετε τις ώρες, πατήστε (▶|) , τώρα μπορείτε να προσαρμόσετε τα λεπτά χρησιμοποιώντας (▶|). Αφού ορίσετε λεπτά, πατήστε (— +) για αποθήκευση και τερματισμό.

Ρύθμιση 12 ώρες / 24 ώρες
Το ηχείο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Πατήστε (⏻) δύο φορές, η οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε (▶|) αρκετές φορές μέχρι να εμφανιστεί αυτό το εικονίδιο (— +) στην οθόνη. Στη συνέχεια πατήστε (⏰) για να επιλέξετε 24 ώρες / 12 ώρες. Για να τελειώσετε και τερματίστε πατήστε (— +).

Ρύθμιση Ξυπνητηριού
Το ηχείο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Πατήστε (⏻) δύο φορές, η οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε (▶|) αρκετές φορές μέχρι να εμφανιστεί αυτό το εικονίδιο (⏰) στην οθόνη. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε το πρώτο ξυπνητήρι (ανατρέξτε στις οδηγίες (▶|) για τις ρυθμίσεις ώρας). Πατήστε για να μεταβείτε στο "ON / OFF", πατήστε για να επιλέξετε την κατάσταση "ON" ή "OFF". Πατήστε (▶|) "LOOP / ONE" θα εμφανιστεί. Πατήστε (— +) για να επιλέξετε "ONE", υποδεικνύει ότι θα κουδουνίσει μία φορά, η ένδειξη "LOOP" υποδεικνύει ότι θα κουδουνίσει σε βρόχο (επαναλαμβάνεται 5 φορές κάθε 10 λεπτά). Πιέστε (▶|) , τώρα μπορείτε να επιλέξετε επανάληψη ξυπνητηριού πατώντας (— +) . Έχετε 5 επιλογές. Πατήστε (⏻) τουλάχιστον για αποθήκευση και τερματισμό. (Η δεύτερη ρύθμιση ξυπνητηριού είναι ίδια με την πρώτη).

Προειδοποιήσεις
1) Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
2) Μην χτυπάτε ή χτυπάτε το προϊόν.
3) Μη χρησιμοποιείτε σε πολύ υγρά και σε υψηλές θερμοκρασίες. Η απόδοση του προϊόντος θα μειωθεί όταν χρησιμοποιείται σε ψυχρές περιοχές.
4) Ο ήχος χειροτερεύει αν η μπαταρία είναι χαμηλή.
5) Μην πετάτε το προϊόν στη φωτιά.
6) Μην εμποδίζετε το δίχτυ του ηχείου πάνω από το σώμα.
7) Στείλτε για επισκευή όταν σπάσει το προϊόν. Μην το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας.
8) Δεν καλύπτεται από την εγγύηση όταν το προϊόν έχει μέταλλο από σκουριά, επιφανειακή αποξεση και άλλη φυσική οξείδωση.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Μην πετάτε τα σκουπίδια στο τέλος της ζωής του, αλλά τα μεταφέρετε σε ένα κέντρο συλλογής για ανακύκλωση. με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος και θα μπορέσετε να αποφύγετε τυχόν αρνητικές συνέπειες που θα είχε για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Για να βρείτε το πλησιέστερο κέντρο συλλογής:
- Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές
- Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

AKAI

ABTS-S2

Наръчник на потребителя

BG - БЪЛГАРСКИ

☑ Тонколона с Bluetooth
☑ Кабел AUX и кабел за зареждане
☑ наръчник инструкции

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ
Тази тонколона има два режима – режим Bluetooth и режим на настройване на алармата.
Режим Bluetooth: Натиснете продължително бутона (⏻)за включване на тонколоната, а алармата не може да се настрои.
Режим на настройване на алармата: възможно само когато тонколоната е изключена. Ако тонколоната е включена, натиснете продължително бутона (⏻)за изключване на тонколоната.
1.Инструкции за настройване на часа
а) Натиснете за кратко бутона (⏻) в режим "Off" (изключен) за отваряне на настройките, натиснете (|◀ ▶|) за настройване на часовете/минутите/формата на часа; аларма 1 часа/минути, аларма 1 извивка, аларма 1 звънец; аларма 2 часа/минути, аларма 2 извивка, аларма 2 звънец.
Натиснете (— +) за регулиране на съдържанието; Натиснете бутона (⏻) за потвърждение след приключване на настройването.
б) Настройване на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ на алармата: Когато алармата е настроена на "ON" (включен), дисплеят ще посочва следната пиктограма (⏰)
в) Настройване на алармата в извивката: ЕДИНИЯТ посочва, че алармата ще звъни веднъж. LOOP посочва факта, че алармата ще звъни 5 пъти, веднъж на всеки десет минути.
г) Натиснете за кратко всякакъв бутон за изключване на алармата.
д) Натиснете продължително бутоните (|◀ ▶|) съществено за изключване на алармата.

2.Свързване с Bluetooth
Натиснете продължително бутона (⏻) време от 3 секунди за включване на апарата и ще се чуе предупредителен звук. На този етап синият светлинен индикатор ще мига бавно.
Влезте в настройките за Bluetooth на преносимото устройство и следете инструкциите на преносимото устройство за свързване с тонколоната. Наименованието за връзка е N-m420. След успешно осъществена връзка ще се чуе предупредителен звук, а синият светлинен индикатор няма вече да мига. Времето за осъществяване на връзката за Bluetooth е от близо 1 минута. То може да се различава при всеки вид мобилен телефон, тъй като версията Bluetooth е различна. Тонколоната автоматично се свързва с последното свързано устройство в режим Bluetooth. Изключете функцията Bluetooth от другите свързани с устройството мобилни телефони преди свързване с друг мобилен телефон.
Натиснете продължително бутона (⏻) време от 3 секунди за изключване на тонколоната. (Тонколоната автоматично изключва ако не пуска музика или без да извършва операции в продължение на 10 минути).

3.Режим Hands-free
Когато тонколоната е свързана с мобилен телефон, следните функции са налични: Натиснете за кратко бутона (⏻) за поемане на телефонно обаждане, натиснете продължително бутона (⏻) за отхвърляне на телефонно обаждане. Натиснете бутона (⏻) за приключване на телефонно обаждане и тонколоната ще възобнови режима на пускане.

4.Режим AUX
Тази тонколона може да се свързва с всички видове аудио устройства, свързани с спомагателен кабел от 3.5 мм. в жака за слушалки на аудио устройството. Ще се чуе предупредителен звук. След това може да се осъществява пускането в режим AUX.

5.Режим карта TF и USB
Свържете с карта TF или USB памет с MP3 или WAV файл, след което ще се чуе предупредителен звук и тонколоната ще започне автоматичното пускане на файловете.
Максималният размер на поносената памет е 32GB.
6.Радио FM
Натиснете за кратко бутона M режим за радио. Натиснете продължително бутона M в режим радио за започване на автоматичното търсене на радиостанции. Веднага след приключването на търсенето, натиснете бутона (|◀ ▶|) за пускане на радиостанцията.
7.Зареждане
Тонколоната ще издава предупредителен звук и автоматично ще спре когато батерията е изхабена. Въведете единия край на кабела за зареждане в съответстващия жак на тонколоната, а другият край на кабела в USB жака в компютъра или в мобилното зарядно (5V 1A). Челната червена светлина посочва, че тонколоната се зарежда, а когато тя изгасне посочва, че тонколоната изцяло е заредена. (Напрежението при зареждане е 5V. Вътрешният чип на тонколоната ще получи токов удар и тонколоната няма да може да функционира нормално ако използвате зарядно с високо напрежение). Цялостното зареждане отнема близо 3 часа. Тонколоната може да функционира около 5-6 часа на максималното ниво на звука и 8-10 часа на фабрично настроен звук. Standby времето е от близо 300 часа.
8.Пренастройване
Когато бутоните не функционират вече тонколоната може да блокира. Молим Ви да проверите дали батерията не е изхабена. Ако е изхабена, молим Ви да я презаредите. Ако блокирането на бутоните стане докато батерията е заредена, молим Ви да въведете предмет с остър връх в отвора за пренастройване на челното пано и натиснете продължително време от 3 секунди. След това превключете тонколоната.

Спецификации			
Model number:	B7	Изходяща мощност:	3W*2
Версия Bluetooth:	4.2+EDR	Радиус на действие Bluetooth:	близо 10м
Батерия:	3.7V 1800mAh литиева	Входяща мощност:	5V максимум 2A

Настройване на часа
Молим Ви да изключите тонколоната. Натиснете за кратко бутона (⏻) за включване на дисплея. Натиснете отново бутона (⏻) и дисплеят ще започне да мига. Настройте часовете с натискане на бутона (— +). След като настроите часовете, натиснете бутона (▶|) ;сега можете да настроите минутите с използване на бутона (— +). След като минутите са настроени, натиснете бутона (⏻) за запаметяване и излизане от настройките.

Настройване на формата 12/24 часа
Тонколоната трябва да бъде включена. Натиснете два пъти бутона (⏻), а дисплеят ще започне да мига. Натиснете бутона (▶|) няколко пъти докато на дисплея се появи пиктограмата (— +). След това натиснете бутоните (⏰)за избиране на формата 24/12 часа. За приключване на операцията и излизане от настройките, натиснете бутона (⏻).

Настройка на алармата
Тонколоната трябва да бъде включена. Натиснете два пъти бутона (⏻), а дисплеят ще започне да мига. Натиснете бутона (▶|) няколко пъти докато пиктограмата (⏰)се появи на дисплея. Сега можете да настроите първата аларма (молим Ви да прочетете инструкциите за настройване на часа). Натиснете бутона за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, натиснете бутона (— +) за избиране на статуса, "ВКЛЮЧЕН" или "ИЗКЛЮЧЕН" . Натиснете бутона (▶|) и на дисплея ще се появи съобщението "LOOP/ONE" . Натиснете бутона (— +)за избиране "one" . "ONE" посочва факта, че алармата ще звъни само веднъж. "LOOP" посочва факта, че алармата ще звъни няколко пъти (ще се повтаря 5 пъти на всеки 10 минути). Натиснете (— +), след което натиснете бутона (▶|) за избиране тоновете на алармата. Имаме 5 опции за запаметяване на избраната опция и за излизане от настройките, натиснете бутона (⏻) (втората настроена аларма е подобна на първата).

Препоръки
1)Не позволявайте на децата да си играят с продукта;
2)Не нанасяйте удари върху продукта;
3)Не използвайте продукта в много влажни среди или с високи температури. Постиженията на продукта намаляват когато се употребява на студени места.
4)Звукът ще бъде изкривен ако батерията е изхабена;
5)Не изхвърляйте продукта в огън;
6)Не блокирайте решетката на високоговорителя с части на корпуса;
7)Изпратете продукта за ремонт в сервизен център когато се повреждa. Не го разглобявайте сами.
8)Гаранцията не покрива петната на ръжда, обелването или други естествени окислявания.
РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗНОСЕНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ОБОРУДВАНИЯ

Този символ, отбелязан върху продукта или опаковката означава, че съответният продукт не трябва да се третира като обикновен битов отпадък. Апаратът не се изхвърля при битовите отпадъци в края на периода на функциониране, а се предава в оторизиран център за събиране с цел негово рециклиране. По този начин ще помогнете за опазване на околната среда и ще можете да попречите на евентуални отрицателни последици, които би могъл да има върху околната среда и здравето на хората.
За да научите адреса на най-близкия център за събиране на отпадъци :
- Свържете се с местните власти ;
- Посетете интернет страницата: http://www.damtn.government.bg/
- Поискайте допълнителни информации от магазина, от който сте закупили продукта

AKAI

ABTS-S2

Felhasználói kézikönyv

HU - MAGYAR

☑ Bluetooth csatlakozásos hangszóró
☑ AUX kábel és táptöltő kábel
☑ Felhasználói kézikönyv

BALAPINFORMÁCIÓK
Ennek a hangszórónak két üzemmódja van – a Bluetooth üzemmód és a riasztóóra beállítási üzemmód.
A Bluetooth üzemmód: nyomja meg hosszan a (⏻) gombot a hangszóró bekapcsolásához, ebben az üzemmódban a riasztási óra nem lehet beállítható.
A riasztóóra beállítási üzemmód: ez az üzemmód csak akkor lehetséges, amikor a hangszóró ki van kapcsolva. Ha a hangszóró be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a (⏻) gombot, a hangszóró kikapcsolására.

1.Az óra beállítását illető utasítások.
a)Nyomja meg röviden a (⏻) gombot miközben a hangszóró ki van kapcsolva ("off" (kikapcsolt) állapotban van), hogy belépjen a beállítások menüjébe és nyomja meg (|◀ ▶|) gombokat, az órák, percek, órakijelzési formátum beállítására, a következő sorrendben: 1. riasztási idő órája / 1. riasztási idő percei / 1. riasztás megismétlése / 1. riasztás hangjele / 2. riasztási idő órája / 2. riasztási idő percei / 2. riasztás megismétlése / 2. riasztás hangjele.
Nyomja meg a (— +) gombokat a menüpontok tartalmának állításához; és nyomja meg a (⏻) gombot a beállítások igazolására.
b)A riasztás BEKAPCSOLÁSA / KIKAPCSOLÁSA: Amikor a riasztóóra be van kapcsolva, a kijelzőn a következő jel jelenik meg (⏰).
c)A riasztás megismétlésének a beállítása: a kijelzőn az EGY – ONE egyszeri riasztást jelent, LOOP ötszöri, tízpercenkénti riasztást jelent.
d)Nyomja meg röviden a gombot a riasztás kikapcsolására.
e)Nyomja meg hosszan és egyidejűleg a (|◀ ▶|) gombokat a riasztás elzárására.

1	(+) Hangerő növelése / az órák gyors, előre való pörgetése				
2	(—) Hangerő csökkentése / az órák gyors, visszafelé való pörgetése				
3	(⏻) Bekapcsolás / Kikapcsolás / Lejátszás / Szünetelés / Handsfree telefonhívás / Óra és riasztási idő beállítása				
4	(M) Üzemmód váltás / FM rádió üzemmódban nyomja meg hosszan a rádiócsatornák kikeresésére				
5	(⏮) Előző szám / Nyomja meg hosszan a gombot a háttérvilágítás be-/ki-kapcsolására				
6	(⏭) Következő szám / Nyomja meg hosszan a gombot a háttérvilágítás fényerejének a beállítására (3 fényerősség áll rendelkezésre)				
7	Mikrofon	14	(⌚) Óra	21	(PM) PM
8	Led	15	(⌚) 24 órás kijelzési formátum	22	(ᛒ) Bluetooth
9	(USB) USB adathordozó bemenet	16	(⏰1) 1. riasztás	23	(AUX) AUX
10	(DC) Táptöltési csatlakozó	17	(⏰2) 2. riasztás	24	(TF) TF kártya
11	(Reset) Alapbeállítás állítás	18	(℃) Hőmérséklet	25	(FM) FM rádió
12	(AUX) AUX kábel bemenet	19	(100%) Az akkumulátor feltöltési szintje	26	(USB) USB adathordozó csatlakoztatás
13	(TF) kártya retesz	20	(AM) AM		

2.Bluetooth csatlakoztatás
Nyomja meg hosszan a (|◀ ▶|) gombot három másodpercig a készülék bekapcsolására és egy figyelmeztetési hangjelzést fog hallani, a hátsó részen levő kék színű fényjelző, pedig, lassan villogni fog.
Lépjen be a mobil készülék Bluetooth beállítási menüjébe és kövesse annak az utasításait, a hangszóróval való csatlakoztatáshoz. A párosítási-kódnak a következő, N-m420 nevű készüléket. Miután a csatlakoztatás sikeresen megtörtént, egy figyelmeztetési hangjelzést fog hallani és a kék színű fényjelző villogása megszűnik. A Bluetooth párosítási idő körülbelül 1 perc. Ez az idő különböző függ, mivel különbözhet a Bluetooth csatlakozás verziója. A hangszóró automatikusan az utolsó kiválasztott Bluetooth csatlakozású készülékhez fog csatlakozni, ha az a közelben van és a Bluetooth csatlakozás funkciója aktív. Egy újabb mobiltelefon párosításához először a csatlakoztatott készüléket kapcsolja ki az eszközről.
Nyomja meg hosszan a (⏻) gombot, három másodpercig a hangszóró kikapcsolására.
(A hangszóró automatikusan ki fog kapcsolni, ha 10 percig nincs zenelejátszás vagy gombkezelés rajta).
3.Hands-free funkció használata
Amikor a hangszóró egy mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, a következő funkciók állnak rendelkezésre: Nyomja meg röviden a (⏻) gombot egy telefonhívás fogadására; nyomja meg hosszan a (⏻)gombot egy telefonhívás visszautasítására. Nyomja meg a (|◀ ▶|) gombot a folyamatban levő telefonhívás befejezésére, és ekkor a hangszóró visszatér a lejátszás üzemmódba.
4.AUX üzemmód
A hangszóró bármilyen audio készülékhez csatlakoztatható egy 3,5 mm-es AUX kábel segítségével, amelyet az audio készülék fülhallgató kimenetéhez kell csatlakoztatni, a másik végét, pedig a hangszóró AUX bemenetéhez. Csatlakoztatáskor egy figyelmeztető hangot fog hallani. Ezután elkezdhető az AUX üzemmódban való lejátszás.
5.TF adatkártyáról és USB adathordozóról való lejátszási üzemmód
Csatlakoztassa a hangszóróhoz egy MP3 vagy WAV formátumú fájlokat tartalmazó TF adatkártyát vagy egy USB adathordozót és, miután egy figyelmeztetési hangjelzést fog hallani, a hangszóró elkezdi a zenefájlok lejátszását.
A TF kártya maximális mérete 32 GB lehet.
6.FM rádió üzemmód
Nyomja meg röviden az M gombot, a rádió üzemmód kiválasztására. Rádió üzemmódban nyomja meg hosszan az M gombot és lekezdődik a rádiócsatornák automata kikeresése. A keresés befejezése után, nyomja meg a (⏻) gombokat, a kikeresett rádiócsatornák közötti böngészéshez.
7.A hangszóró akkumulátorának táptöltése
Amikor az akkumulátor lemerült, a hangszóró egy figyelmeztetési hangot fog leadni és automatikusan ki fog kapcsolni. Helyezze a tápkábel egyik végét a hangszóró töltő csatlakozóba, a másik végét, pedig egy számítógéphez vagy egy mobiltelefon töltőhöz (5 V, 1 A). Az elülső részen levő piros fényjelző azt mutatja, hogy a hangszóró akkumulátora folyamatát; amikor a led-kijelző kialszik ez azt jelzi, hogy a hangszóró akkumulátora teljesen fel van töltve. (a táptöltési feszültségnek 5 V. Ha magasabb táptöltési feszültséget használ, a hangszóró belső csipje leéghet vagy a hangszóró nem fog megfelelően működni.)
A teljes táptöltés 3 óráig tart. A hangszóró 5-6 órát képes működni maximális hangerőn egy táptöltés után, vagy 8-10 órát a gyárból beállított hangerőn. A hangszóró akkumulátorának a várakozási ideje 300 óra.
8.Alapbeállítás állítás
Ha a hangszóró gombjai nem működnek, lehetséges, hogy a hangszóró le van fagyva. Kérjük, ellenőrizze, hogy a hangszóró akkumulátora nincs lemerülve. Ha le van merülve, akkor töltse azt fel.
Ha a gombok nem működnek és az akkumulátor fel van töltve, kérjük helyezzen be egy hegyes tárgyat az elülső panelen található alapbeállítás (RESET) reteszbe és nyomja meg hosszan, 3 másodpercig az ott levő gombot. Aztán kapcsolja be újból a hangszórót.

Specifikációk			
	B7	Kimeneti teljesítmény:	3W*2
Bluetooth verzió:	4.2+EDR	Bluetooth csatlakoztatási távolság:	approximatively 10m
Akkumulátor:	3,7 V 1800 mAh Lítium	Tápparaméterek:	5V, maximum 2A

Az óra beállítása
Kérjük, kapcsolja ki a hangszórót. Nyomja meg röviden a (⏻)gombot a kijelző bekapcsolására. Nyomja meg újból a (⏻) gombot és a kijelző villogni kezd. Állítsa be az órákat a (▶|) gomb segítségével. Miután beállította az órákat, nyomja meg a (— +) gombot és most a perceket állíthatja be a (— +)-es gombokkal. A percek beállítása után, nyomja meg a (⏻) gombot az értékek elmentésére és a menüből való kilépésre.

Az óra kijelzési formátumának beállítása 12/24 órára
Amikor a hangszóró be van kapcsolva, nyomja meg kétszer a (⏻) gombot és a kijelző elkezd villogni. Nyomja meg néhányszor a (▶|) gombot, amedig a kijelzőn megjelenik a (— +) jel. Aztán, nyomja meg a (⏰) gombokat, az órakijelzési 24/12 órás formátum kiválasztására. A művelet befejezéséhez, nyomja meg a (⏻) gombot.

A riasztási időpont beállítása
Miközben a hangszóró be van kapcsolva, nyomja meg kétszer a (⏻) gombot és a kijelző elkezd villogni. Nyomja meg néhányszor a (⏰) gombot, amedig a kijelzőn megjelenik a (⏰) jel. Ekkor beállíthatja az 1. riasztási időt (kérjük, olvassa el az órabeállítást illető utasításokat). Nyomja meg a (▶|) gombot BE -KI-KACSOLÁSRA, nyomja meg a (— +) gombokat, a „BEKAPCSOLT" vagy „KIKAPCSOLT" állapot kiválasztására. Nyomja meg a (— +) gombot és a kijelzőn megjelenik a „LOOP/ONE" üzenet. Nyomja meg a (▶|) gombokat, amedig a kijelzőn az „one" választás jelenik meg. „ONE" azt jelenti, hogy a riasztás egyszeri lesz. „LOOP" azt jelenti, hogy a riasztás többszöri lesz (ötször fog, tíz percenként ismétlődni). Nyomja meg a (▶|) gombot és aztán nyomja meg a (— +) gombokat a riasztási hangjel kiválasztására. 5 választás áll a rendelkezésére. A kiválasztott opció elmentésére, nyomja meg a (⏻) gombot. (A 2. riasztás beállítása hasonló az 1. riasztáséval.)

Figyelmeztetések
1)Ne hagyja a gyermekeket a termékkel játszani;
2)Ne tegye ki a terméket ütéseknek;
3)Ne használja a terméket magas nedvtartalmú vagy magas hőmérsékletű környezetekben. Ha alacsony hőmérsékleteken használja a terméket, a teljesítményei csökkeni fognak.
4)Amikor a termék akkumulátora ki van merülve, a hangjel torzított lesz.
5)Kérjük, ne dobja a terméket tűzbe.
6)Kérjük, ne zárja el a hangszóró szellőzető nyílásait.
7)Amikor a termék meghibásodik, küldje azt javításra egy engedélyezett szervizegységbe.
8)A termékgarancia nem fedezi a rozsdafoltokat, a termék felületének a megrongálódását vagy oxidálódását.

A használt elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítása
Ez a terméken vagy csomagolásán levő jel azt jelzi, hogy az illető termék nem kezekhető úgy, mint egy szokásos háztartási hulladék. Ne dobja a készüléket a háztartási szemétládába annak használati tartamának lejárta után, hanem vigye azt egy újrahasznosításra engedélyezett begyűjtési központba. Ezáltal meg fogja úvni a környezetet és el fogja kerülni az esetleges negatív hatásokat a környezetre és az emberi egészségre.
Ahhoz hogy megtudja a legközelebbi begyűjtési központ címét:
-Forduljon a helyi hatóságokhoz;
-Lépjen be a http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/ honlapra;
-Kérjen információt attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.

AKAI

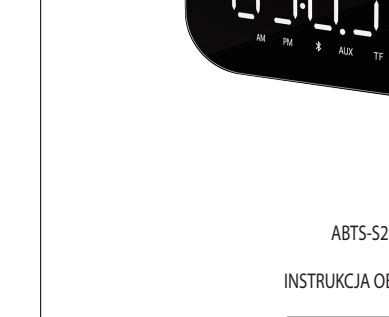

ABTS-S2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL - POLSK

☑ GŁOŚNIK Z BLUETOOTH
☑ Kabel AUX i kabel ładujący
☑ instrukcja obsługi

PODSTAWOWE INFORMACJE
Ten głośnik ma dwa tryby - tryb Bluetooth i tryb ustawiania alarmu.
Tryb Bluetooth: długo naciśnij przycisk ( ), aby włączyć głośnik, a alarm nie można ustawić.
Tryb ustawiania alarmu: Możliwy tylko wtedy, gdy głośnik jest wyłączony. Jeśli głośnik jest włączony, naciśnij długo przycisk ( ), aby wyłączyć głośnik.

1.Instrukcje dotyczące ustawiania czasu
a)Krótko naciśnij przycisk ( ) w trybie "Off" (wyłączony) aby otworzyć ustawienia, naciśnij ( ), aby ustawić godziny / minut / format czasu; alarm 1 godzina / minuta, alarm 1 pętla, alarm 1 budzik; alarm 2 godziny / minuty, alarm 2 pętla, alarm 2 budzik.
Naciśnij ( ), aby dostosować zawartość; naciśnij przycisk ( ), aby potwierdzić po zakończeniu ustawienia.
b)Ustawianie alarmu ON / OFF: Gdy alarm jest ustawiony na "ON" (włączony), na wyświetlaczu pojawi się następująca ikona ( )
c)Ustawianie alarmu w pętli: JEDEN wskazuje, że alarm zabrzmi raz. LOOP wskazuje, że alarm brzmi 5 razy, raz na dziesięć minut.
d)Naciśnij krótko dowolny przycisk, aby zatrzymać alarm.
e)Naciśnij długo przyciski ( ) w tym samym czasie, aby zamknąć alarm.

1	(+) Zwiększanie głośności / szybkie przewijanie do przodu na godzinę				
2	(—) Zmniejszanie głośności / szybkie przewijanie do przodu na godzinę				
3	(⏻) Włączanie / Wyłączanie / Odtwarzanie / Przerwanie / Połączenie telefoniczne Hands Free/ Ustawienie godziny i alarmu				
4	(M) Zmiana Trybu / Długie naciśnięcie, aby wyszukać stacje radiowe FM				
5	(⏮) Poprzedni utwór / Długie naciśnięcie w celu włączenia / wyłączenia podświetlenia				
6	(⏭) Następny utwór / Długie naciśnięcie w celu regulacji intensywności światła (dostępne są 3 poziomy jasności)				
7	Mały	14	(⌚) Godzina	21	(PM) PM
8	Led	15	(⌚) Format 24 h	22	(ᛒ) Bluetooth
9	(USB) Złącze USB stick	16	(⏰1) Alarm 1	23	(AUX) AUX
10	(DC) Gniazdo ładowania	17	(⏰2) Alarm 2	24	(TF) Karta TF
11	(Reset) Zresetowanie	18	(℃) Temperatura	25	(FM) Radio FM
12	(AUX) Wejście kabla AUX	19	(100%) Bateria	26	(USB) Podłączenie USB
13	(TF) Gniazdo karty TF	20	(AM) AM		

2.Połącz się z Bluetooth
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( ) przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie i rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy. Na tym etapie niebieskie podświetlenie będzie migać.
Wprowadź ustawienia Bluetooth urządzenia przenośnego i postępuj zgodnie z instrukcjami na urządzeniu mobilnym, aby połączyć się z głośnikiem. Nazwą do połączenia jest N-m420. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy, a niebieski wskaźnik przestanie migać. Czas połączenia przez Bluetooth wynosi około 1 minuty. Będzie się to różnić w zależności od telefonu komórkowego, ponieważ wersja Bluetooth jest inna. Głośnik automatycznie połączy się z ostatnim urządzeniem podłączonym w trybie Bluetooth. Wyłącz Bluetooth na innych telefonach komórkowych podłączonych do urządzenia przed podłączeniem drugiego telefonu komórkowego.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( ) przez 3 sekundy, aby wyłączyć głośnik. (Głośnik wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie odtwarzał muzyki lub nie będzie obsługiwał instrukcji przez 10 minut).

3.Tryb głośnomówiący (Hands-free)
Gdy głośnik jest podłączony do telefonu komórkowego, dostępne są następujące funkcje:
Krótko naciśnij przycisk( ), aby odebrać połączenie telefoniczne, naciśnij długo przycisk( ), aby odrzucić połączenie telefoniczne. Naciśnij przycisk ( ), aby zakończyć połączenie, a głośnik wznowi odtwarzanie.
4.Tryb AUX

Ten głośnik można podłączyć do wszystkich typów urządzeń audio podłączonych za pomocą dodatkowego kabla 3,5 mm – podłączonego do gniazda słuchawkowego. Rozlegnie się dźwięk ostrzegawczy. Następnie można odtwarzać w trybie AUX.

5.Tryb karty TF i USB
Podłącz kartę TF lub pamięć USB z czytnikiem MP3 lub WAV, a następnie usłyszysz dźwięk ostrzegawczy i głośnik rozpocznie automatyczne odtwarzanie plików.
Maksymalny obsługiwany rozmiar pamięci to 32 GB.
6.Radio FM
Naciśnij krótko przycisk M, aby włączyć tryb radia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk M w trybie radia, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Po zakończeniu wyszukiwania, naciśnij przycisk ( ), aby odtworzyć stację radiową.
7.Ładowanie
Głośnik wyemituje dźwięk ostrzegawczy i zatrzyma się automatycznie po rozładowaniu akumulatora. Włóż jeden koniec kabla ładującego do odpowiedniego gniazda głośnikowego, a drugi koniec kabla do portu USB komputera lub ładowarki mobilnej (5 V 1A). Czerwone światło przednie wskazuje, że głośnik się ładuje, a kiedy się zamyka, oznacza to, że głośnik jest w pełni naładowany. (Napięcie ładowania wynosi 5V. Wewnętrzny chip głośnika będzie zwarty, a głośnik nie będzie działał normalnie, jeśli używana jest większa ładowarka). Pełne ładowanie trwa około 3 godzin. Głośnik może działać przez około 5-6 godzin przy maksymalnej głośności i 8-10 godzin przy fabrycznie ustawionej głośności. Czas czuwania wynosi około 300 godzin.
8.Zresetowanie
Gdy przyciski przestaną działać, głośnik można zablokować. Prosimy sprawdzić, czy bateria została rozładowana. Jeśli jest rozładowana, prosimy ją naładować. Jeśli blokada nastąpi, gdy bateria będzie w pełni naładowana, włóż ostry przedmiot do otworu resetowania i naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy. Następnie włącz głośnik ponownie.

Dane techniczne			
		Moc wyjściowa:	3W*2
Wersja Bluetooth:	4.2+EDR	Zasięg działania Bluetooth:	około 10m
Akumulator (bateria):	3.7V 1800mAh Li-Battery	Moc wejściowa:	5 V maksymalnie 2A

Ustaw czas
Wyłącz głośnik. Naciśnij krótko przycisk( ), aby uruchomić wyświetlacz. Naciśnij ponownie przycisk( ), a wyświetlacz zacznie migać. Ustaw godziny, naciskając przyciski( ). Po ustawieniu godziny naciśnij przycisk( ) ; teraz możesz ustawić minuty za pomocą przycisku( ). Po ustawieniu minut naciśnij przycisk( ), aby zapisać i wyjść z ustawienia.

Ustaw format na 12/24 godziny
Głośnik musi być włączony. Naciśnij dwukrotnie przycisk (⏻), a wyświetlacz zacznie migać. Naciśnij kilka razy przycisk( ) kilka razy, aż na ekranie pojawi się ikona ( ).
Następnie naciśnij przycisk( ), aby wybrać format 24/12 godzinny. Aby zakończyć operację i wyjść z tego ustawienia, naciśnij przycisk ( ).

Ustawianie alarmu
Głośnik musi być włączony. Naciśnij dwukrotnie przycisk (⏻), a wyświetlacz zacznie migać. Naciśnij przycisk ( ) kilka razy, aż na ekranie pojawi się ikona ( ).
Teraz możesz ustawić pierwszy alarm (przeczytaj instrukcję do ustawiania czasu). Naciśnij przycisk, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ, naciśnij przycisk ( ) dla START / STOP, naciśnij ( ) aby wybrać status "ON" lub "OFF". Naciśnij przycisk ( ), a na wyświetlaczu pojawi się "LOOP / ONE". Naciśnij przycisk ( ), aby wybrać "jeden". "ONE" oznacza, że alarm włącza się tylko raz. "LOOP" wskazuje, że alarm włącza się kilka razy (powtórzy się 5 razy co 10 minut). Naciśnij ( ), a następnie naciśnij przycisk( ), aby wybrać dźwięki alarmu. Masz 5 opcji. Aby zapisać wybraną opcję i wyjść z ustawienia, naciśnij przycisk ( ) (drugi alarm ustawiony jest taki sam jak pierwszy).

Ostrzeżenia
1)Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem;
2)Nie uderzaj w produkt;
3)Nie należy używać produktu w bardzo wilgotnych lub wysokich temperaturach. Wydajność produktu spada, gdy jest używany w zimnych regionach.
4)Dźwięk zostanie zniekształcony, jeśli bateria (akumulator) zostanie rozładowany;
5)Nie wrzucaj produktu do ognia;
6)Nie blokuj kratki głośnika z częściami ciała;
7)Wyślij produkt do serwisu, gdy produkt się nie powiedzie. Nie rozmontowuj go samodzielnie.
8)Gwarancja nie obejmuje plam rdzy, łuskania ani innych naturalnych utleniaczy.

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że ten produkt nie powinien być traktowany jako zwykłe odpady z gospodarstwa domowego. Nie należy wyrzucać urządzenia po zakończeniu jego użytkowania, ale oddać do autoryzowanego centrum recyklingu. W ten sposób pomożesz chronić środowisko i będziesz w stanie zapobiec wszelkim negatywnym skutkom, które
mogą mieć wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie.
Aby znaleźć adres najbliższego centrum zbiórki:
- skontaktować się z lokalnymi władzami ;
- odwiedź stronę internetową : www.mos.gov.pl
- zapytaj o dodatkowe informacje w sklepie, w którym kupiłeś produkt

AKAI

ABTS-S2

Příručka uživatele

CZ - ČESKÝ

☑ Reproduktor s Bluetooth
☑ Kabel AUX a napájecí kabel
☑ příručka uživatele

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Tento reproduktor má dva módy - modul Bluetooth a modul nastavení alarmu.
Modul Bluetooth: Dlouze stiskněte tlačítko (⏻)abyste pozastavili reproduktor, zatím co alarm nelze nastavit.
Modul nastavení alarmu: je možné jen pokud reproduktor je pozastavený. Pokud reproduktor je spuštěný, dlouze stiskněte tlačítko (⏻) pro pozastavení reproduktoru.
1.Pokyny pro nastavení hodiny
a)Krátce stiskněte tlačítko (⏻) v modulu "Off" (pozastavený) abyste otevřeli nastavení, stiskněte (|◀ ▶|) abyste nastavili hodinu/minutu/formát hodiny; alarm 1 hodina/minuta, alarm 1 smyčka, alarm 1 zvonek; alarm 2 hodiny/minuty, alarm 2 smyčka, alarm 2 zvonek.
Stiskněte (— +) pro nastavení obsahu; stiskněte tlačítko (⏻) pro potvrzení po ukončení nastavení.
b)Nastavení SPUŠTĚNÉ/POZASTAVENÉ alarmu: Je-li alarm nastaven na "ON" (spuštěný), displej zobrazuje následující piktogram(⏰)
c)Nastavení alarmu v smyčce: JEDEN označuje, že alarm bude zvonit jedenkrát LOOP označuje, že alarm bude zvonit 5krát, jednou každých deset minut.
d)Krátce stiskněte jakékoliv tlačítko pro pozastavení alarmu.
e)Dlouze stiskněte tlačítka (|◀ ▶|) současně abyste zavřeli alarm.

1	(+) Zvýšení/rychlé nastavení dopředu pro hodinu				
2	(—) Snížení hlasitosti / rychlé nastavení dozadu pro hodinu				
3	(⏻) Spuštění/Pozastavení/Přehrávání/Pauza/Telefonní hovor Hands Free/Nastavení hodiny a alarmu				
4	(M) Změna Modulu /Dlouze stiskněte pro vyhledávání rádiových stanic v modulu FM				
5	(⏮) Předchozí skladba/Dlouze stiskněte pro spuštění/zhasnutí světla na pozadí				
6	(⏭) Předchozí skladba/Dlouze stiskněte pro nastavení intenzity světla (jsou k dispozici 3 úrovně světelnosti)				
7	Malý	14	(⌚) Hodina	21	(PM) PM
8	Led	15	(⌚) Formát 24 hodin	22	(ᛒ) Bluetooth
9	(USB) Konektor stick USB	16	(⏰1) Alarm 1	23	(AUX) AUX
10	(DC) Slot nabíjení	17	(⏰2) Alarm 2	24	(TF) Karta TF
11	(Reset) Resetování	18	(℃) Teplota	25	(FM) Rádio FM
12	(AUX) Vstup kabelu AUX	19	(100%) Baterie	26	(USB) Připojení USB
13	(TF) Slot karty TF	20	(AM) AM		

2.Připojení k Bluetooth
Dlouze stiskněte tlačítko (⏻) na 3 sekundy pro spuštění přístroje a zazní varovný signál. V tomto stavu se rozsvítí modrý světelný indikátor, který bude lehce blikat.
Vstupujte do nastavení pro Bluetooth mobilního zařízení a dodržte návody na mobilním zařízení, abyste se připojili k reproduktoru. Název párování je N-M420. Zazní varovný signál po úspěšném provedení připojení, a modrý indikátor už nebude blikat. Čas párování přes Bluetooth činí přibližně 1 minutu. On se liší od jednoho mobilního telefonu k druhému protože verze Bluetooth je také odlišná. Reproduktor se automaticky připojuje k poslednímu zařízení připojenému v modulu Bluetooth. Před připojením jiného telefonního mobilu zastavte funkce Bluetooth z ostatních připojených mobilních telefonů.
Dlouze stiskněte tlačítko (⏻) na 3 sekundy pro zastavení reproduktoru. (Reproduktor se automaticky zastaví pokud nepřehrává hudbu anebo bez uplatnění návodu po dobu 10 minut).
3.Modul Hands-free
Když je reproduktor připojen k mobilnímu telefonu, jsou k dispozici následující funkce: Krátce stiskněte tlačítko (⏻) abyste převzal telefonní hovor, dlouze stiskněte tlačítko (⏻) abyste odmítl telefonní hovor. Stiskněte tlačítko (⏻) abyste ukončil telefonní hovor, a reproduktor přejde znovu do modulu přehrávání.

4.Modul AUX
Tento reproduktor lze připojit ke všem typům audio zařízení připojených pomocí pomocného kabelu 3.5 mm – připojeného ke konektoru pro sluchátka. Zazní varovný signál. Potom se bude vykonat přehrávání přes modul AUX.

5.Modul karty TF a USB
Připojte kartu TF nebo stick USB k souboru MP3 nebo WAV, a potom zazní varovný signál a reproduktor začne automatické přehrávání souborů.
Maximální kapacita uložení do paměti činí 32GB.
6.Rádio FM
Krátce stiskněte tlačítko M pro modul rádio. Dlouze stiskněte tlačítko M v modulu rádio pro započetí automatického vyhledávání rádiových stanic. Po ukončení vyhledávání, stiskněte tlačítko (|◀ ▶|) pro přehrávání rádiové stanice.

7.Nabíjení
Reproduktor vydá varovný signál a bude se automaticky zastavit když je baterie vybitá. Vložte jeden konec napájecího kabla do slotu nabíjení reproduktoru, a druhý konec do konektoru USB u počítače nebo u mobilní nabíječky (5V 1A) Červený světelný čelní indikátor ukazuje, že se reproduktor nabije, a když zadní indikátor zhasne, znamená, že reproduktor je úplně nabitým. (Napětí nabíjení činí 5V. Vnitřní čip reproduktoru bude podléhat zkratu a reproduktor už nebude normálně fungovat pokud použijete nabíječku s větší silou). Nabíjení trvá přibližně 5-6 hodin při maximálním hlasitosti a 8-10 hodin při hlasitosti nastavené z továrny. Čas standby činí přibližně 300 hodin.

8.Resetování
Když tlačítka už nefungují, reproduktor se může blokovat.
Ověřte zda baterie není vybita. Pokud je vybitá, prosím, nabijte ji opět.
Pokud dojde k blokování tlačítek zatím co je baterie plně nabitá, prosím, vložte předmět s ostrým okrajem do štěrbiny pro resetování na čelním panelu a dlouze stiskněte na 3 sekundy. Pak opět spusť te reproduktor

Specifikace			
		Výstupní výkon:	3W*2
Verze Bluetooth:	4.2+EDR	Rozsah fungování Bluetooth:	přibližně 10m
Baterie:	3.7V 1800mAh Lithiu	Vstupní výkon:	5V maxim 2A

Nastavení hodiny
Pozastavte, prosím, reproduktor. Krátce stiskněte tlačítko abyste pozastavili displej. Opět stiskněte a displej začne blikat. Nastavte hodiny stisknutím tlačítka . Po nastavení minut, stiskněte tlačítko pro uložení do paměti a výstupu z nastavení.

Nastavení formátu 12/24 hodin
Reproduktor musí být spuštěný. Stiskněte dvakrát tlačítko (⏻), a displej se rozbliká. Stiskněte několikrát tlačítko (⏻) až se na displeji zobrazuje piktogram (▶|). Potom stiskněte tlačítka (— +)abyste vybral format 24/12hodin. Po ukončení operace a výstupu z nastavení, stiskněte tlačítko (⏻).

Nastavení alarmu
Reproduktor musí být spuštěný. Stiskněte dvakrát tlačítko (⏻) , a displej začne blikat. Stiskněte tlačítko (▶|) několikrát až se piktogram (⏰) zobrazuje na displeji. Teď můžete nastavit první alarm (prosím přečtěte si návody k nastavení hodiny). Stiskněte tlačítko (▶|) pro SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ, stiskněte tlačítko (— +) a na displeji se zobrazuje hlášení "LOOP/ONE" . Stiskněte tlačítko (▶|) abyste vybral "one" . "ONE" označuje, že alarm bude zvonit jedenkrát. "LOOP" označuje, že alarm bude zvonit vícekrát (bude se opakovat 5 krát za každé 10 minut). Stiskněte tlačítko (— +), a potom stiskněte tlačítko (▶|) abyste vybral tóny pro alarm. Máte pět opcí. Pro uložení vybrané opce a pro výstup z nastavení stiskněte tlačítko (— +) (druhý nastavený alarm je jako první).

Upozornění
1)Nenechte děti, aby si hrali s produktem;
2)Neudeřit produkt;
3)Nepoužívejte produkt ve velmi vlhkých prostředích nebo ve prostředích s vysokými teplotami. Výkon produktu sníží se v případě, že je použitý v chladných oblastech.
4)Zvuk bude skreslený je-li baterie vybitá;
5)Nehazujte produkt do ohně;
6)Neblokujte mřížku difuzoru částmi těla;
7)Odneste produkt na opravu na servisní středisko. Neodmontujte ho sám.
8)Záruka nevztahuje se na skvrny rezu, odloupení nebo jiné přírodní oxidace.

LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že použitý produkt nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu. Nevyhodit daný produkt do domácího odpadu na konci jeho doby provozování, nýbrž doručit ho na určené sběrné centra k recyklaci. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí a zabránit případnému negativnímu dopadu na životní prostředí a zdraví lidí.
Chcete-li zjistit adresu nejbližšího sběrného centra:
-Kontaktujte místní úřady
-Zpřístupněte webovou stránku http://www.asekol.cz/asekol/
Další informace si vyžádejte v obchodě, kde jste koupili daný produkt.

AKAI

ABTS-S2

Príručka používateľa

SK - SLOVENSKÝ

☑ Reproduktor s Bluetooth
☑ Kabel AUX a napájací kabel
☑ príručka používateľa

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Tento reproduktor má dva moduly - modul Bluetooth a modul nastavenia alarmu.
Modul Bluetooth: Dlhšie stlačte tlačidlo (⏻)abyste pozastavil reproduktor, zatiaľ čo nie je možné nastaviť.
Modul nastavenia alarmu.: je možné iba ak pokud reproduktor je pozastavený. Ak reproduktor je spustený, dlhšie stlačte tlačidlo (⏻) pre pozastavenie reproduktoru.

1.Pokyny pre nastavenie hodiny
a)Krátko stlačte tlačidlo (⏻) v modulu "Off" (pozastavený), abyste otvoril nastavenie, stlačte tlačidlo (|◀ ▶|) abyste nastavil hodinu/minutu/formát hodiny; alarm 1 hodina/minuta, alarm 1 smyčka, alarm 1 zvonček; alarm 2 hodiny/minuty, alarm 2 smyčka, alarm 2 zvonček
Stlačte (— +) pre nastavenie obsahu; stlačte tlačidlo (⏻) pre potvrdenie po ukončení nastavenia. Potvrdenie po ukončení nastavenia.
b)Nastavenie SPUSTENIE/ POZASTAVENIE alarmu: Ak alarm je nastavený na "ON" (spustený), displej zobrazuje nasledujúci piktogram(⏰)
c)Nastavenie alarmu v smyčke: JEDEN označuje, že alarm bude zvoniť jedenkrát LOOP označuje, že alarm bude zvoniť 5krát, za každé desať minút.
d)Krátko stlačte akékoľvek tlačidlo pre pozastavenie alarmu.
e)Dlhšie stlačte tlačidlo(|◀ ▶|) súčasne abyste zavreli alarm.

1	(+) Zvýšenie/rýchle nastavenie dopredu pre hodinu				
2	(—) Zníženie hlasitosti / rýchle nastavenie dozadu pre hodinu				
3	(⏻) Spustenie/Pozastavenie/Prehrávanie/Pauza/Telefonický hovor Hands Free/Nastavenie hodiny i alarmu				
4	(M) ZmenaModulu /Dlhšie stlačte pre vyhľadávanie rádiových staníc v module FM				
5	(⏮) Predchádzajúca skladba/ Dlhšie stlačte pre spustenie /zhasnutie svetla na pozadie				
6	(⏭) Predchádzajúca skladba/ Dlhšie stlačte pre nastavenie intenzity svetla (sú k dispozícii 3 úrovne svetelnosti)				
7	Malý	14	(⌚) Hodina	21	(PM) PM
8	Led	15	(⌚) Formát 24 hodín	22	(ᛒ) Bluetooth
9	(USB) Konektor stick USB	16	(⏰1) Alarm 1	23	(AUX) AUX
10	(DC) Slot nabíjania	17	(⏰2) Alarm 2	24	(TF) Karta TF
11	(Reset) Resetovanie	18	(℃) Teplota	25	(FM) Rádio FM
12	(AUX) Vstup kábla AUX	19	(100%) Batérie	26	(USB) Pripojenie USB
13	(TF) Slot karty TF	20	(AM) AM		

2.Pripojenie k Bluetooth
Dlhšie stlačte tlačidlo (⏻) na 3 sekundy pre spustenie prístroja a zaznie varovný signál. V tomto stave sa rozsvieti modrý svetelný indikátor, ktorý bude ľahko blikať.
Vstupujte do volieb pre Bluetooth mobilného zariadenia a dodržte návody na mobilnom zariadení abyste sa pripojili k reproduktoru. Názov párovania je N-M420.
Vstupujte do volieb pre Bluetooth mobilného zariadenia a dodržte návody na mobilnom zariadení, abyste sa pripojili k reproduktoru. Názov párovania je N-M420. Zaznevarovný signál po úspešnom pripojeniu, a modrý indikátor už nebude blikať . Čas spárovania pres Bluetooth činí približne 1 minútu. On sa líši od jedného mobilného telefónu k druhému pretože verzie Bluetooth je tiež odlišná. Reproduktor sa automaticky pripojuje k poslednému zariadeniu pripojenému v module Bluetooth. Pred pripojením iného telefonného mobilu zastavte funkcie Bluetooth z ostatných pripojených telefónov .
Dlhšie stlačte tlačidlo (⏻) na 3 sekundy pre zastavenie reproduktoru. (Reproduktor sa automaticky zastavuje pokiaľ neprehráva hudbu alebo bez uplatnenia návodov po dobu 10 minút
3.Modul Hands-free
Ak reproduktor je pripojený k mobilnému telefónu, sú k dispozícii nasledujúce funkcie: Krátko stlačte tlačidlo (⏻) abyste prevzal telefónny hovor, Dlhšie stlačte tlačidlo (⏻) abyste odmietol telefónny hovor. Stlačte tlačidlo (⏻) abyste ukončil telefónny hovor, a reproduktor prejde znova do modulu prehrávania.
4.Modul AUX
Je možné pripojiť tento reproduktor lze pripojiť ku všetkým typom audio zariadení pripojených pomocou pomocného kábla 3.5 mm – pripojeného ku konektoru pre slúchadla. Zaznie varovný signál. Potom sa bude konať prehrávanie pres modul AUX.

5.Modul karty TF a USB
Pripojte kartu TF alebo stik USB k súboru MP3 alebo WAV, a potom zaznie varovný signál a reproduktor začína automatické prehrávanie súborov.
Maximálna kapacita uloženia do pamäti činí 32GB.
6.Rádio FM
Krátko stlačte tlačidlo M pre modul rádio. Dlhšie stlačte tlačidlo M v module rádio pre začatie automatického vyhľadávania rádiových staníc. Po ukončení vyhľadávania, stlačte tlačidlo pre prehrávanie rádiovej stanice.
7. Nabíjanie
Reproduktor vydá varovný signál a bude sa automaticky zastaviť keď batérie je vybitá. Vložte jeden koniec napájacieho kábla do slotu nabíjania reproduktoru, a druhý koniec do konektoru USB u počítača alebo u mobilnej nabíjačky (5V 1A) Červený svetelný čelný indikátor ukazuje, že sa reproduktor nabíja, a keď zadný indikátor zhasne, znamená, že reproduktor je plne nabitý. (Napätie nabíjania činí 5V. Vnútorný čip reproduktoru bude podliehať skratu a reproduktor už nebude normálne fungovať ak použijete nabíjačku s väčšiou silou). Nabíjanie trvá približne 5-6 hodín pri maximálnej hlasitosti a 8-10 hodín pri hlasitosti nastavenej z továrne. Čas standby činí približne 300 hodín.

8.Resetovanie
Keď tlačidlá už nefungujú, reproduktor sa môže blokovať
Overte sa ak batérie nie je vybitá. Pokiaľ je vybitá, prosím, nabijte ju opätovne.
Ak dojde k blokovaniu tlačidiel zatiaľ čo je batérie plne nabitá, prosím, vložte predmet s ostrým okrajom do štrbiny pre resetovanie na čelnom paneli a dlhšie stlačte na 3 sekundy. Potom znova spusť te reproduktor.

Špecifikácie			
		Výstupný výkon:	3W*2
Verzie Bluetooth:	4.2+EDR	Rozsah fungovania Bluetooth	približne 10m
Batérie	3.7V 1800mAh Lítiu	Vstupný výkon:	5V maxim 2A

Nastavenie hodiny
Pozastavte, prosím, reproduktor. Krátko stlačte tlačidlo(⏻) abyste pozastavil displej. Opät stlačte tlačidlo (⏻) a displej začne blikať. Nastavte hodiny stisknutím tlačítka (|◀ ▶|). Po nastaveniu minút, stlačte tlačidlo (⏻) pre uloženie do pamäti a výstupu z nastavení.

Nastavenie formátu 12/24 hodín
Reproduktor musí byť spustený. Stlačte tlačidlo dvakrát (⏻) , a displej sa rozbliká.
Stlačte niekoľkokrát tlačidlo (▶|) až sa na displeji zobrazuje piktogram (⏰). Potom stlačte tlačidlá (— +)abyste vybral formát 24/12hodín. Pre ukončenie operácie a výstupu z nastavenia, stlačte tlačidlo (⏻).

Nastavenie alarmu
Reproduktor musí byť spustený. Stlačte dvakrát tlačidlo (⏻), a displej začne blikať. Stlačte tlačidlo (⏻) niekoľkokrát až sa piktogram (⏰) zobrazuje na displeji.
Teraz môžete nastaviť prvý alarm (prosím prečítajte si návody k nastaveniu hodiny). Stlačte tlačidlo (▶|) pre SPUSTENIE/POZASTAVENIE, stlačte tlačidlo (— +) abyste vybral statut "SPUSTENÝ/POZASTAVENÝ". Stlačte tlačidlo tlačidlo a na displeji sa zobrazuje hlásenie "LOOP/ONE" . Stlačte tlačidlo (▶|)abyste vybral "one" . "ONE" označuje, že alarm bude zvoniť jedenkrát."LOOP" označuje, že alarm bude zvoniť viackrát (bude sa opakovať 5 krát za každé 10 minút). Stlačte tlačidlo(— +) , a potom stlačte tlačidlo (▶|) abyste vybral tóny pre alarm. Máte päť opcií. Pre uloženie vybranej opce a pre výstup z nastavenia stlačte tlačidlo(— +) (druhý nastavený alarm je ako prvý)

Výstrahy
1)Nenechajte dieti, aby si hrali s produktom;
2)Nenarážať produkt;
3)Nepoužívajte produkt vo veľmi vlhkých prostrediach alebo v prostrediach s vysokými teplotami. Výkon produktu sa zníži v prípade, že je použitý v chladných oblastiach.
4)Zvuk bude zkreslený ak batérie vybitá;
5)Nehádžte produkt do ohňa
6)Neblokujte mriežku difuzoru časť ami tela;
7)Odneste produkt na opravu na servisné stredisko. Neodmontujte ho sám.
8)Záruka nevzťahuje sa na škvrny hrdzy, odlúpenie alebo na iné prírodné oxydácie.

LIKVIDÁCIA OPOTREBOVANÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktu alebo na obalu znamená, že použitý produkt nesmie byť pridaný do bežného komunálneho odpadu. Nevyhodiť daný produkt do domáceho odpadu na konci jeho doby prevádzky, ale doručte ho na určené zberné centrá k recyklácii. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete chrániť životné prostredie a zabrániť prípadnému negatívnemu dopadu na životné prostredie a zdravie ľudí.
Chcete-li zistiť adresu najbližšieho zberného centra:
-Kontaktujte miestne úrady
-Zpřístupněte webovú stránku http://www.asekol.sk/asekol/
Vyžiadajte si ďalšie informácie v obchode, kde ste kúpili daný zariadenie.