SIEMENS

CS Návod k obsluze RDE100..

RDE100.. – elektronický regulátor umožňující nastavit požadovanou prostorovou teplotu kdykoliv si přejete.
K dispozici je několik spínacích šablon, které je možné přizpůsobit podle vašich individuálních potřeb.

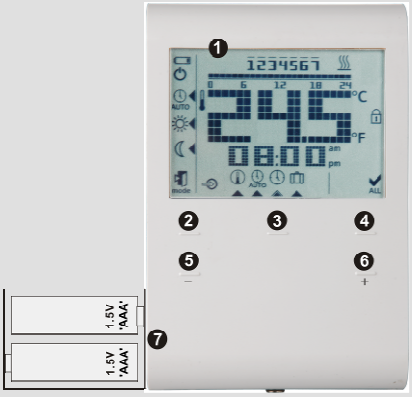

1. Displej

	Symbol vybitých baterií (pouze verze napájené bateriemi)	08:00	Zobrazení času
	Ochrana proti zamrznutí (vytápění) je aktivní	am pm	Dopoledne: 12-ti hodinový formát Odpoledne: 12-ti hodinový formát
AUTO	Automatický režim Zobrazení a nastavení časového programu	ALL °F	Potvrzení Prostorová teplota ve stupních Fahrenheita
	Komfortní režim	°C	Prostorová teplota ve stupních Celsia
	Útlumový režim		Ovládací tlačítka uzamknuta
mode	Opustit menu	245	Zobrazení prostorové teploty, žádané teploty, atd.
	Aktivace externího vstupu		Vytápění ZAP
	Nastavení trvalé žádané teploty	1234567	1 = Pondělí / 7 = Neděle
	Nastavení dne a času		Časová osa
	Nastavení prázdninového režimu		Aktuální prostorová teplota

2. Mode - změna druhu provozu
3. Set - nastavení
4. Ok - potvrzení hodnoty
5. Snížení hodnoty
6. Zvýšení hodnoty
7. Držák baterií

Chcete nastavit čas a den?

set **ok** **+** **–** **mode**	Postupujte následovně: • Stiskněte **set** a vyberte ⏲ • Stiskněte **ok**, bliká zobrazení času • Pro nastavení času stiskněte **+** nebo **–** • Stiskněte **ok** pro potvrzení • Bliká den v týdnu, tlačítkem **+** nebo **–** vyberte požadovaný den • Stiskněte **ok** pro uložení • Stiskněte **mode** pro opuštění menu nebo počkejte, až regulátor opustí menu automaticky

Chcete uzamknout ovládací tlačítka?

mode	Pro uzamknutí ovládacích tlačítek stiskněte a podržte tlačítko **mode** alespoň na 7 sekund. Pro odemknutí postupujte stejně. Když jsou tlačítka uzamknuta, pracuje regulátor normálně. Není ale možné provádět jakékoliv změny nastavení, dokud se tlačítka opět neodemknou.

Je vám příliš horko nebo chladno?

+ **–** **ok** **set** **mode**	Stisknutím tlačítek **+** nebo **–** můžete dočasně zvýšit nebo snížit žádanou teplotu v krocích po 0,5 ℃ / 1 ℉. Postupujte následovně: • K nastavení žádané teploty stiskněte **+** nebo **–** . S následující změnou druhu provozu se toto nastavení vrátí na původní hodnotu. • Stiskněte **ok**, **set** nebo **mode** pro uložení hodnoty nebo počkejte, dokud regulátor neopustí menu automaticky. • Pro uzamknutí žádaných teplot použijte parametry P05 a P07.

Chcete změnit druh provozu?

mode **!**	Termostat nabízí Komfortní režim, Útlumový režim, Automatický režim. Přepnutí mezi provozními režimy lze ručně provést tlačítkem **mode**. **Komfortní režim** je trvalá regulace (24 h) na komfortní žádanou teplotu (např. 20 ºC). Tento režim vyberte, jestliže chcete udržovat komfortní teplotu nepřetržitě bez časového programu. Používá se například během přítomnosti uživatele. **Útlumový režim** je trvalá regulace (24 h) na útlumovou žádanou teplotu (např. 18 ºC). Tento režim vyberte, jestliže chcete udržovat útlumovou teplotu nepřetržitě bez časového programu. Používá se během nepřítomnosti uživatele, nebo například v noci. AUTO V automatickém režimu regulátor automaticky přepíná mezi Komfortní a Útlumovou teplotou podle nastaveného časového programu. **Poznámka:** **Ochrana proti zamrznutí** je funkce, která je v pozadí stále aktivní. Jakmile prostorová teplota poklesne pod 5 ºC, regulátor automaticky aktivuje vytápění .

Chcete nastavit trvalé žádané teploty?

set **ok** **+** **–** **mode** **!**	• Stiskněte **set** a vyberte • Stiskněte **ok** pro potvrzení • Stiskněte **mode** pro výběr provozního režimu, Komfort nebo Útlum • Stiskněte **+** nebo **–** k nastavení trvalé žádané teploty. • Stiskněte **ok** pro potvrzení • Stiskněte **mode** pro opuštění menu nebo počkejte, až regulátor opustí menu automaticky **Poznámka:** Tyto trvalé žádané teploty se používají během Automatického režimu s časovým programem.

Typy na úspory bez ztráty komfortu

- Během topné sezóny zvolte Automatický režim a nastavte časový program podle běžného provozu vaší domácnosti
- Při delší nepřítomnosti a v letním období nastavte Útlumový režim

Chcete nastavit prázdninový režim?

set **ok** **+** **–** **mode** **!**	Prázdninový režim použijte k nastavení regulátoru na konstantní teplotu během vaší nepřítomnosti**.** • Stiskněte **set** a vyberte • Stiskněte **ok** pro potvrzení • Stiskněte **+** nebo **–** pro nastavení žádané teploty • Stiskněte **ok** pro potvrzení • Tlačítky **+** nebo **–** nastavte, kolik dnů budete na dovolené (Poznámka: 0 = Prázdninový režim VYP) • Stiskněte **ok** pro uložení • Jakmile se aktivuje prázdninový režim, zobrazí se na displeji zbývající dny **Poznámka:** Pokud se během prázdninového režimu stiskne tlačítko **mode**, funkce se vypne a zmizí symbol . Pokud jsou obě hodnoty komfortní a útlumové žádané teploty uzamčeny, je nejnižší uzamčená hodnota žádaná teplota pro prázdninový režim. Žádanou teplotu můžete nastavit od 5 ºC do nejnižší uzamknuté hodnoty žádané teploty.

Chcete nastavit svůj vlastní časový program?

Varianta 1: Rozdílný časový program pro každý den v týdnu (P11=0)

set **ok** **+** **–** **mode**	Každému 15–ti minutovému intervalu během dne můžete přiřadit Komfortní nebo Útlumový režim. Časová osa 0:00 až 24:00 hodin vám umožní nastavit druhy provozu během celého vybraného dne (dnů). Příklad: 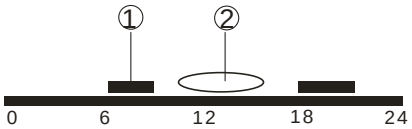 ① Zobrazené segmenty: Regulace na Komfort ② Nezobrazené segmenty: Regulace na Útlum Pokud je vybraný Automatický režim s časovým programem, budou se provozní režimy automaticky přepínat, jakmile se nastavený program uloží. Postupujte následovně: 1) Stiskněte **set** a vyberte AUTO. 2) Stiskněte **ok** pro potvrzení. 3) Zobrazí se časový program pro Po (1). 4) Stiskněte **+** nebo **–** pro výběr dne od Po (1) do Ne (7). 5) Stiskněte **ok** pro potvrzení zvoleného dne a pro začátek programování spínacích časů. **Programování spínacích časů**: 6) Stiskněte **mode** pro výběr provozního režimu, (Komfort nebo Útlum) **nebo** 7) Pro výše vybraný provozní režim nastavte tlačítky **+** nebo **–** v krocích po 15 minutách časový program. 8) Stiskněte **ok** pro uložení časového programu. 9) Opakujte kroky 4-8 pro ostatní zbývající dny (pokud je třeba); nebo 10) Stiskněte **mode** pro opuštění menu nebo počkejte, až regulátor opustí menu automaticky.

Varianta 2: Stejný časový program pro všech 7 dnů (P11=1)

set
ok
+
–
mode

Pro všech 7 dnů můžete časový program nastavit najednou.
Příklad:

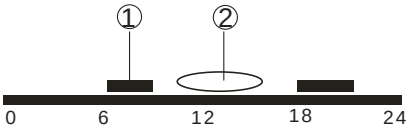

① Zobrazené segmenty: Regulace na Komfort
② Nezobrazené segmenty: Regulace na Útlum

Postupujte následovně:

1) Nastavte parametr (P11=1). Viz. část **„Chcete změnit regulační parametry?“**
2) Stiskněte **set** a vyberte AUTO.
3) Stiskněte **ok** pro potvrzení.
4) Zobrazí se časový program pro Po (1) – Ne (7).
5) Stiskněte **ok** pro začátek nastavení časového programu.

Programování spínacích časů:

6) Stiskněte **mode** pro výběr provozního režimu, (Komfort nebo Útlum) **nebo**
7) Pro výše vybraný provozní režim nastavte tlačítky **+** nebo **–** v krocích po 15 minutách časový program.

8) Stiskněte **ok** pro uložení časového programu.
9) Stiskněte **mode** pro opuštění menu nebo počkejte, až regulátor opustí menu automaticky.

Varianta 3: Časový program pro 5 a 2 dny (P11=2)

set
ok
+
–
mode

Časový program můžete nastavit najednou pro Pondělí až Pátek a pro Sobotu a Neděli.
Příklad:

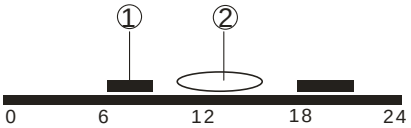

① Zobrazené segmenty: Regulace na Komfort
② Nezobrazené segmenty: Regulace na Útlum

Postupujte následovně:

1) Nastavte parametr (P11=2). Viz. část **„Chcete změnit regulační parametry?“**
2) Stiskněte **set** a vyberte AUTO.
3) Stiskněte **ok** pro potvrzení.
4) Zobrazí se časový program pro Po (1) – Ne (5).
5) Stiskněte **+** nebo **–** pro výběr časového intervalu, Po (1) až Pá (5) nebo So (6) až Ne (7).
6) Stiskněte **ok** pro potvrzení zvoleného časového intervalu a pro začátek programování spínacích časů.

Programování spínacích časů:

7) Stiskněte **mode** pro výběr provozního režimu, (Komfort nebo Útlum) **nebo**
8) Pro výše vybraný provozní režim nastavte tlačítky **+** nebo **–** v krocích po 15 minutách časový program.

9) Stiskněte **ok** pro uložení časového programu.
10) Opakujte kroky 5-9 pro ostatní časové intervaly (pokud je třeba); nebo
11) Stiskněte **mode** pro opuštění menu nebo počkejte, až regulátor opustí menu automaticky.

Tovární nastavení týdenního časového programu

Nastavení z výroby	Den/dny	Komfortní režim	Útlumový režim
	Po (1) – Pá (5)	6:00 – 8:00 hod 17:00 – 22:00 hod	22:00 – 6:00 hod 8:00 – 17:00 hod
	So (6) – Ne (7)	7:00 – 22:00 hod	22:00 – 7:00 hod

Zobrazil se na displeji symbol ▭ ? (Pouze pro verze napájené bateriemi)

Symbol ▭ se zobrazí, jestliže jsou vybité baterie. Vyměňte je za 2 nové alkalické baterie typu AAA. Postupujte následovně:

- Vezměte 2 nové alkalické baterie typu AAA.
- Vysuňte držák baterií, vyjměte baterie, vložte nové baterie a do 1,5 minut zasuňte držák baterií zpět
- Vybité baterie likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!