OptiGrill ⊕ XL
OptiGrill Elite XL
Snacking & Baking

FR
EN
DE
NL
DA
SV
NO
FI
ES
PT
IT
EL
RU
UK
TR
AR
FA
PL
MS
KK
CS
HU
SK

Compatible with: Compatible avec : Kompatibel mit: Geschikt voor: Kompatible med: Kompatibel med: Kompatibel med:	Yhteensopivuus: Compatible con: Compatível com: Compatibile con: Συμβατό με: Совместим с: Сумісний з:	Uyumlu olduğu cihazlar: امتوافقة مع: سازگار با: Kompatybilność z: Serasi dengan: Мынамен үйлесімді:	OptiGrill ⊕ XL OptiGrill Elite XL
Models: Modèles : Modelle: Modellen: Standardcertifikater: Modeller: Modeller:	Mallit: Modelos: Modelos: Modelli: Μοντέλα: Модели: Моделі:	Modeller: الموديلات: مدل ها: Modele: Model: Үлгілер:	GC722xx GR722xx GC724xx GC760xx GR760xx series

FR

Recommandations pour l'utilisation de l'accessoire Snacking & Baking :

- Enlevez tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur des plaques.
- Lire attentivement et garder à portée de main les instructions de cette notice, communes aux différents modèles.
- Référez-vous à la notice de l'appareil et à ces recommandations pour l'utilisation de l'accessoire Snacking & Baking.
- Vérifiez que les deux faces de la plaque et que l'accessoire Snacking & Baking soient bien nettoyés avant utilisation.
- Pour éviter de détériorer les plaques et l'accessoire Snacking & Baking, utilisez ceux-ci uniquement sur l'appareil pour lequel ils ont été conçus (ex : ne pas les mettre dans un four, sur le gaz ou une plaque électrique...).
- Veillez à ce que les plaques et l'accessoire Snacking & Baking soient stables, bien positionnés et bien clipsés sur la base de l'appareil. N'utilisez que les plaques et l'accessoire Snacking & Baking fournis ou acquis auprès du centre de service agréé.
- Pour préserver le revêtement de l'accessoire Snacking & Baking, toujours utiliser une spatule plastique ou en bois.
- Ne pas couper directement sur l'accessoire Snacking & Baking.
- Ne pas poser l'accessoire Snacking & Baking chaud sous l'eau ou sur une surface fragile.
- Pour conserver les qualités antiadhésives du revêtement, évitez de laisser chauffer trop longtemps à vide.
- L'accessoire Snacking & Baking ne doit jamais être manipulé à chaud sauf par ses poignées.
- Ne jamais faire chauffer l'appareil sans les plaques de cuisson ou sans la plaque de cuisson supérieure et l'accessoire Snacking & Baking.
- Lors de la première utilisation, lavez les plaques et l'accessoire Snacking & Baking, versez un peu d'huile sur l'accessoire Snacking & Baking et essuyez le avec un chiffon doux.
- Ne pas poser d'ustensiles de cuisson sur les surfaces de cuisson de l'appareil.
- Nous vous recommandons d'utiliser une éponge, de l'eau chaude et un peu de détergent à vaisselle pour laver les plaques de cuisson et l'accessoire Snacking & Baking, puis rincez-les abondamment pour enlever tout résidu. Essuyez-les soigneusement avec un essuie-tout.
- N'utilisez pas de tampon à récurer métallique, de laine d'acier ou de produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer toute partie du gril, utilisez uniquement des tampons de nettoyage en nylon ou non métalliques. En cas de difficulté, trempez les plaques de cuisson dans de l'eau chaude avec du détergent à vaisselle.
- L'accessoire Snacking & Baking n'est pas un plat à four, ne pas le mettre à chauffer dans un four, ni sur toute autre source de chaleur, autre que dans votre appareil.
- Ne pas faire chauffer votre accessoire Snacking & Baking avec de l'huile ou de la graisse, risque d'inflammation.
- Ne pas utiliser votre accessoire Snacking & Baking pour faire de rissolage.
- Ne pas faire de recette avec huile ni graisse. Cet appareil n'est pas une friteuse, ni une sauteuse. Il est donc totalement exclu de réaliser des frites, des beignets, ou tout autre cuisson avec de l'huile ou de la graisse.

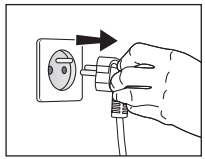

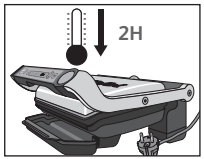

1. Si votre Optigrill est déjà en marche et que vous voulez utiliser votre accessoire Snacking & Baking, débranchez le gril et laissez le refroidir pendant au moins 2 heures.

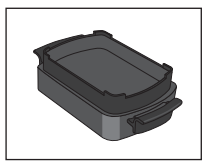

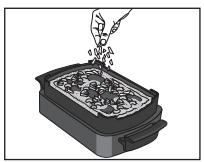

2. Mettez les ingrédients dans l'accessoire Snacking & Baking.

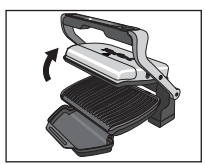

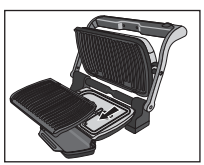

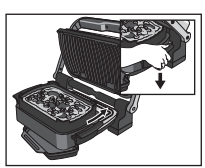

3. Ouvrez le gril, retirer la plaque de cuisson inférieure et remplacez la par votre accessoire Snacking & Baking.

ATTENTION : Veillez à ce que la plaque gril supérieure soit correctement positionée dans l'appareil.

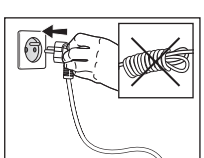

4. Fermez le gril et branchez le.





5. Sélectionnez le mode manuel et appuyez sur OK pour valider.

FR

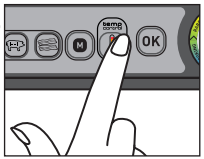

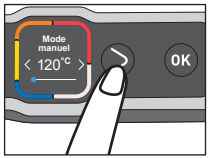

6. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte avec l'aide de l'indicateur de couleur.

	Optigrill+XL	Optigrill EliteXL
Indicateur de couleur :	85°C à 110°C	120°C
Indicateur de couleur :	150°C à 165°C	170°C
Indicateur de couleur :	190°C à 205°C	210°C
Indicateur de couleur :	240°C à 255°C	250°C

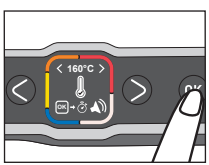

7. Démarrez la cuisson en appuyant sur le bouton OK. Sur le modèle Elite XL, réglez le temps et appuyez sur OK.

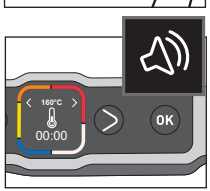

8. Quand la température souhaitée est atteinte, le gril emet un signal sonore et l'indicateur de couleur devient fixe. Alors le processus de cuisson commence.

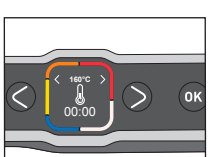

9. Vous pouvez ajuster la température pendant la cuisson. Appuyez sur le bouton afin d'atteindre la température désirée (suivre en même temps la couleur de l'indicateur).

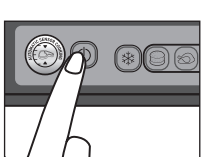

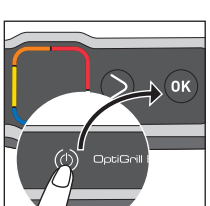

10. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/ arrêt (Optigrill Elite XL: puis valider en appuyant sur le bouton OK).

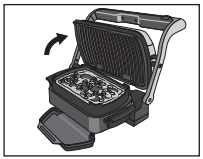

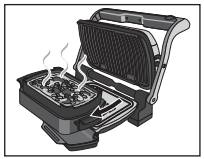

11. ATTENTION : Les surfaces sont chaudes, il est recommandé d'utiliser des gants.

L'accessoire snacks est brûlant, placez-le sur une surface résistante aux hautes températures.

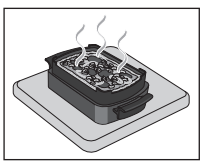

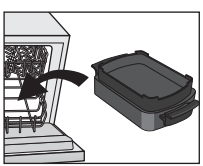

12. L'accessoire Snacking & Baking passe au lave-vaiselle.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!