SONY

# Soundbar

Návod k použití

* 5 0 3 4 7 7 6 5 1 * (2)

5-034-776-**51** (2)

HT-S400

## VÝSTRAHA

Neinstalujte reproduktorový systém do stísněného prostoru, například do knihovny nebo vestavěné skříně.

Kvůli omezení rizika požáru nezakrývejte větrací otvory reproduktorového systému novinami, ubrusy, závěsy apod. Nevystavujte reproduktorový systém otevřenému ohni (například zapálené svíčky).

Kvůli omezení rizika požáru a úrazu elektřinou nevystavujte reproduktorový systém kapající ani stříkající vodě a nepokládejte na reproduktorový systém nádoby s tekutinami, například vázy apod.

Dokud je reproduktorový systém připojen k elektrické zásuvce, není odpojen od elektrické sítě, a to i v případě, že je reproduktorový systém vypnutý.

Síťová zástrčka slouží k odpojení reproduktorového systému od elektrické sítě, proto reproduktorový systém připojte ke snadno přístupné elektrické zásuvce. Pokud si na reproduktorovém systému všimnete čehokoli nenormálního, okamžitě jej odpojte od elektrické zásuvky.

### VAROVÁNÍ

V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
Nevystavujte baterie ani zařízení, ve kterých jsou instalované baterie, příliš velkému teplu, například ze slunečního světla nebo ohně.

### Neumísťujte tento produkt blízko lékařských přístrojů.

Tento přístroj (včetně doplňků) obsahuje magnet/y, které mohou interferovat s kardiostimulátory, shunty s programovatelnou chlopní, užívanými při léčbě hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte tento produkt v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete používat tento produkt.

Pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

### Doporučené kabely

Připojení k hostitelskému počítači a/nebo periferním zařízením musí být provedeno řádně stíněnými a uzemněnými kabely a konektory.

### Pro reproduktor Bar

Typový štítek se nachází na spodní straně reproduktoru Bar.

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity stanovené v předpisech o EMK při použití připojovacího kabelu kratšího než 3 metry.

### Pro zákazníky v Evropě

### Oznámení pro zákazníky: následující informace platí jen pro zařízení prodávaná v zemích, které uplatňují směrnice EU, a/nebo ve Spojeném království, které uplatňuje příslušné zákonné požadavky

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation.

Dovozce do EU a do Spojeného království:
Sony Europe B.V.

Žádosti týkající se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.
Dotazy týkající se dovozce do Spojeného království nebo technických požadavků na výrobky ve Spojeném království je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené království.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: https://compliance.sony.eu

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje příslušné zákonné požadavky Spojeného království.
Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://compliance.sony.co.uk

Toto rádiové zařízení je určeno k použití se schválenými verzemi softwaru, které jsou uvedeny v prohlášení o shodě. U softwaru nahraného v tomto rádiovém zařízení je ověřeno splnění základních požadavků předpisů pro rádiová zařízení.
Verzi softwaru můžete zjistit pomocí následujícího postupu.

1 **Stiskněte tlačítko SOUND FIELD na dálkovém ovládání a podržte je po dobu minimálně 5 sekund.**

  Informace o kanálu příspěvků se zobrazí na displeji čelního panelu.

2 **Stisknutím tlačítka ◿ (hlasitost) +/– na dálkovém ovládání zobrazíte verzi softwaru na displeji čelního panelu.**

**Likvidace nepotřebných baterií a elektrického nebo elektronického zařízení (platí v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku, baterii nebo obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol, který se nachází na určitých typech baterií, může být kombinován s chemickou značkou. Chemická značka pro olovo (Pb) je přidána, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení. Recyklace materiálů pomůže ochránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyměnil pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, kterým končí životnost, na příslušné místo určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. V případě, že jde o ostatní baterie, nahlédněte do části návodu, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterie kontaktujte místní obecní úřad, podnik pro likvidaci domovních odpadů nebo prodejnu, ve které jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Toto zařízení je nutné instalovat a používat tak, aby byl zachován 20 cm odstup vysílače od lidského těla.

## Bezpečnostní opatření

### Bezpečnost

- Pokud do reproduktorového systému spadne nějaký předmět nebo pokud do něj vnikne tekutina, odpojte reproduktorový systém a nechte je zkontrolovat kvalifikovanými pracovníky, než je budete dále používat.
- Nelezte na reproduktorovém systému, mohlo by dojít k vašemu pádu a poranění nebo k poškození reproduktorového systému.

### Zdroje napájení

- Než začnete reproduktorový systém používat, zkontrolujte, zda provozní napětí odpovídá místnímu zdroji napájení. Provozní napětí je uvedeno na typovém štítku ve spodní části reproduktoru Bar.
- Pokud reproduktorový systém nebudete po delší dobu používat, odpojte reproduktorový systém od síťové zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu uchopte samotnou zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
- Kvůli bezpečnosti je jeden kolík zástrčky širší než druhý a zástrčku je tak možné do zásuvky zastrčit jen jedním způsobem. Pokud zástrčku nemůžete do zásuvky zcela zasunout, obraťte se na svého prodejce.
- Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný servis.

### Tvorba tepla

Třebaže se reproduktorový systém během provozu zahřívá, nejedná se o poruchu.
Pokud budete toto reproduktorový systém po delší dobu používat při vysoké hlasitosti, teplota reproduktorového systému v zadní a spodní části výrazně vzroste. Abyste se nepopálili, nedotýkejte se reproduktorového systému.

### Umístění

- Umístěte reproduktorový systém na místo s dostatečnou ventilací, aby nedocházelo k akumulaci tepla a abyste prodloužili životnost reproduktorového systému.
- Neumisťujte reproduktorový systém do blízkosti zdrojů tepla ani na místo vystavené přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům.
- Na reproduktor Bar nic nestavte.
- Pokud reproduktorový systém používáte v kombinaci s televizorem, videopřehrávačem nebo kazetovým přehrávačem, může se objevovat šum a může tím také utrpět kvalita obrazu. V takovém případě umístěte reproduktorový systém dále od televizoru, videopřehrávače nebo kazetového přehrávače.
- Při umisťování reproduktorového systému na povrch se speciální povrchovou úpravou (například vosk, olej, leštěnka apod.) buďte opatrní, může dojít ke vzniku skvrn nebo vyblednutí barev povrchu.
- Dávejte pozor, abyste se neporanili o rohy reproduktoru Bar.

### Provoz

Před připojením jiného vybavení reproduktorového systému vypněte a odpojte.

### Pokud dochází k nesprávnému zobrazování barev na obrazovce nedalekého televizoru

U určitých typů televizoru se mohou objevovat nesprávné barvy.
- Pokud se objevují nesprávné barvy... Vypněte televizor a po 15 až 30 minutách jej znovu zapněte.
- Pokud se objevují nesprávné barvy... Umístěte reproduktorový systém dále od televizoru.

### Čištění

- Reproduktorový systém čistěte pomocí měkkého suchého hadříku. Nepoužívejte zdrsněné houbičky, mycí prášek ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.

Pokud budete mít dotazy nebo problémy týkající se reproduktorového systému, obraťte se prosím na nejbližšího prodejce Sony.

## O tomto návodu k použití

- Pokyny v tomto návodu k použití popisují ovládací prvky na dálkovém ovládání.
- Některé obrázky představují koncepční nákresy a mohou se lišit od skutečných produktů.
- Znaky v závorkách [ ] se objeví na displeji na čelním panelu.

## Instalace a připojení

### Připojení televizoru kabelem HDMI a/nebo optickým kabelem

Viz Počáteční instrukce (samostatný dokument).

### Připevnění reproduktoru Bar na zeď

Reproduktor Bar můžete připevnit na zeď.

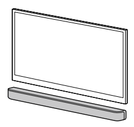

**Poznámky**
- Připravte si šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro materiál a sílu dané stěny. Protože sádrokartonové stěny jsou obzvláště křehké, připevněte šrouby bezpečně do profilu pod stěnou. Namontujte reproduktory Bar vodorovně a zavěste je na šrouby v hmoždinkách v místě, kde je zeď plochá.
- Nechte instalaci provést prodejcem Sony nebo dodavatelem s licencí, během instalace věnujte obzvláštní pozornost bezpečnosti.
- Pokud použijete kabel s velkým konektorem, možná nebudete moci namontovat reproduktor Bar na stěnu.
- Společnost Sony neponese zodpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou silou stěny, nesprávnou montáží šroubů nebo přírodní katastrofou apod.

1 **Připravte si dva šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro otvory pro montáž na zeď na zadní straně reproduktoru Bar.**




30 mm nebo více




Otvor na zadní straně reproduktoru Bar

2 **Zarovnejte vertikální linii nad „↑ ⓘ STŘEDOVOU LINII TELEVIZORU" vytisknutou na ŠABLONU PRO MONTÁŽ NA ZEĎ (součást balení) se středem šířky televizoru.**

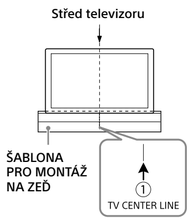


3 **Zarovnejte „← ② SPODNÍ LINII TELEVIZORU" vytisknutou na ŠABLONĚ PRO MONTÁŽ NA ZEĎ se spodní částí televizoru, potom nalepte ŠABLONU PRO MONTÁŽ NA ZEĎ na zeď pomocí běžně dostupné lepicí pásky atd.**

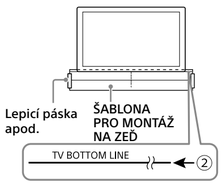


4 **Utáhněte šrouby připravené v kroku č. 1 bezpečně na značkách pro šrouby (ⓑ) na „← ③ LINII PRO ŠROUBY" vytisknuté na ŠABLONĚ PRO MONTÁŽ NA ZEĎ.**

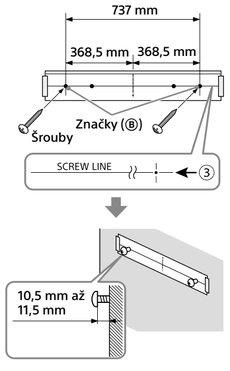


5 **Odstraňte ŠABLONU PRO MONTÁŽ NA ZEĎ.**

6 **Pověste reproduktor Bar na šrouby.**

  Zarovnejte otvory na zadní straně reproduktoru Bar se šrouby, potom pověste reproduktor Bar na oba šrouby.

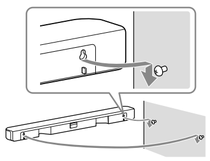

**Poznámka**
Při lepení ŠABLONY PRO MONTÁŽ NA ZEĎ ji dobře vyhlaďte.

### Manuální připojení subwooferu

Pokud se Vám nedaří připojit subwoofer k reproduktorovému systému, nebo pokud používáte několik bezdrátových produktů a chcete upřesnit bezdrátové připojení pro připojení reproduktorového systému k subwooferu, zařízení připojte manuálně.

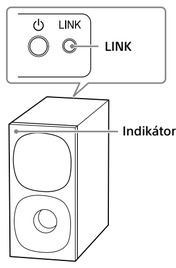


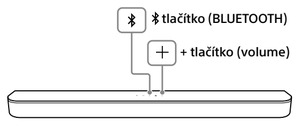


1 **Stiskněte a na dobu delší než 5 sekund podržte tlačítka ✱ (BLUETOOTH) a + (volume) na reproduktoru Bar.**

  Objeví se [SECURE LINK], poté zabliká [LINK] na displeji na čelním panelu.
  Pro zrušení připojení stiskněte a na dobu delší než 5 sekund podržte tlačítka ✱ (BLUETOOTH) a + (volume) na reproduktoru Bar.

2 **Stiskněte tlačítko LINK na subwooferu.**

  Spustí se manuální připojení.
  Indikátor napájení na subwooferu bude blikat žlutě.

3 **Ujistěte se, zda na displeji na čelním panelu svítí [DONE].**

  Manuální připojení je navázáno a indikátor napájení na subwooferu svítí žlutě.

**Poznámka**
Pokud se na displeji na čelním panelu objeví [ERROR], nebylo připojení k subwooferu navázáno. Proveďte manuální připojení ještě jednou.

## Součásti a ovládací prvky

### Reproduktor Bar

#### Přední část

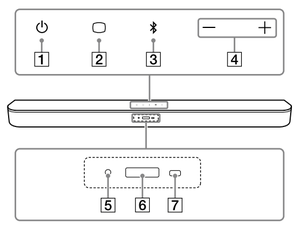


1 ⏻ tlačítko (power)
  Zapíná reproduktorový systém nebo je přepíná do pohotovostního režimu.
2 ▭ tlačítko (TV)
3 ✱ tlačítko (BLUETOOTH)
4 tlačítka +/– (volume)
5 indikátor BLUETOOTH
  – Zabliká dvakrát modře: Během párování pohotovostní režim
  – Bliká modře: probíhá pokus o navázání připojení BLUETOOTH.
  – Svítí modře: připojení BLUETOOTH bylo navázáno.
6 displej na čelním panelu
7 snímač dálkového ovládání
  Namířením dálkového ovládání na snímač dálkového ovládání můžete reproduktorový systém ovládat.

#### Zadní část

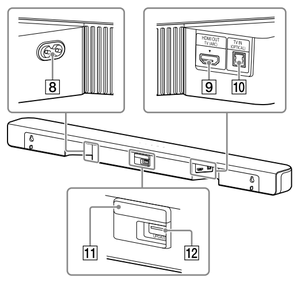


8 AC vstup
9 HDMI OUT (TV (ARC)) konektor
  Televizor vybavený vstupním konektorem HDMI připojte pomocí kabelu HDMI. Reproduktorový systém je kompatibilní s Audio Return Channel (ARC). ARC je funkce, která vysílá zvuk z televizoru do AV zařízení, jako je reproduktorový systém, ze vstupního konektoru HDMI televizoru.
10 TV IN (OPTICAL) konektor
11 IR opakovač
  Přenáší dálkový signál dálkového ovládání televizoru do televizoru.
12 UPDATE port
  Připojte USB paměť při aktualizaci reproduktorového systému.

#### Subwoofer

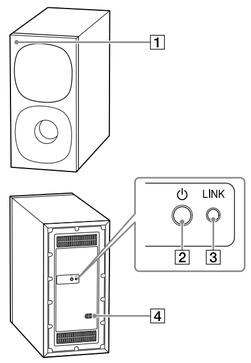


1 indikátor napájení
  – Svítí zeleně: Subwoofer je připojen k reproduktorovému systému.
  – Svítí červeně: Subwoofer je v pohotovostním režimu.
  – Svítí žlutě: Subwoofer je připojen k reproduktorovému systému manuálně.
  – Bliká pomalu zeleně: Subwoofer se pokouší o připojení k reproduktorovému systému.
  – Svítí pomalu žlutě: Subwoofer se pokouší o připojení k reproduktorovému systému manuálně.
  – Zabliká dvakrát žlutě: Subwoofer je v pohotovostním režimu párování s manuálním připojení.
  – Bliká rychle žlutě: Probíhá aktualizace softwaru.
  – Zhasne: Subwoofer je vypnutý.
2 ⏻ tlačítko (power)
  Zapíná nebo vypíná subwoofer.
3 tlačítko LINK
4 AC vstup

### Dálkové ovládání

Některá tlačítka fungují různě podle toho, jak dlouho držíte tlačítko stisknuté. Tento oddíl zobrazuje vysvětlení funkcí při krátkém stisknutí. Pro podrobnosti o dalších funkcích se podívejte na „Změna nastavení" na zadní straně.

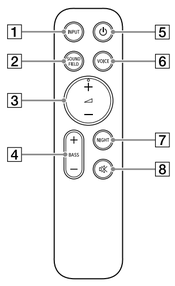


1 INPUT
  Vybírá vstup pro přehrávání na reproduktorovém systému.
  Při stisknutí tlačítka INPUT se vstupní zdroj zapne mezi vstupem TV a BLUETOOTH.
2 SOUND FIELD
  Zapíná/vypíná prostorový efekt.
3 ◿ (volume) +*/–
  Upravuje hlasitost.
4 BASS +/–
  Upravuje hlasitost subwooferu.
5 ⏻ (power)
  Zapíná reproduktorový systém nebo je přepíná do pohotovostního režimu.
6 VOICE
  Zapíná/vypíná hlasový režim.
7 NIGHT
  Zapíná/vypíná noční režim.
8 🔇 (muting)
  Dočasně vypíná zvuk.

* Tlačítko ◿ (volume) + má hmatovou tečku. Používejte je jako pomůcku při ovládání.

### Výměna baterií v dálkovém ovládání

Když reproduktorový systém nereaguje na dálkové ovládání, vyměňte dvě baterie za nové.
Při výměně použijte manganové baterie R03 (velikost AAA).

## Poslech hudby/zvuku

### Poslech televizoru s pomocí HDMI kabelu (ARC) nebo optického digitálního kabelu

Můžete poslouchat zvuk z televizoru na reproduktorovém systému.

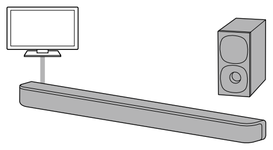

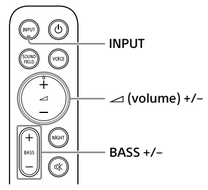


1 **Stiskněte tlačítko INPUT opakovaně pro výběr [TV] na displeji na čelním panelu.**

2 **Upravte hlasitost.**
  - Upravte hlasitost stisknutím tlačítka ◿ (volume)+/– na dálkovém ovládání.
  - Upravte hlasitost subwooferu stisknutím tlačítka BASS +/– na dálkovém ovládání.

**Poznámka**
Když připojíte televizor ke konektoru HDMI OUT (TV (ARC)) i ke konektoru TV IN (OPTICAL), konektor pro audio vstup se vybere podle toho, který vstup přijme audio signál jako první.

**Rada**
Vstup můžete také zvolit stisknutím tlačítka ▭ (TV) nebo na reproduktoru Bar.

### Poslech hudby z mobilního zařízení s pomocí funkce BLUETOOTH®

Hudbu uloženou v mobilním zařízení, jako je chytrý telefon nebo tablet, můžete poslouchat prostřednictvím bezdrátového připojení propojením reproduktorového systému a mobilního zařízení pomocí funkce BLUETOOTH. Při připojování k mobilnímu zařízení pomocí funkce BLUETOOTH můžete provádět funkce prostřednictvím reproduktorového systému, aniž byste museli zapínat televizor.

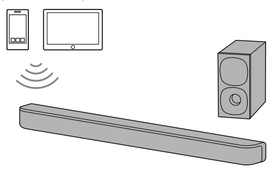

#### Poslech hudby spárováním s mobilním zařízením

Budete muset spárovat reproduktorový systém a mobilní zařízení pomocí funkce BLUETOOTH. Párování je proces vyžadovaný pro předběžnou vzájemnou registraci informací o bezdrátově připojovaných zařízeních BLUETOOTH.

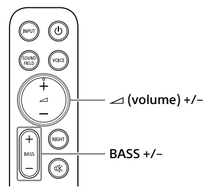


1 **Stiskněte a podržte tlačítko ✱ (BLUETOOTH) na reproduktoru Bar po dobu 2 sekund.**




2 **Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH na reproduktoru Bar zabliká dvakrát opakovaně modře a na displeji na čelním panelu se zobrazí [PAIRING].**

  Reproduktorový systém přejde do režimu párování.




3 **Na mobilním zařízení vyhledejte reproduktorový systém provedením operace párování.**

  Na obrazovce mobilního zařízení se objeví seznam nalezených BLUETOOTH zařízení. Informace o spárování BLUETOOTH zařízení a mobilního zařízení naleznete v návodu k použití mobilního zařízení.

4 **Spárujte reproduktorový systém a mobilní zařízení výběrem možnosti „HT-S400" ze seznamu na obrazovce mobilního zařízení.**

  Pokud je vyžadováno heslo, zadejte „0000."

5 **Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH na reproduktoru Bar svítí modře a na displeji na čelním panelu se zobrazí [BT].**

  Připojení mezi reproduktorovým systémem a mobilním zařízením bylo navázáno.

6 **Spusťte audio přehrávání pomocí hudební aplikace v připojeném mobilním zařízení.**

  Zvuk se ozývá z reproduktorového systému.

7 **Upravte hlasitost.**
  - Upravte hlasitost stisknutím tlačítka ◿ (volume)+/– na dálkovém ovládání.
  - Upravte hlasitost subwooferu stisknutím tlačítka BASS +/– na dálkovém ovládání.

**Poznámky**
- Můžete spárovat až 9 BLUETOOTH zařízení. Pokud je spárováno 10. BLUETOOTH zařízení, bude první připojené zařízení nahrazeno novým.
- Proveďte párování pro druhé a další mobilní zařízení.

**Rady**
- Stav připojení funkce BLUETOOTH můžete zkontrolovat pomocí stavu indikátoru BLUETOOTH.
- Když vyberete vstup BLUETOOTH, přepnete reproduktorový systém do režimu párování krátkým stisknutím tlačítka ✱ (BLUETOOTH) na reproduktoru Bar.

### Poslech hudby ze spárovaného mobilního zařízení

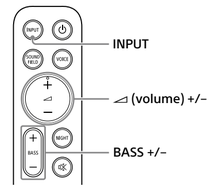


1 **Zapněte funkci BLUETOOTH na mobilním zařízení.**

2 **Stiskněte tlačítko INPUT opakovaně pro výběr [BT] nebo stiskněte krátce ✱ (BLUETOOTH) reproduktoru Bar.**

  Indikátor BLUETOOTH začne blikat a reproduktorový systém se automaticky znovu připojí k naposledy připojenému BLUETOOTH zařízení.

3 **Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH na reproduktoru Bar svítí modře a na displeji na čelním panelu se zobrazí [BT].**

  Připojení mezi reproduktorovým systémem a mobilním zařízením bylo navázáno.

4 **Spusťte audio přehrávání pomocí hudební aplikace v připojeném mobilním zařízení.**

  Zvuk se ozývá z reproduktorového systému.

5 **Upravte hlasitost.**
  - Upravte hlasitost stisknutím tlačítka ◿ (volume)+/– na dálkovém ovládání.
  - Upravte hlasitost subwooferu stisknutím tlačítka BASS +/– na dálkovém ovládání.

## Poslech zvuku z televizoru Sony s funkcí BLUETOOTH

### Co vše můžete při připojení televizoru pomocí funkce BLUETOOTH

Při použití televizoru Sony* s funkcí BLUETOOTH můžete poslouchat zvuk z televizoru nebo ze zařízení, které je k televizoru připojeno, prostřednictvím bezdrátového propojení reproduktorového systému a televizoru.

* Televizor musí být kompatibilní s profilem A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profilu BLUETOOTH.

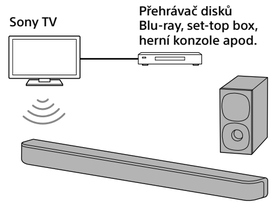


### Poslech zvuku z televizoru při připojení reproduktorového systému a televizoru bezdrátově

Budete muset spárovat reproduktorový systém a televizor pomocí funkce BLUETOOTH.

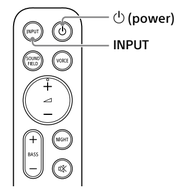


1 **Zapněte televizor.**

2 **Stiskněte ⏻ (power) pro zapnutí reproduktorového systému.**

3 **Stiskněte a podržte ✱ (BLUETOOTH) na reproduktoru Bar a tlačítko INPUT na dálkovém ovládání souběžně po dobu 5 sekund.**

  Reproduktorový systém přejde do režimu párování BLUETOOTH.
  Na displeji na čelním panelu se zobrazí po sobě [TV-BT] a [ON].




4 **Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH na reproduktoru Bar zabliká dvakrát opakovaně modře a na displeji na čelním panelu se zobrazí [PAIRING].**




5 **Na televizoru vyhledejte reproduktorový systém provedením operace párování.**

  Na obrazovce televizoru se objeví seznam nalezených BLUETOOTH zařízení.
  Informace o spárování BLUETOOTH zařízení a televizoru naleznete v návodu k použití televizoru.

6 **Spárujte reproduktorový systém a televizor výběrem možnosti „HT-S400" ze seznamu na obrazovce televizoru.**

7 **Ujistěte se, že indikátor BLUETOOTH na reproduktoru Bar svítí modře a na displeji na čelním panelu se zobrazí [TV-BT].**

  Připojení mezi reproduktorovým systémem a televizorem bylo navázáno.

8 **Vyberte program nebo vstup zařízení pomocí dálkového ovládání televizoru.**

  Zvuk k obrazu zobrazenému na obrazovce televizoru bude vycházet z reproduktorového systému.

9 **Hlasitost reproduktorového systému upravujte pomocí dálkového ovládání televizoru.**

  Při stisknutí tlačítka ztlumení na dálkovém ovládání televizoru bude zvuk dočasně ztlumen.

**Poznámky**
- Pokud není zvuk televizoru výstupem z reproduktorového systému, stiskněte INPUT pro výběr výstupu televizoru a zkontrolujte status na displeji na čelním panelu na reproduktoru Bar.
  – [TV-BT] se zobrazí na displeji na čelním panelu: reproduktorový systém a televizor jsou připojeny a zvuk televizoru bude výstupem reproduktorový systém.
  – Indikátor BLUETOOTH zabliká dvakrát opakovaně a [PAIRING] se zobrazí na displeji na čelním panelu: Proveďte párování na televizoru.
  – [TV] se zobrazí na displeji na čelním panelu: Proveďte kroky od začátku.
- Když připojíte reproduktorový systém a televizor pomocí HDMI kabelu bude připojení BLUETOOTH zrušeno. Abyste reproduktorový systém a televizor propojili znovu pomocí funkce, odpojte HDMI kabel, potom proveďte připojení znovu od začátku.

### Poslech zvuku ze spárovaného televizoru

1 **Zapněte televizor pomocí dálkového ovládání televizoru.**

  Reproduktorový systém se zapne společně se zapnutím napájení televizoru a zvuk z televizoru se bude ozývat z reproduktorového systému.

2 **Vyberte program nebo vstup zařízení pomocí dálkového ovládání televizoru.**

  Zvuk k obrazu zobrazenému na obrazovce televizoru bude vycházet z reproduktorového systému.

3 **Hlasitost reproduktorového systému upravujte pomocí dálkového ovládání televizoru.**

  Při stisknutí tlačítka ztlumení na dálkovém ovládání televizoru bude zvuk dočasně ztlumen.

**Rada**
Když televizor vypnete, reproduktorový systém se také vypne společně s vypnutím napájení televizoru.

### O funkcích s dálkovým ovládáním, které je součástí balení reproduktorového systému

Můžete používat následující tlačítka.

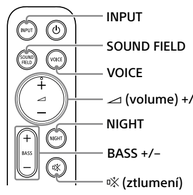


**Poznámka**
Když vyberete na dálkovém ovládání, které je součástí balení reproduktorového systému, vstup BLUETOOTH, nebude výstupem z reproduktorového systému zvuk z televizoru. Pro výstup zvuku z televizoru stiskněte INPUT na dálkovém ovládání.

Pokračování na zadní straně

# Obsah je uzamčen

## Dokončete, prosím, proces objednávky.

## Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!