PHILIPS

DAB+ rádio

5000 Řada

R5005

# Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

# Obsah


1 Důležité 2
Bezpečnost 2

2 Vaše FM/DAB rádio 3
Úvod 3
Obsah balení 3
Přehled o hlavním zařízení 4

3 Začínáme 5
Příprava antény rádia 5
Připojení napájení 5
Zapnutí 5
Nastavení úrovně hlasitosti 5
Přepnutí do pohotovostního režimu 5

4 Poslech DAB rádia 6
Ladění DAB stanic 6
Uložení DAB stanic 6
Volba uložené DAB stanice 7
Používání menu v DAB módu 7
Zobrazení informací o DAB 7

5 Poslech FM rádia 8
Ladění FM stanic 8
Uložení FM stanic 8
Volba uložené FM stanice 8
Používání menu v FM módu 9
Zobrazení informací o FM 9

6 Další funkce 10
Nastavení budíku 10
Nastavení buzení 10

7 Informace o výrobku 11
Specifikace 11

8 Odstraňování závad 12

9 Oznámení 13
Shoda 13

# 1 Důležité

## Bezpečnost

**Upozornění**

- Nikdy neodstraňujte kryt rádia.
- Žádnou část tohoto rádia nikdy nemažte.
- Nikdy neumisťujte toto rádio na jiné elektrické zařízení.
- Uchovávejte rádio mimo přímé sluneční záření, otevřený oheň nebo zdroj tepla.
- Vždy mějte snadný přístup k přívodní šňůře, zástrčce nebo adaptéru pro odpojení rádia ze sítě

- Přečtěte si a řiďte se těmito pokyny.
- Zajistěte dostatek prostoru kolem výrobku pro větrání.
- Veškeré servisní práce přenechte kvalifikovanému personálu. Servis je vyžadován při jakémkoliv poškození rádia, například jako je poškození přívodní šňůry nebo zástrčky, polití nebo pád předmětu na rádio, vystavení rádia dešti nebo vlhkosti, neobvyklé fungování rádia nebo jeho upuštění.
- Používejte pouze příslušenství určené výrobcem.
- Používejte pouze napájení uvedená v uživatelské příručce.
- Odpojte zařízení ze sítě při bouřce nebo pokud ho delší dobu nepoužíváte.
- Produkt nesmí být vystavena kapající nebo stříkající vodě.
- Neumisťujte na produkt žádné zdroje nebezpečí (např. nádoby s tekutinou, zapálené svíčky).
- I když je zástrčka napájecího adaptéru vytažená, mělo by být zařízení funkční.
- Nepoužívejte zařízení poblíž vody
- Instalaci proveďte v souladu s pokyny výrobce.
- Neinstalujte ho v blízkosti zdrojů tepla jako jsou radiátory, vývody tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.

# 2 Vaše FM/DAB rádio

Blahopřejeme vám k vašemu nákupu a vítejte u společnosti Philips! Chcete-li plně využít podpory, kterou společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj produkt na adrese www.philips.com/welcome.

## Úvod

S tímto rádiem můžete:

- pro poslech FM řádia a digitálního rozhlasového vysílání (DAB).
- znát čas.
- nastavit dva budíky.

## Obsah balení

Zkontrolujte obsah balení:

- FM/DAB rádio
- Napájecí adaptér
- Stručný průvodce
- Bezpečnostní leták

## Přehled radiobudíku

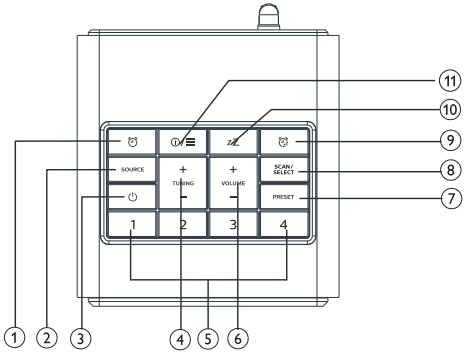


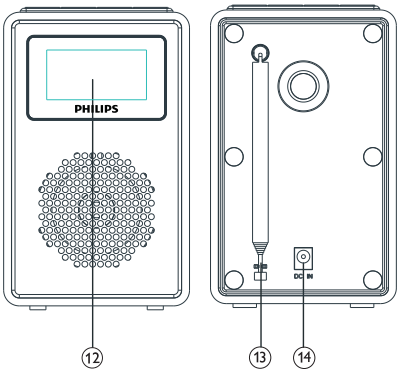


### ① Budík

- Nastavení budíku.
- Zapnutí nebo vypnutí budíku.

### ② SOURCE

- Volba zdroje: DAB nebo FM rádio.

### ③

- Zapnutí rádia.
- Přepnutí do pohotovostního režimu.

### ④ TUNING +/–

- Ladění FM stanic.
- Pohyb v seznamu DAB stanic.
- Pohyb v FM/DAB menu.

### ⑤ Předvolby (1, 2, 3, 4)

- Uložení/přímý výběr předvoleb 1, 2, 3 nebo 4.

### ⑥ VOLUME +/–

- Stiskněte pro nastavení hlasitosti.

### ⑦ PRESET

- Uložení stanic.
- Zobrazení a výběr předvoleb.

### ⑧ SCAN/SELECT

- Stiskněte pro potvrzení výběru.
- Stiskněte a podržte pro skenování všech stanic FM tuneru.

### ⑨ POSUNUTÍ

- Posunutí budíku.

### ⑩ zZ BUZENÍ

- Nastavení buzení.

### ⑪ ⓘ/≡ INFO/MENU

- Stiskněte pro zobrazení informací v FM/DAB módu.
- V pracovním režimu stiskněte a podržte pro vstup do hlavního menu.

### ⑫ DISPLEJ

- Zobrazení aktuálního stavu.

### ⑬ Anténa

- Zlepšuje příjem signálu.

### ⑭ DC IN

- Pro připojení dodaného napájecího adaptéru.

# 3 Začínáme

Vždy se řiďte pokyny v této kapitole jak jdou za sebou.

## Příprava antény rádia

Pro lepší příjem rádia anténu úplně vysuňte a upravte její pozici.

### Poznámka

- Pro zamezení rušení umístěte anténu co nejdále od ostatních zdrojů elektromagnetického záření.

## Připojení napájení

### Upozornění

- Nebezpečí poškození produktu! Ujistěte se, že napětí odpovídá napětí natištěnému na spodní straně radiobudíku.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojení od sítě, vždy vytahujte zástrčku Nikdy nevytahujte šňůru.

1 Připojte napájecí adaptér:
   - do **DC IN** na rádiu a zásuvky ve zdi.

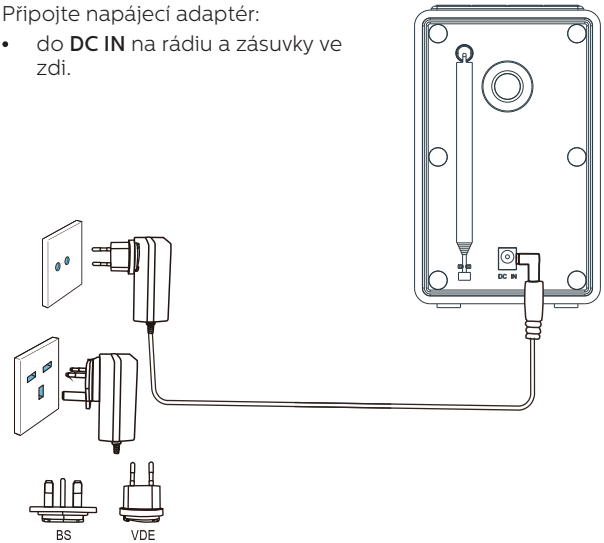


## Zapnutí

- Stiskněte ⏻.
  ↳ Rádio se zapne na naposledy zvoleném zdroji.

## Nastavení úrovně hlasitosti

- Stiskněte **VOLUME +/-** opakovaně pro nastavení hlasitosti.

## Přepnutí do pohotovostního režimu

- Stiskněte ⏻ znovu.
  ↳ Displej je neaktivní.
  ↳ Zobrazí se čas a datum (je-li nastaveno).

### Poznámka

- Pokud je systém 15 minut v nečinnosti, přepne se rádio automaticky do pohotovostního režimu.

# 4 Poslech DAB rádia

## Ladění DAB stanic

Při první volbě DAB módu nebo pokud je seznam stanic prázdný, provede rádio skenování automaticky.

- Stiskněte **SOURCE** opakovaně pro volbu **[DAB]** módu.
  - ↳ **[Scanning]** se zobrazí na displeji.
  - ↳ Rádio automaticky naskenuje a uloží všechny DAB stanice a poté zapne první dostupnou stanici.
  - ↳ Seznam stanic je uložen v rádiu. Při dalším zapnutí rádia již nebude skenování probíhat.

**Pro naladění stanice ze seznamu dostupných stanic:**

- V DAB módu, stiskněte **TUNING+/-** pro pohyb mezi dostupnými DAB stanicemi.

**Tip**

- Stanice se mohou čas od času měnit Pro aktualizaci seznamu stanic vyberte **[Full scan]** v menu pro kompletní skenování.

## Uložení DAB stanic

**Poznámka**

- Maximálně můžete uložit 20 DAB radiových stanic.

1 V DAB módu, nalaďte DAB rádiovou stanici.

2 Stiskněte a podržte **PRESET** po dobu dvou vteřin.
  - ↳ Zpráva **Preset store** se zobrazí na displeji.

3 Stiskněte **TUNING+/-** pro výběr čísla předvolby:

4 Stiskněte **SCAN/ SELECT** pro potvrzení.
  - ↳ **[Preset stored]** se zobrazí na displeji.
  - ↳ Stanice je uložena na zvolené pozici.

**Poznámka**

- V kroku 2 můžete také stisknout a podržet tlačítka předvoleb 1, 2, 3 nebo 4 pro přímé uložení stanice na příslušné pozici.
- Pro odstranění předvolby DAB stanice, uložte na danou pozici jinou stanici.

## Volba uložené DAB stanice

V DAB módu máte pro výběr předvolby dvě možnosti.

### Možnost A:

1 Stiskněte **PRESET**.
   ↳ Zpráva **Preset Recall** se zobrazí na displeji.

2 Stiskněte **TUNING+/-** pro výběr čísla předvolby.

3 Stiskněte **SCAN/SELECT** pro potvrzení.

### Možnost B:

- Stiskněte rovnou tlačítka 1-4.

## Zobrazení informací o DAB

Při poslechu DAB rádia, stiskněte ⓘ/≡ opakovaně pro listování následujícími informacemi (pokud jsou dostupné):

↳ Mód rádia
↳ Časovač buzení
↳ Dynamic Label Segment (DLS)
↳ Síla signálu
↳ Druh programu (PTY)
↳ Název skupiny
↳ Frekvence
↳ Hodnota signálu
↳ Přenosová rychlost a stav audia
↳ Čas
↳ Datum

## Používání menu v DAB módu

1 V DAB módu, stiskněte a podržte ⓘ/≡ pro vstup do DAB menu.

2 Stiskněte **TUNING+/-** pro listování v možnostech menu:
   - **[Full scan]:** skenování a uložení všech dostupných DAB stanic.
   - **[Manual tune]:** naladění konkrétního kanálu/frekvence ručně a přidání na seznam stanic.
   - **[DRC]:** komprese dynamického rozsahu rádiového signálu tak, aby byla zvýšena hlasitost tichých zvuků a snížena hlasitost hlasitých zvuků.
   - **[Prune]:** odstranění všech neplatných stanic ze seznamu.
   - **[Clock]:** nastavení času/data, volba formátu 12/24 hodin a synchronizace času.
   - **[Backlight]:** upravení nastavení podsvícení (3 možnosti: Časový limit/ Úroveň/ tlumené)
   - **[System]:** upravení nastavení systému:
     - **[Language]:** nastavení jazyka systému (anglicky/ německy/ italsky/ francouzsky/holandsky/ norsky)
     - **[Factory Reset]:** reset na tovární nastavení.
     - **[SW version]:** zobrazení verze software.

3 Pro výběr možnosti stiskněte **SCAN/SELECT** tlačítko.

4 Pokud má nějaká možnost ještě další volbu opakujte kroky 2 a 3.
   - Pro návrat do předchozího menu, stiskněte ⓘ/≡.

### Poznámka

- Pokud není během 15 vteřin stisknuto žádné tlačítko, menu se zavře.

# 5 Poslech FM rádia

## Ladění FM stanic

1 Stiskněte **SOURCE** opakovaně pro volbu **[FM]** módu.

2 Stiskněte a podržte **TUNING+/-** po dobu dvou vteřin.

↳ Rádio automaticky naladí FM rádiovou stanici se silným signálem.

3 Pro naladění více stanic opakujte krok 2.

**Pro naladění stanice ručně:**

- V módu FM tuneru stiskněte **TUNING+/-** opakovaně pro výběr frekvence.

## Uložení FM stanic

**Poznámka**

- Můžete uložit maximálně 20 FM rádiových stanic.

1 V FM módu nalaďte FM rádiovou stanici.

2 Stiskněte a podržte **PRESET** po dobu dvou vteřin.

↳ Zpráva **Preset store** se zobrazí na displeji.

3 Stiskněte **TUNING+/-** pro výběr čísla předvolby.

4 Stiskněte **SCAN/ SELECT** pro potvrzení.

↳ **[Preset stored]** se zobrazí na displeji.

↳ Stanice je uložena na zvolené pozici.

**Pro automatické uložení FM stanic**

- Namísto ručního ukládání stanic, můžete nechat zařízení, aby je uložilo automaticky: Stiskněte a podržte **SCAN/ SELECT** tlačítko pro automatické skenování radiových kanálů, opětovným stiskem automatické skenování zastavíte.

**Poznámka**

- V kroku 2 můžete také stisknout a podržet tlačítka předvoleb 1, 2, 3 nebo 4 pro přímé uložení stanice na dané pozici.
- Pro odstranění předvolby FM stanice, uložte na danou pozici jinou stanici.

## Volba uložené FM stanice

V FM módu máte pro výběr předvolby dvě možnosti.

**Možnost A:**

1 Stiskněte **PRESET**.

↳ Zpráva **Preset Recall** se zobrazí na displeji.

2 Stiskněte **TUNING+/-** pro výběr čísla předvolby.

3 Stiskněte **SCAN/ SELECT** pro potvrzení.

**Možnost B:**

- Stiskněte rovnou tlačítka 1-4.

## Používání menu v FM módu

1 V FM módu, stiskněte a podržte ⓘ/≡ pro vstup do FM menu.

2 Stiskněte **TUNING+/-** pro listování v možnostech menu:

- **[Scan setting]**: nastavení citlivosti skenování (pouze stanice s dobrým příjmem nebo všechny stanice)
- **[Clock]**: nastavení času/data, volba formátu 12/24 hodin a synchronizace času
- **[Backlight]**: upravení nastavení podsvícení (3 možnosti: Časový limit/ Úroveň/ tlumené)
- **[System]**: upravení nastavení systému:
  - **[Language]**: nastavení jazyka systému (anglicky/ německy/ italsky/ francouzsky/holandsky/ norsky)
  - **[Factory Reset]**: reset na tovární nastavení.
  - **[SW version]**: zobrazení verze software.

3 Pro výběr možnosti stiskněte SCAN/ SELECT tlačítko.

4 Pokud má nějaká možnost ještě další volbu opakujte kroky 2 a 3.

- Pro návrat do předchozího menu, stiskněte ⓘ/≡.

### Poznámka

- Pokud není během 15 vteřin stisknuto žádné tlačítko, menu se zavře.

## Zobrazení informací o FM

Při poslechu FM rádia, stiskněte ⓘ/≡ opakovaně pro listování následujícími informacemi (pokud jsou dostupné):

↳ Mód rádia
↳ Časovač buzení
↳ Textové zprávy rádia
↳ Druh programu
↳ Název
↳ Čas
↳ Datum

# 6 Další funkce

## Nastavení budíku

### Nastavte budík

- Můžete nastavit dva budíky na různé časy.

**Poznámka**

- Ujistěte se, že je správně nastavený čas.

1 V pohotovostním režimu, stiskněte a podržte ⏰ po dobu dvou vteřin pro vstup do menu budíku.
2 Stiskněte **TUNING +/-** pro nastavení budíku 1 nebo budíku 2.
3 Stiskněte **SCAN / SELECT** pro potvrzení.
4 Pokud má nějaká možnost ještě další volbu opakujte kroky 2 a 3 (čas buzení, trvání, zdroj, dny, hlasitost, zap/vyp)

### Zapnutí/vypnutí budíku

- Stiskněte ⏰ opakovaně pro zapnutí nebo vypnutí budíku.
  ↳ Pokud je budík zapnutý, **[AL1]** nebo **[AL2]** se zobrazí na displeji.
- Pro vypnutí budíku, stiskněte ⏰.
  ↳ Příští den bude zvonit znovu.

### Posunutí budíku

- Když se ozve budík, stiskněte ⏰.
  ↳ Budík se odloží a znovu začne zvonit za devět minut.

## Nastavení buzení

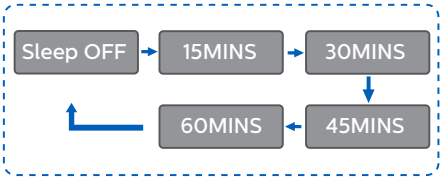


1 Zvolte **[Sleep]** v menu.
2 Stiskněte **TUNING+/-** opakovaně pro volbu nastavení buzení (v minutách).
  ↳ Když **[Sleep OFF]** je zobrazeno, buzení je vypnuto.

# 7 Informace o výrobku

## Specifikace

### Zesilovač

| | |
|---|---|
| Jmenovitý výstupní výkon | 1W RMS |
| Frekvenční odezva | 95-20000 Hz, ±3 dB |
| Signál hodnoty šumu | > 65 dBA |

### Tuner

| | |
|---|---|
| Rozsah ladění (FM) | 87,5-108 MHz |
| Rozsah ladění (DAB) | 174,928-239,2MHz (Pásmo III) |

### Reproduktor

| | |
|---|---|
| Odpor reproduktoru | 4 ohmy |
| Citlivost | 86 ± 3 dB/m/W |

### Všeobecné informace

| | |
|---|---|
| Střídavý proud (napájecí adaptér) | Značka: PHILIPS |
| | Vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz<br>Výstup: 5,0 V ⎓ 0,5 A |
| Spotřeba při provozu | ⩽2,5 W |
| Výkon v pohotovostním režimu | ⩽1 W |

### Rozměry

| | |
|---|---|
| Hlavní zařízení (Š x V x H) | 95x154,5x109,5 mm |

### Hmotnost

| | |
|---|---|
| Hlavní zařízení | 0,52 kg |

# 8 Odstraňování závad

**Upozornění**

- Nikdy neodstraňujte kryt zařízení.

Pro zachování záruky se nikdy sami nepokoušejte rádio opravit.
Pokud se při používání rádia objeví problémy, než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující body. Pokud problém přetrvá, jděte na internetové stránky Philips (www. philips.com/support). Při kontaktování společnosti Philips mějte zařízení při sobě, abyste mohli sdělit číslo modelu a výrobní číslo.

**Bez napájení**

- Zkontrolujte, že je zástrčka správně zapojena.
- Zkontrolujte, že je v zásuvce proud.

**Žádný zvuk nebo špatný zvuk.**

- Upravte hlasitost.
- Zkontrolujte, zda je rádio ztlumené nebo se stanice stále ukládá.
- Anténu zcela vysuňte a upravte její pozici.
- Pro zamezení rušení uchovávejte rádio mimo dosah jiných elektronických zařízení.

**Rádio nereaguje**

- Odpojte a připojte zástrčku, poté rádio znovu zapněte.
- Zkontrolujte, zda je rádio v pohotovostním režimu. Pokud ano, zapněte rádio.

**Špatný příjem rádia**

- Pro zamezení rušení uchovávejte rádio mimo dosah jiných elektronických zařízení.
- Anténu zcela vysuňte a upravte její pozici.

**Budík nefunguje**

- Nastavte správně čas/budík.

# 9 Oznámení

Jakékoliv změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení bez výslovného souhlasu MMD Hong Kong Holding Limited mohou uživatelům omezit možnost jeho používání.

## Shoda

Vision Europe B.V. tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice **2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.philips.com/ support

## Péče o životní prostředí

### Likvidace starého produktu a baterie

Váš výrobek je navržen a vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a dílů, které mohou být recyklovány a opětovně použity.

Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Tento symbol znamená, že produkt obsahuje baterie, na které se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU, a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte produkt a baterie s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých produktů a baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

**Vyjmutí jednorázových baterií**

Jak vyjmout jednorázové baterie najdete v části o instalace baterií.

**Informace o životním prostředí**

Všechny nepotřebné obaly byly vynechány. Snažili jsme se, aby se dalo balení snadno rozdělit na tři materiály: lepenka (krabice), polystyrenová pěna (oddělovací část) a polyethylen (pytle, ochranná pěnová fólie) Váš systém se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány a znovu použity, pokud bude rozebrán specializovanou společností. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení.

## Upozornění na ochrannou známku

Slovní značka Bluetooth® a příslušná loga jsou registrovanými obchodními známkami v majetku společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost MMD Hong Kong Holding Limited používá tyto známky v licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited nebo některou z jejích přidružených společností a je prodáván na její odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu ručitelem.

TAR5005_10_UM_V1.0