


# Průvodce upgradem


## Sejmutí krytu pozic

- Odmontujte šroub(y) z krytu přihrádky notebooku.
- Kryt přihrádky vytáhněte a úplně jej vyjměte z notebooku.

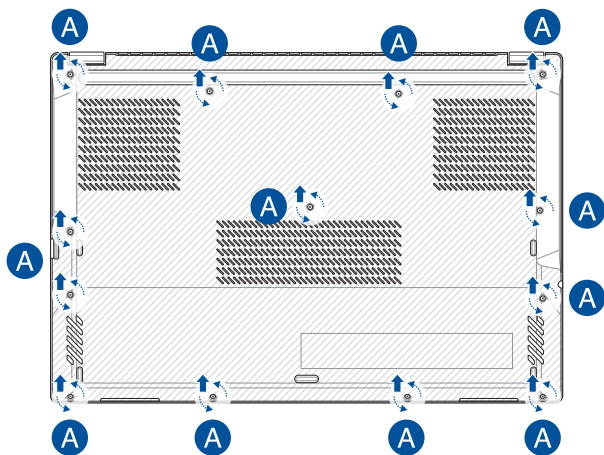


Pokyny pro opětovné nasazení krytí pozic:

- A. Zarovnejte a znovu nasadte krytí pozic.
- B. Zajistěte krytí šroubem(y), který jste předtím odmontovali.

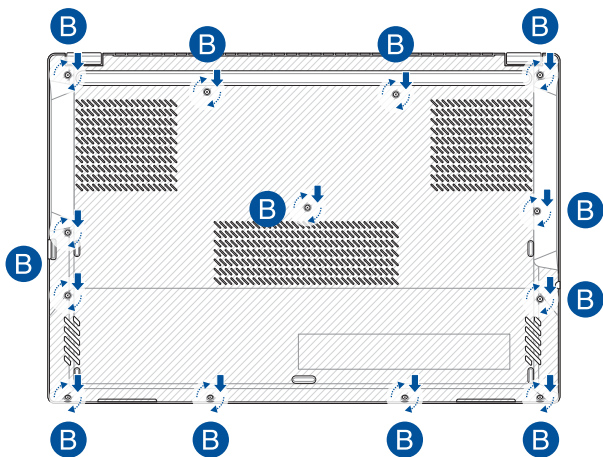

## Plánek šroubů v krytu

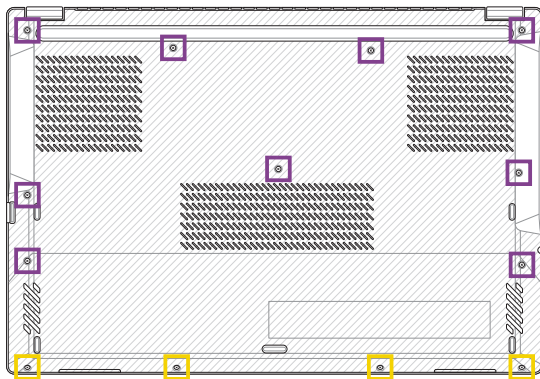

■ M2 X 9,5L (9 KS)

■ M2 X 3,5L (4 KS)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!