



Potřebné nářadí

Pro instalaci zámku Danalock budete potřebovat křížový šroubovák a dvojice kleště (kombinačky nebo štipáčky).

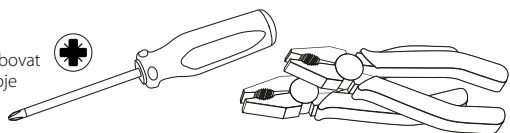

Součásti vašeho současného zámku



Čelní štít zámku
Pojistný šroub zámku

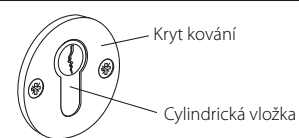

Kryt kování

Cylindrická vložka

Součásti balení Danalock, které budete potřebovat k snadné instalaci

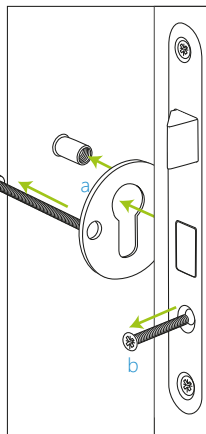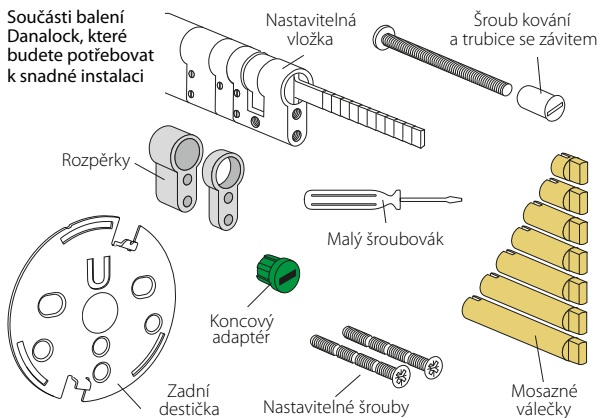


1. Odmontujte starý zámek

Odmontujte starou vložku. Začněte odmontováním kování a šroubů na obou stranách dveří. (a) Ušchovejte si šroub kování a trubici se závitem pro pozdější použití.


Nezapomeňte vyjmout šroub zámku z čelního štítu na boku dveří. (b)

Do zámku vložte klíč a otočte tak, aby byla vačka zarovnána s tělem vložky. Vložku vytáhněte. (c)

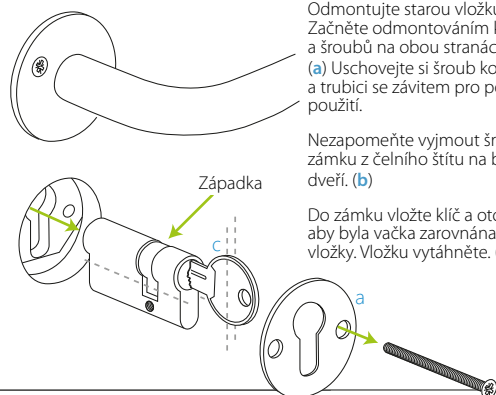


2. Upravte novou vložku

Změňte zadní část staré vložky od středu otvoru pro jisticí šroub až k vnější straně (viz náčrt).

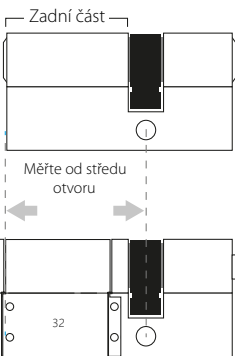


V balení Danalock naleznete nastavitelnou zámkovou vložku.

3. Odšroubujte malé šroubky na obou stranách části, kterou chcete odebrat a odtáhněte části vložky od sebe.

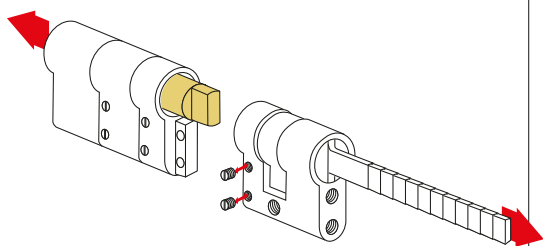


4. Vložte nový mosazný váleček a rozpěrku.

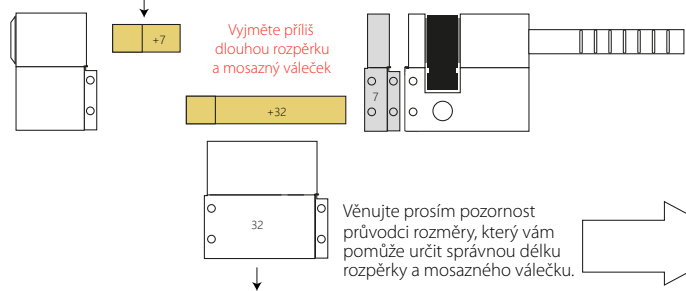








Věnujte prosím pozornost průvodci rozměry, který vám pomůže určit správnou délku rozpěrky a mosazného válečku.

5. Sestavte vložku a zašroubujte drobné šroubky zpět.

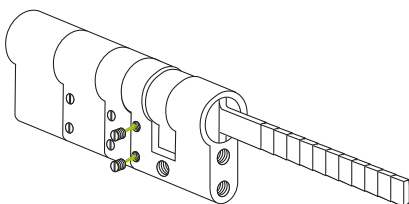

6. Průvodce rozměry

Pokud odeberete jednu nebo více částí vložky, bude třeba nahradit mosazný váleček ve středu takovým, který bude odpovídat novým rozměrům. Zde jsou znázorněny různé kombinace.

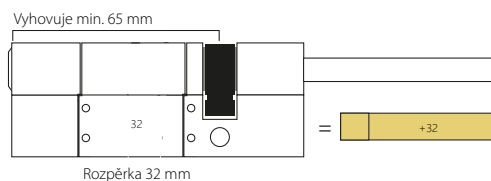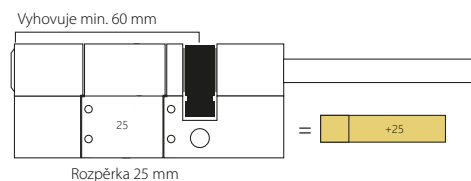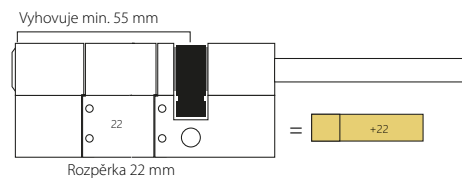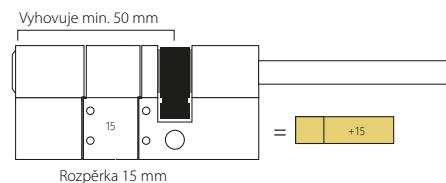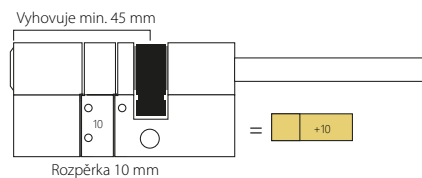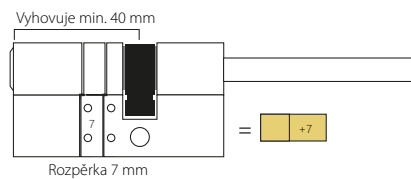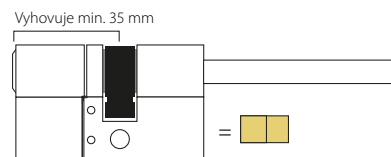

Nastavitelná vložka, jak ji naleznete v balení



7. Vložte novou vložku

Vložte novou vložku a namontujte jistící šroub zpět do čelního štítu. (b)

8. Montáž zadní destičky na dveře

Vložte šroub, který držel původní zámek, na vrchní stranu kování přední strany dveří. Z druhé strany přiložte odpovídající trubici se závitem.

9. Vložte druhý šroub

Nyní vložte dlouhý šroub z balení z vnitřní strany dveří a z vnější strany přiložte trubici z balení.

10. Upravte koncovou část na správnou délku

Abyste předešli poškození zámku Danalock, je nutné zkrátit délku koncové části vložky tak, aby nepřesahovala zadní destičku o více než 35 mm.

Ke zkrácení použijte dvoje kombinačky nebo štiपाčky.

11. Připevněte koncový adaptér

Z balení Danalock vyberte správný adaptér.

Zelený adaptér je navržen přímo pro nastavitelnou vložku.

Vložte koncový adaptér do středu trubice na zadní straně zámku Danalock.

Zatlačte na adaptér dokud neuslyšíte výrazné cvaknutí, potvrzující pevné připojení k zámku.

12. Připojte koncovou část ke středu základny

Připojte zámek Danalock nad zadní destičku.

Ujistěte se, že se koncová část zapadne správně do otvoru v adaptéru.

13. Zarovnejte značky na destičkách

Věnujte pozornost malé značce na hraně zadní destičky a zarovnejte ji se značkou na zadní straně základny zámku Danalock.

Nyní můžete bez obav zacvaknout zářezy na zadní destičce do základny Danalocku.

14. Utáhněte Danalock

Otočte Danalockem po směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte cvaknutí, potvrzující upevnění zámku na zadní destičku.

POZN.: Pokud potřebujete Danalock povolit a opakovat pokus o připojení, projděte si "Instrukce k demontáži" (bod 19. na konci manuálu).



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!