





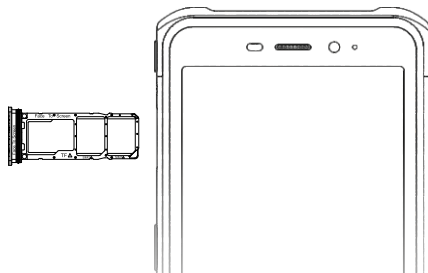

Follow us on Facebook

ARMOR X10

USER MANUAL

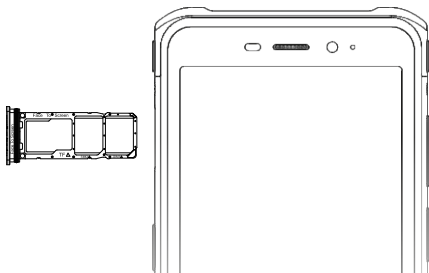

Instrukce pro umístění karet

Nano SIM + Nano SIM + TF karta

Instruction for Card Installation

Nano SIM + Nano SIM + TF Card.

Sítě

2G: GSM 1900/1800/850/900(B2/3/5/8)
 3G: WCDMA 2100/1900/1700/850/900(B1/2/4/5/8)
 4G: LTE-FDD 2100/1900/1800/1700/850/2600/900
 /700/750/700/800/850/800/1900/850/700/700
 (B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B)

Network

2G: GSM 1900/1800/850/900(B2/3/5/8)
 3G: WCDMA 2100/1900/1700/850/900(B1/2/4/5/8)
 4G: LTE-FDD 2100/1900/1800/1700/850/2600/900
 /700/750/700/800/850/800/1900/850/700/700
 (B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B)



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!