

00  
186020




# URAGE



Operating Instructions	<b>GB</b>
Bedienungsanleitung	<b>D</b>
Mode d'emploi	<b>F</b>
Instrucciones de uso	<b>E</b>
Работна инструкция	<b>BG</b>
Uputstvo za upotrebu	<b>SRB</b>
Руководство по эксплуатации	<b>RUS</b>
Istruzioni per l'uso	<b>I</b>
Gebruiksaanwijzing	<b>NL</b>
Οδηγίες χρήσης	<b>GR</b>
Instrukcja obsługi	<b>PL</b>
Használati útmutató	<b>H</b>
Návod k použití	<b>CZ</b>
Návod na použitie	<b>SK</b>
Manual de instruções	<b>P</b>
Kullanma kılavuzu	<b>TR</b>
Manual de utilizare	<b>RO</b>
Bruksanvisning	<b>S</b>
Käyttöohje	<b>FIN</b>
Betjeningsvejledning	<b>DK</b>
Bruksanvisning	<b>NO</b>

## STREAM 800

HD STUDIO

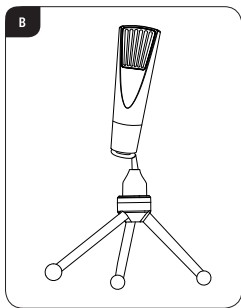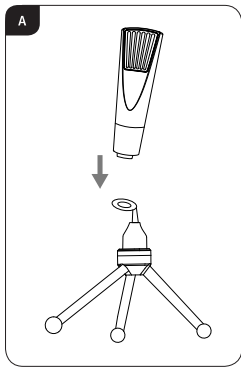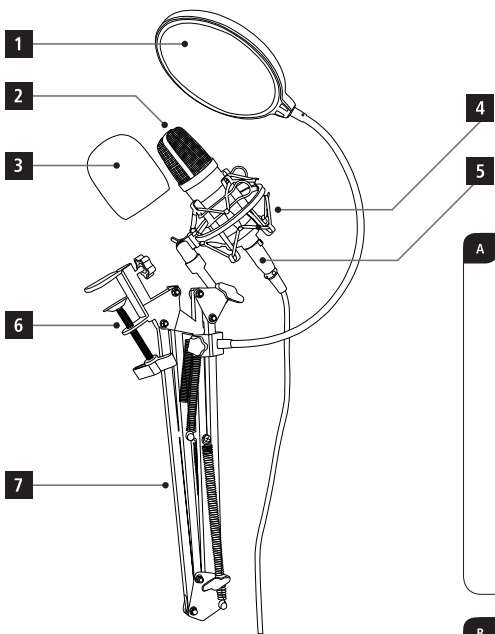

## Desk - Installation / Tisch - Montage


### 1. Attach the desk clamp mount to the edge of the table and tighten it.

1. Befestigen Sie die Tischklemmhalterung an der Tischkante und ziehen Sie diese fest.




### 2. Insert the lower end of the adjustable microphone arm into the desk clamp mount and tighten it.

2. Stecken Sie das untere Ende des einstellbaren Mikrofonarms in die Tischklemmhalterung und drehen Sie diese fest.

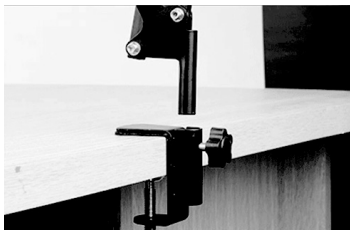


### 3. Screw the microphone mount onto the thread at the upper end of the microphone arm

3. Schrauben Sie die Mikrofonspinne in das Gewinde des oberen Endes des Mikrofonarmes.

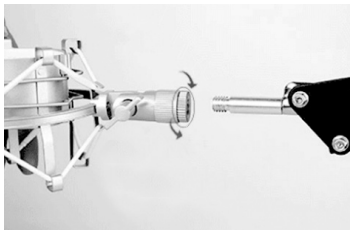

### 4. Open the clamp on the microphone mount by pressing the two levers and attach the capacitor microphone to the microphone arm.

4. Befestigen Sie das Kondensatormikrofon in die Mikrofonspinne indem Sie die Klemme der Mikrofonspinne durch drücken der beiden Hebel öffnen.

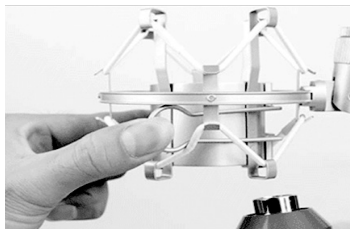

### 5. Then, attach the pop-up filter close to the microphone mount so that the filter is standing stably in the desired position.

5. Befestigen Sie anschließend den flexiblen PopUp Filter in der Nähe der Mikrofonspinne damit der Filter an der von Ihnen gewünschten Position stabil steht.

### 6. Finally, guide the USB adapter cable within the microphone to the PC, avoiding any tension and kinking.

6. Abschließend verlegen Sie das USB-Adapterkabel spannungs- und knickfrei innerhalb des Mikrofonarmes zum PC.

### 7. Ensure that all the screws are fastened tightly to ensure that the required position can be maintained in the long term.

7. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben fest gedreht sind um ihrer gewünschte Position langfristig halten zu können.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!