



DĚZL™ OTR800 / OTR1000 / LGV800 / LGV1000

Návod k obsluze

© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

BC™, dězl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ a myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci. Foursquare® je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. microSD® a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. TruckDown® je ochranná známka společnosti TruckDown Info International Inc. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Wi-Fi® a Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ jsou registrované značky společnosti Wi-Fi Alliance Corporation.

Obsah

Začínáme.....	1	Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy.....	9
Přehled zařízení.....	1	Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy v Evropě.....	9
Upevnění a napájení zařízení ve vozidle.....	1	Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy.....	10
Instalace šroubového držáku na palubní desku.....	2	Vysvětlení parkovacích barev a symbolů.....	10
Instalace kuličkového adaptéru držáku.....	2	Nástroje pro hledání.....	10
Zapnutí nebo vypnutí zařízení.....	2	Hledání křižovatky.....	10
Příjem signálů GPS.....	2	Hledání polohy pomocí souřadnic.....	10
Domovská obrazovka.....	3	Foursquare.....	10
Otevření aplikace.....	3	Připojení k účtu Foursquare.....	10
Přidání zkratk na domovskou obrazovku.....	3	Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare.....	10
Zobrazení oznámení.....	3	Zobrazení podrobností o poloze služby Foursquare.....	10
Ikony stavové lišty.....	3	TripAdvisor.....	10
Používání dotykové obrazovky.....	3	Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor.....	10
Nastavení jasu obrazovky.....	3	Zobrazení naposledy nalezených pozic.....	10
Profily vozidla.....	3	Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh.....	10
Přidání profilu vozidla.....	3	Zobrazení aktuálních informací o poloze.....	10
Profil automobilu.....	4	Vyhledání záchranných složek a paliva.....	10
Přepnutí profilu vozidla.....	4	Získání popisu trasy do aktuální polohy.....	10
Změna informací o přívěsu.....	4	Přidání zkratky.....	11
Úprava profilu vozidla.....	4	Odebrání zkratky.....	11
Asistenční funkce a upozornění pro řidiče.....	4	Ukládání poloh.....	11
Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče.....	4	Uložení polohy.....	11
Kamery na semaforech a rychlostní radary.....	5	Uložení aktuální polohy.....	11
Navigace k cíli.....	5	Úprava uložené polohy.....	11
Trasy.....	5	Přiřazení kategorií k uložené poloze.....	11
Zahájení trasy.....	5	Odstranění oblíbené polohy.....	11
Zahájení trasy s použitím mapy.....	5	Používání mapy.....	11
Cesta domů.....	5	Nástroje mapy.....	11
Vaše trasa na mapě.....	5	Zobrazení nástroje mapy.....	11
Aktivní navádění do jízdních pruhů.....	5	Po cestě.....	12
Zobrazení oblíbených tras pro nákladní vozy na mapě.....	6	Zobrazení nadcházejících poloh.....	12
Sledování odboček a změn směru jízdy.....	6	Přizpůsobení kategorií Po cestě.....	12
Zobrazení celé trasy na mapě.....	6	Města před vámi.....	12
Příjezd do cíle.....	6	Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice.....	12
Ukončení jízdy nákladního vozidla.....	6	Symbole varování a upozornění.....	12
Parkování v blízkosti cíle.....	6	Varování týkající se omezení.....	12
Změna aktivní trasy.....	6	Varování týkající se stavu silnice.....	12
Přidání pozice k trase.....	6	Upozornění.....	12
Tvarování trasy.....	7	Informace o cestě.....	12
Použití objíždky.....	7	Zobrazení dat cesty na mapě.....	12
Změna režimu pro výpočet trasy.....	7	Zobrazení protokolu cesty.....	12
Zastavení trasy.....	7	Vynulování informací o cestě.....	12
Používání navržených tras.....	7	Zobrazení nadcházející dopravy.....	13
Objíždka zpoždění, mýtného a oblastí.....	7	Zobrazení dopravy na mapě.....	13
Objíždka zpoždění na trase.....	7	Vyhledávání dopravních událostí.....	13
Vyhnout se placeným silnicím.....	7	Přizpůsobení mapy.....	13
Funkce vyhnout se silnicím.....	7	Přizpůsobení vrstev mapy.....	13
Objíždka nízkoemisních zón.....	7	Změna datového pole mapy.....	13
Vlastní objíždky.....	8	Změna perspektivy mapy.....	13
Vyhledávání a ukládání poloh.....	8	Služby Live, dopravní informace a funkce	
Body zájmu.....	8	Smartphone.....	13
Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy.....	8	Párování se smartphonem.....	13
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání.....	8	Tipy po párování zařízení.....	13
Nalezení adresy.....	9	Párování dalších zařízení Bluetooth.....	13
Hledání pozice podle kategorie.....	9	Vyhledání adresy nebo lokality pomocí aplikace Garmin	
Vyhledávání v kategorii.....	9	Drive.....	13
Výsledky hledání polohy.....	9	Chytrá oznámení.....	14
Změna oblasti vyhledávání.....	9	Přijímání oznámení.....	14
Uživatelské body zájmu.....	9	Volání pomocí sady handsfree.....	14
Instalace softwaru POI Loader.....	9	Uskutečnění hovoru.....	14
Hledání bodů zájmu.....	9	Příjem hovoru.....	14
Parkoviště.....	9	Používání možností v průběhu hovoru.....	14
		Uložení telefonního čísla jako předvolby.....	14
		Bezdrátová souprava headset.....	14
		Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth.....	14
		Zobrazení nebo skrytí oznámení aplikace (Android™).....	14

Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple®	15	Aktivace navigace Garmin aktivované hlasem	22
Odpojení zařízení Bluetooth	15	Kontrola času příjezdu do cíle	22
Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth	15	Uskutečnění telefonního hovoru pomocí hlasového příkazu	22
Odstranění spárovaného telefonu	15	Změna nastavení zařízení hlasem	22
Doprava	15	Používání aplikací	22
Příjem dopravních informací pomocí smartphonu	15	Prohlížení návodu k obsluze v zařízení	22
Zobrazení dopravy na mapě	15	Zobrazení mapy pro nákladní vozidla	22
Vyhledávání dopravních událostí	15	Plánovač trasy	22
Dopravní kamery photoLive	15	Plánování cesty	22
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive	15	Úprava a změna pořadí pozic trasy	22
Uložení dopravní kamery	15	Objevování atrakcí na vaší cestě	22
Nástroje pro vozidlo a řidiče	15	Změna možností trasování pro cestu	23
Plánování přestávek	15	Navigace k uložené cestě	23
Doporučená přestávka	16	Úprava a uložení aktivní trasy	23
Spuštění časovače přestávek	16	Zobrazení předchozích tras a cílů	23
Pozastavení a vynulování časovače přestávek	16	Zobrazení předpovědi počasí	23
Úprava hodin jízdy	16	Zobrazení počasí poblíž jiného města	23
Úprava denního limitu jízdy	16	Nastavení	23
IFTA	16	Nastavení navigace	23
Zadání údajů o palivu	16	Nastavení mapy a vozidla	23
Úprava údajů o palivu	16	Aktivace map	23
Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí	16	Připojení k bezdrátové síti	24
Úpravy a exportování zpráv o cestě	16	Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth	24
Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a zpráv o cestě	16	Nastavení podpory řízení	24
Zaznamenávání historie servisu	16	Nastavení dopravy	24
Přidání kategorií servisu	17	Nastavení displeje	24
Odstranění kategorií servisu	17	Nastavení zvuku a oznámení	24
Přejmenování kategorií servisu	17	Úprava zvuku a hlasitosti oznámení	24
Odstranění záznamů servisu	17	Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy	24
Úprava záznamu servisu	17	Nastavení jazyka textu systému	24
Garmin eLog	17	Nastavení data a času	24
Setting Up Your Garmin eLog Adapter	17	Nastavení zařízení	24
Transferring Garmin eLog Data from Another Device	17	Obnovení nastavení	25
Backing Up Data	17	Informace o zařízení	25
Restoring Data	17	Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajů o kompatibilitě	25
Daily Operation Guidelines	17	Technické údaje	25
Starting a Drive	18	Nabíjení zařízení	25
Garmin eLog App Overview	18	Údržba zařízení	25
Garmin eLog Map Tool Overview	18	Centrum podpory Garmin	25
Driving in a Team	18	Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi	25
Changing Duty Status	18	Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express	25
Viewing Hours of Service	19	Probíhá instalace Garmin Express	26
Recording Adverse Conditions	19	Péče o zařízení	26
Reviewing Logs	19	Čištění vnějšího krytu	26
Certifying Daily Logs	19	Čištění dotykové obrazovky	26
Submitting a Daily Log	19	Zabránění krádeži	26
Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report	19	Vynulování zařízení	26
Recording Trailers and Shipments	19	Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku	26
Roadside Inspection	19	Vyjmutí kolébky z přísavného držáku	26
Viewing Inspection Information	19	Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla	26
Transferring Data to an Inspector Using a USB Device	19	Odstranění problémů	26
Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology	20	Přísavný držák na čelním skle nedrží	26
Diagnostics and Malfunctions	20	Zařízení během jízdy nedrží v držáku	27
Viewing Diagnostics and Malfunctions	20	Zařízení nevyhledává satelitní signály	27
Diagnostic Definitions	20	Zařízení se ve vozidle nenabíjí	27
Malfunction Definitions	20	Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá	27
Administrator Functions	21	Moje zařízení se nepřipojí k telefonu	27
Adding Driver Profiles	21	Dodatek	27
Editing a Driver Profile	21	Couvací kamery	27
Clearing Garmin eLog App Data	21	Spárování zadní kamery BC™ 35 s navigačním zařízením Garmin	27
Hlasový příkaz	22	Zobrazení videa z couvací kamery	27
Tipy pro hlasové pokyny	22	Připojení záznamové kamery k napájenému držáku	27

Správa dat.....	28
Informace o paměťových kartách	28
Vložení paměťové karty s mapami a daty	28
Formátování paměťové karty	28
Připojení zařízení k počítači	28
Přenos dat z počítače	28
Nákup doplňkových map	28
Zakoupení příslušenství	28
Rejstřík.....	29

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi*, strana 25).
- Namontujte zařízení do vozidla a připojte je ke zdroji napájení (*Upevnění a napájení zařízení ve vozidle*, strana 1).
- Nastavte hlasitost (*Úprava zvuku a hlasitosti oznámení*, strana 24) a jas displeje (*Nastavení jasu obrazovky*, strana 3).
- Nastavte profil vozidla pro dané nákladní vozidlo (*Přidání profilu vozidla*, strana 3).
- Spustíte navigaci k cíli (*Zahájení trasy*, strana 5).

Přehled zařízení



①	Mikrofon pro volání pomocí sady handsfree a hlasové příkazy
②	Ovládání hlasitosti
③	Zapínací tlačítko
④	Napájecí a datový port micro-USB
⑤	Slot pro mapovou a paměťovou kartu
⑥	Rozhraní magnetického držáku se 14kolíkovým konektorem
⑦	Reproduktor

Upevnění a napájení zařízení ve vozidle

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou magnety způsobovat rušení některých implantovaných lékařských přístrojů nebo elektronických zařízení, například kardiostimulátoru, inzulinové pumpy nebo pevného disku

v notebooku. Dbejte na to, aby zařízení nepřišlo do kontaktu s lékařskými přístroji a elektronickými zařízeními.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

- Otevřete páčku ①, přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte páčku dozadu směrem k čelnímu sklu. Páčka musí směřovat k horní straně čelního skla.



- Napájecí kabel do vozidla ② zapojte do portu na držáku.
- V případě potřeby uvolněte šroub na rameni přísavného držáku ③ a matici na kulovém držáku ④ a upravte pozici držáku tak, abyste dobře viděli a mohli zařízení pohodlně ovládat.



- Poté šroub i matici znovu dotáhněte.
- Nasadte zařízení do magnetického držáku.



- Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.

Instalace šroubového držáku na palubní desku

Než budete moci připojit šroubovací kulový držák k palubní desce, je nutné vybrat na palubní desce vhodné místo.

⚠ VAROVÁNÍ

Je na vaší odpovědnosti zvolit takové místo instalace, které splní všechny platné zákony a předpisy, a nebude blokovat váš výhled na silnici během bezpečné obsluhy vozidla.


OZNÁMENÍ

Při předvrtání otvorů a instalaci držáku do vozidla se vyhněte kabeláži, měřidlům, airbagům, krytům airbagů, klimatizaci a vytápění a podobně. Společnost Garmin® neodpovídá za žádné škody ani následky způsobené instalací.


OZNÁMENÍ

Společnost Garmin doporučuje profesionální instalaci šroubovacího kulového držáku.

- 1 Umístěte držák ① na vybrané místo.

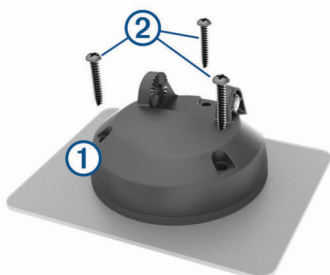

- 2 Použijte držák jako šablonu a označte si tři místa pro šrouby.
- 3 Vyvrtejte předem otvory (volitelné).
U některých typů instalačního materiálu není předvrtání otvorů nutné.
- 4 Bezpečně upevněte držák k povrchu pomocí dodaných šroubů ②.
- 5 Nasadte do držáku rameno s kulovým spojem ③.

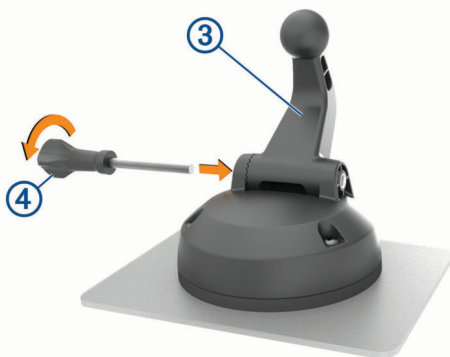


- 6 Zasuňte do držáku šroub ④ a utáhnutím upevněte pozici ramena.

Instalace kuličkového adaptéru držáku


Součástí balení je adaptér s palcovou kuličkou, který je kompatibilní s různými systémy držáků zařízení.

- 1 Vyšroubujte čtyři šroubky ①, které připojují kolébku ② k magnetickému držáku.

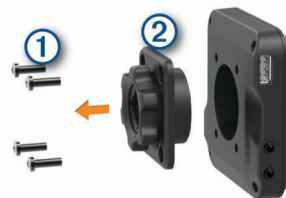

- 2 Vyjměte kolébku.

- 3 Připevněte držák s kuličkou ③ k magnetickému držáku pomocí šroubků z prvního kroku.

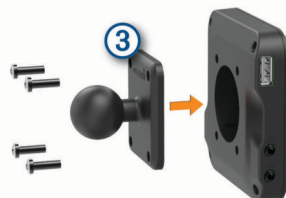

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka ① nebo připojením zařízení k napájení.



- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko.
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.
- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Vypnout**.

Příjem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Zkontrolujte, zda se na stavovém řádku zobrazuje ikona ⑨, a pokud ne, aktivujte služby určování polohy ([Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy](#), strana 24).
- 3 V případě potřeby vyjděte na otevřené prostranství s volným výhledem na oblohu, mimo vysoké budovy a stromy.
Dokud zařízení nezjistí vaši polohu, zobrazuje se v horní části navigační mapy oznámení Hledání satelitů.

Domovská obrazovka

POZNÁMKA: Pokud si rozvržení domovské obrazovky upravíte, může se lišit.



1	Posunutím dolů zobrazíte oznámení. Dvakrát posuňte prstem dolů po obrazovce, chcete-li rychle změnit nastavení a jas podsvícení.
2	Výběrem spustíte navigaci.
3	Výběrem zobrazíte mapu.
4	Výběrem změníte profil vozidla.
5	Výběrem si zobrazíte informace o počasí pro aktuální pozici. Funkce vyžaduje aplikaci Garmin Drive™.
6	Výběrem si zobrazíte chytrá oznámení. Funkce vyžaduje aplikaci Garmin Drive.
7	Výběrem ikony otevřete seznam aplikací. Seznam aplikací obsahuje zkratky ke všem aplikacím, které jsou na vašem zařízení nainstalovány.
8	Přidrže, chcete-li si přizpůsobit tapetu nebo přidat doplňky na domovskou obrazovku.

Otevření aplikace

Domovská obrazovka obsahuje zkratky často používaných aplikací. Seznam aplikací obsahuje všechny aplikace, které jsou v zařízení nainstalovány, seříděné do dvou sloupců. Karta dělí obsah aplikace Garmin, které slouží pro navigaci, služby dispečinku a záznam doby směny. Karta Nástroje obsahuje aplikace, které slouží ke komunikaci a dalším úkolům.

Aplikaci můžete otevřít následovně:

- Vyberte zkratku aplikace na domovské obrazovce.
- Vyberte ikonu , vyberte kartu a zvolte požadovanou aplikaci.

Přidání zkratk na domovskou obrazovku

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte kartu aplikací. Zobrazí se další aplikace.
- 3 Podržete aplikaci a přetáhněte ji na místo na domovské obrazovce.

Zobrazení oznámení

- 1 Posuňte prstem z horní části obrazovky dolů. Objeví se seznam oznámení.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li spustit operaci nebo aplikaci, již se oznámení týká, vyberte oznámení.
 - Chcete-li oznámení odmítnout, přetáhněte jej doprava.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení.

	Služba určování polohy je zapnuta (<i>Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy, strana 24</i>).
	Technologie Bluetooth® je povolena.
	Připojeno k zařízení Bluetooth.
	Připojeno k síti Wi-Fi® (<i>Připojení k bezdrátové síti, strana 24</i>).
	Aktivní profil vozidla Dvakrát posuňte prstem po obrazovce dolů a výběrem zobrazte nastavení profilu vozidla (<i>Profily vozidla, strana 3</i>).
	Úroveň nabití baterie.

Používání dotykové obrazovky

- Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
- Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete obrazovku posunout nebo jí procházet.
- „Štípnutím“ dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení oddálit.
- Roztažením dvou prstů lze zobrazení přiblížit.

Nastavení jasu obrazovky

Zařízení může používat snímač okolního světla a automaticky upravovat jas obrazovky podle aktuálních podmínek ve vozidle (*Nastavení displeje, strana 24*). Jas můžete upravit i ručně prostřednictvím panelu oznámení nebo nabídky nastavení.

1 Vyberte možnost:

- Chcete-li rozšířit rychlá nastavení na panelu oznámení, posuňte prstem dvakrát shora dolů po obrazovce.
- Vyberte možnost **Nastavení > Zařízení > Displej > Úroveň jasu**.

2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Profily vozidla

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Trasa a navigace se v závislosti na profilu vozidla vypočítají různým způsobem. Aktivovaný profil vozidla je označen ikonou na stavové liště. Nastavení navigace a mapy na vašem zařízení lze upravit pro každý typ vozidla zvlášť.

Když pro vozidlo aktivujete profil nákladního vozidla, bude zařízení z tras vynechávat omezené nebo neprůjezdné oblasti na základě rozměrů, hmotnosti a dalších vlastností zadaných pro dané vozidlo.

Přidání profilu vozidla

Můžete přidat profil vozidla včetně hmotnosti, rozměrů a dalších vlastností vašeho vozidla.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte doplněk profilu vozidla (*Domovská obrazovka, strana 3*).
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete přidat skříňové nákladní vozidlo s trvale připojenou plochou pro náklad, vyberte možnost **Skříňový nákladní vůz**.
 - Pokud chcete přidat tahač nebo kombinaci tahače s přívěsem, vyberte možnost **Tahač**.
 - Chcete-li přidat autobus, vyberte možnost **Autobus**.
- 3 Zadejte vlastnosti vozidla podle pokynů na obrazovce.

Po přidání profilu vozidla můžete profil upravit a zadat podrobné doplňkové informace, jako například identifikační číslo vozidla nebo číslo přívěsu ([Úprava profilu vozidla, strana 4](#)).

Profil automobilu

Profil automobilu je předinstalovaný profil vozidla, který slouží k použití v automobilu bez přívěsu. Při používání profilu vozidla počítá zařízení standardní automobilové trasy a trasování pro velká vozidla není k dispozici. Některé funkce a nastavení specifické pro velká vozidla nejsou při používání profilu vozidla k dispozici.

Přepnutí profilu vozidla

Kdykoli zařízení zapnete, zobrazí se výzva k výběru profilu vozidla. V případě potřeby také můžete přepnout na jiný profil vozidla ručně.

1 Vyberte možnost:

- Dvakrát posuňte prstem po obrazovce shora dolů a vyberte ikonu profilu vozidla, například nebo .
- Na domovské obrazovce vyberte doplněk profilu vozidla ([Domovská obrazovka, strana 3](#)).

2 Vyberte profil vozidla.

Zobrazí se údaje z profilu, včetně rozměrů a hmotnosti vozu.

3 Vyberte možnost **Vybrat**.

Změna informací o přívěsu

Před změnou informací o přívěsu musíte zadat profil vozidla pro tahač ([Přidání profilu vozidla, strana 3](#)).

Když měníte přívěs na tahači, můžete změnit informace o přívěsu v profilu vozidla, aniž byste změnili informace o tahači. Můžete rychle přepínat mezi často používanými tahači.

1 Na domovské obrazovce vyberte doplněk profilu vozidla ([Domovská obrazovka, strana 3](#)).

2 Vyberte profil vozidla pro tahač, který použijete pro přívěs.

3 Vyberte možnost .

4 Vyberte možnost:

- Pokud chcete použít nedávnou konfiguraci přívěsu, vyberte konfiguraci přívěsu ze seznamu.
- Pokud chcete zadat novou konfiguraci přívěsu, vyberte možnost **Nová konfigurace** a zadejte informace o přívěsu.

Úprava profilu vozidla

Profil vozidla můžete upravit a změnit informace o vozidle nebo přidat do nového profilu vozidla podrobné informace, například poznávací značku vozidla, číslo přívěsu nebo stav počítadla kilometrů. Profil vozidla můžete rovněž přejmenovat nebo smazat.

1 Na domovské obrazovce vyberte doplněk profilu vozidla ([Domovská obrazovka, strana 3](#)).

2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.

3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte ikonu a zvolte pole, které chcete upravit.
- Chcete-li profil vozidla přejmenovat, vyberte možnost > > **Přejmenovat profil**.
- Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte možnost > > **Odstranit**.

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

OZNÁMENÍ

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Snížení rychlostního limitu: Zařízení přehraje tón a zobrazí snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na snížení rychlosti jízdy.

Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.

Změna omezení rychlosti: Zařízení přehraje tón a zobrazí blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu rychlosti jízdy.

Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se železničnímu přejezdu.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčky: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, zařízení musí přijímat dopravní informace ([Doprava, strana 15](#)).

Nejsou povoleny nákladní vozy: Zařízení přehraje tón, když se přiblížíte silnici, na kterou není povolen vjezd nákladních vozidel.

Nebezpečí nárazu o silnici: Zařízení přehraje tón, když se přiblížíte silnici, kde by mohlo vaše vozidlo zavadit podvozkem o silnici.

Boční vítr: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte silnici, na které hrozí nebezpečí bočního větru.

Úzká silnice: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte silnici, která může být pro vaše vozidlo příliš úzká.

Prudký kopec: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte prudkému kopci.

Hranice státu a země: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte hranicím státu nebo země.

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče

Máte možnost aktivovat nebo deaktivovat několik upozornění pro řidiče.

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Podpora řízení** > **Zvuková upozornění pro řidiče**.

2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

Kamery na semaforech a rychlostní radary

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.

- Když je zařízení připojeno ke smartphonu s aktivní aplikací Garmin Drive, lze v některých oblastech přijímat aktuální data o rychlostních radarech nebo kamerách na semaforu.
- K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

Navigace k cíli

Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 7*) a objížděk (*Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí, strana 7*).
- Zařízení může také automaticky objíždět silnice, které nejsou vhodné pro aktivní profil vozidla.
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní (*Zahájení trasy, strana 5*).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit (*Tvarování trasy, strana 7*).
- Na trase můžete přidat více cílů (*Přidání pozice k trase, strana 6*).

Zahájení trasy

- Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 8*).
- Vyberte polohu.
- Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost **Y** a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
 - Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost **Y** > **Upravit trasu** a přidejte tvarovací body na trase (*Tvarování trasy, strana 7*).

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (*Vaše trasa na mapě, strana 5*). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trase (*Přidání pozice k trase, strana 6*).

Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- Vyberte možnost **Mapa**.

- Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- Vyberte možnost **Jet!**.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.


- Vyberte možnost **Kam vést?** > **Domů**.
- V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

Úprava domovské destinace

- Vyberte možnost **Kam vést?** > **≡** > **Nastavit domovskou destinaci**.
- Zadejte domovskou destinaci.

Vaše trasa na mapě


Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo výjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.

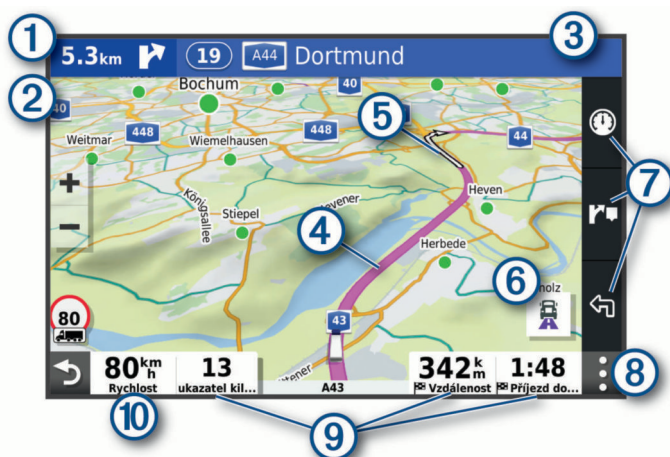

①	Vzdálenost k další akci.
②	Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
③	Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akci.
④	Zvýrazněná trasa na mapě.
⑤	Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
⑥	Výběrem přepnete oblíbené trasy pro nákladní vozy v mapě.
⑦	Zkratky nástrojů mapy.
⑧	Nástroje mapy. Můžete zvolit nástroje, které vám ukáží více informací o trase a okolí.
⑨	Datová pole. TIP: Stisknutím těchto polí můžete změnit zobrazené informace (<i>Změna datového pole mapy, strana 13</i>).
⑩	Rychlost vozidla.

Aktivní navádění do jízdních pruhů

Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára ① označuje správný pruh pro odbočení.

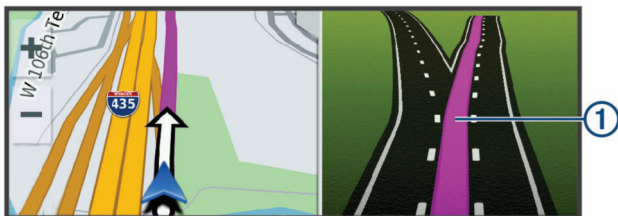

Zobrazení oblíbených tras pro nákladní vozy na mapě

Můžete si nastavit, aby zařízení na mapě zvýraznilo oblíbené trasy pro nákladní vozy. Může vám to pomoci při výběru silnic, které jsou pro vaše vozidlo vhodnější.

Na mapě zvolte možnost .

Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

1 Na stránce s mapou vyberte možnost:

- Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost: > **Odbočky**.

Nástroj mapy zobrazí vedle mapy několik dalších odboček nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.

- Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.

2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).

Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu .

Příjezd do cíle


Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit vaši trasu.

- Ikona  označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Při dojezdu k některým cílům vám zařízení automaticky nabídne vhodná parkoviště. Výběrem možnosti **Větší** si zobrazíte kompletní nabídku parkovišť ([Parkování v blízkosti cíle, strana 6](#)).
- Při dojezdu k některým cílům s nastaveným profilem nákladního vozu vám zařízení automaticky nabídne možnost vyhledání cíle pro nákladní vozy, například doku pro nakládání nákladních vozidel nebo parkoviště pro nákladní vozy. Můžete zvolit některý z doporučených bodů v mapě a výběrem možnosti **Jet!** zahájit navigaci k danému cíli.
- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti **Ukončit**.

Ukončení jízdy nákladního vozidla

Při dojezdu do některých cílů se zobrazí mapový nástroj, který vám pomůže najít některý z obvyklých cílů pro nákladní vozy, například parkoviště nebo dok pro nakládání nákladních vozidel.

1 Vyberte očíslovaný cíl pro nákladní vozy ①.

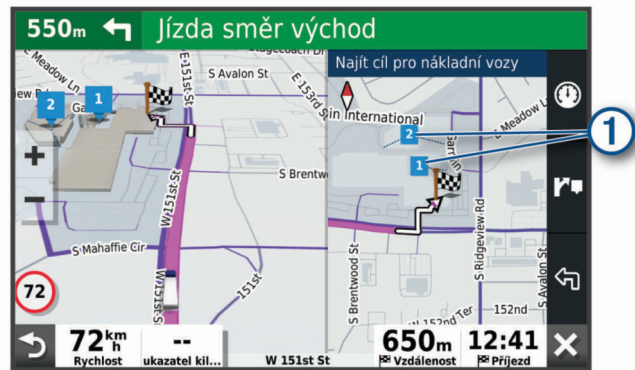

2 Vyberte možnost **Jet!**.

Parkování v blízkosti cíle

Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho cíle. Při dojezdu k některým cílům vám zařízení automaticky nabídne vhodná parkoviště.

POZNÁMKA: Tuto funkci lze používat pouze v případě, že máte nastaven profil vozidla pro automobil. Pokud používáte profil nákladního vozidla, můžete vyhledávat parkoviště pro nákladní vozy v okolí cíle ([Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy, strana 9](#)).

1 Vyberte možnost:

- Když vám zařízení nabídne možnost parkování, výběrem možnosti **Větší** si zobrazíte všechna doporučená parkoviště.

POZNÁMKA: Když některé doporučené parkoviště vyberete, zařízení vám automaticky aktualizuje trasu.

- Pokud zařízení žádné parkoviště nenabídne, vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště** a zvolte možnost  > **Cíle**.

2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

3 Zvolte parkoviště a poté možnost **Jet!**.

Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.

Změna aktivní trasy

Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase ([Zahájení trasy, strana 5](#)).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu naplánovat, naprogramovat a uložit ([Plánování cesty, strana 22](#)).

1 Na mapě zvolte ikonu  > **Kam vést?**.

2 Vyhledejte polohu ([Vyhledávání a ukládání poloh, strana 8](#)).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost **Jet!**.

5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Přidat jako další zastávku**.
- Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Přidat jako poslední zastávku**.

- Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

Tvarování trasy

Před vytvářením trasy musíte trasu zahájit (*Zahájení trasy, strana 5*).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.

- 1 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Vyberte možnost **Vytvarovat trasu**.

TIP: Výběrem ikony **+** můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.

Zařízení přejde do režimu tvarování trasy a přepočítá trasu tak, aby vedla přes zvolenou polohu.

- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 V případě potřeby vyberte možnost:
 - Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
 - Chcete-li bod odebrat, vyberte jej a zvolte možnost **Odebrat**.

Použití objížděky

Můžete použít objížděku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížděku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáváte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Na mapě vyberte možnost **⋮ > Upravit trasu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objížděka podle vzdálenosti**.
 - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objížděka podle silnice**.

Změna režimu pro výpočet trasy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasu, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
 - Vyberte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasu z bodu do bodu (bez silnic).

Zastavení trasy

- Na mapě zvolte možnost **⋮ > Ukončit**.
- Na domovské obrazovce vyberte možnost **Ukončit**.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu pozici a zapnout funkci historie cestování (*Nastavení navigace, strana 23*).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Objížděka zpoždění, mytného a oblastí

Objížděka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace (*Příjem dopravních informací pomocí smartphonu, strana 15*).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali (*Nastavení dopravy, strana 24*), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost **⋮ > Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhnout se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.
- 2 Vyberte možnost:

POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových dat v zařízení.

 - Vyberte možnost **Placené silnice**.
 - Vyberte možnost **Mýtné > Placené silnice**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Vyhnout se použití dálniční známky

Obsahují-li mapová data ve vašem zařízení podrobné informace o dálniční známce, můžete se v každé zemi vyhnout silnicím, které vyžadují dálniční známku, nebo je naopak povolit.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční známky**.
- 2 Vyberte zemi.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Chcete-li se vždy vyhnout silnicím vyžadujícím dálniční známku, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Chcete-li vždy povolit silnice vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Povolit**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Vyhýbat se**.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **OK**.

Objížděka nízkoemisních zón

Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo. Tato možnost se vztahuje na typ vozidla v aktivním profilu vozidla (*Profily vozidla, strana 3*).

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Nízkoemisní zóny**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vlastní objížd'ky

Vlastní objížd'ky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objížd'ka cesty

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížd'ky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížd'ku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížd'ku**.
- 4 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Objížd'ka oblasti

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížd'ky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížd'ku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížd'ky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Deaktivování vlastních objížděk

Uživatelskou objížd'ku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížd'ky**.
- 2 Vyberte objížd'ku.
- 3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

Odstranění vlastních objížděk

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížd'ky** > .
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížd'ky, vyberte možnost **Vybrat vše > Odstranit**.
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížd'ku, vyberte ji a zvolte možnost **Odstranit**.

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu **Kam vést?** pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

V hlavním menu vyberte možnost **Kam vést?**.

- Pokud chcete rychle vyhledat všechny polohy na svém zařízení, zvolte možnost **Q Vyhledat** (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 8*).

- Pokud chcete vyhledat adresu, zvolte možnost **Adresa** (*Nalezení adresy, strana 9*).
- Pokud chcete procházet nebo vyhledávat předem uložené body zájmu podle kategorie, zvolte možnost **Kategorie** (*Hledání pozice podle kategorie, strana 9*).
- Pokud chcete vyhledávat v blízkosti jiného města či oblasti, vyberte ikonu  vedle aktuální oblasti vyhledávání (*Změna oblasti vyhledávání, strana 9*).
- Pokud chcete uložené polohy zobrazit a upravit, vyberte možnost **Oblíbené** (*Ukládání poloh, strana 11*).
- Pokud si chcete zobrazit polohy, které jste naposledy vybrali ve výsledcích vyhledávání, vyberte možnost **Poslední nalezená** (*Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 10*).
- Chcete-li hledat odpočívadla a služby pro nákladní vozy, vyberte možnost **Kategorie > Servisní služby pro NV** (*Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy, strana 8*).
- Pokud chcete procházet, vyhledávat a registrovat body zájmu Foursquare®, zvolte možnost **Foursquare** (*Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 10*).
- Pokud chcete procházet a vyhledávat body zájmu TripAdvisor® a recenze, zvolte možnost **TripAdvisor** (*TripAdvisor, strana 10*).
- Pokud chcete navigovat na konkrétní zeměpisné souřadnice, zvolte možnost **Souřadnice** (*Hledání polohy pomocí souřadnic, strana 10*).

Body zájmu

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Hledání bodů zájmu pro nákladní vozy

Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují body zájmu pro nákladní vozy, jako jsou zastávky a odpočívadla pro nákladní vozy a vážící stanice.

Vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie > Servisní služby pro NV**.

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Vyhledat**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.

- Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu **Q**.

6 V případě nutnosti vyberte polohu.

Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V případě potřeby vyberte ikonu **📍** pro hledání v blízkosti jiného města či oblasti.
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.


Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy nalezených poloh ve vybrané kategorii.
 - V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.

Výsledky hledání polohy

Výsledky hledání polohy se zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. Každá očíslovaná pozice se také zobrazuje v mapě. V seznamu se můžete posunout dolů a zobrazit si více výsledků.

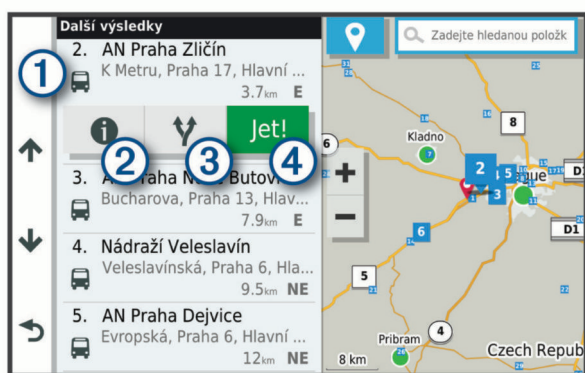


①	Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
② ⓘ	Zobrazí detailní informace o vybrané pozici.
③ ↕	Zobrazí alternativní trasy do příslušné pozice.
④ Jet!	Zahájí navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává polohy v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte ikonu **📍** vedle aktuální oblasti vyhledávání ①.

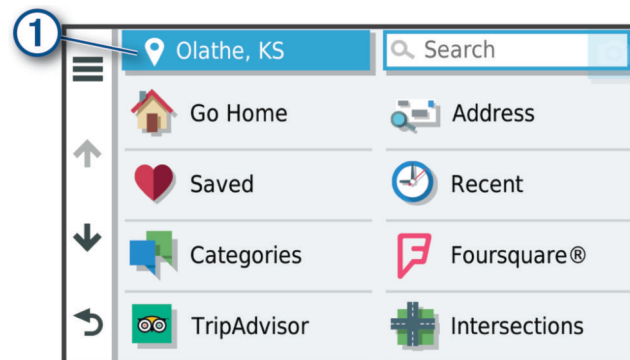

- 3 Vyberte oblast vyhledávání.
- 4 V případě potřeby vyberte konkrétní polohu podle pokynů na obrazovce.

Vybraná oblast vyhledávání se zobrazí vedle ikony **📍**. Pokud hledáte lokalitu prostřednictvím některé z možností uvedených v menu **Kam vést?**, zařízení navrhne nejdříve polohy, které se nacházejí v blízkosti dané oblasti.

Uživatelské body zájmu

Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená rychlost.

Instalace softwaru POI Loader

Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI Loader.

- 1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Hledání bodů zájmu

Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader (*Instalace softwaru POI Loader, strana 9*).

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie**.
- 2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.

Parkoviště

Zařízení dělí obsahuje podrobné informace o parkování, které vám pomohou najít parkování v blízkosti na základě pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Servisní služby pro NV** > **Parkovací místa**.
- 2 Vyberte pozici parkoviště.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Hledání parkovacích míst pro nákladní vozy v Evropě

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Truck Parking Europe**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Filtrovat podle komfortu a značek**, vyberte parametry filtru a stiskněte tlačítko **Vyhledat**.
- 3 Vyberte pozici parkoviště.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Parkoviště**.
- 2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
- 3 Vyberte pozici parkoviště.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Vysvětlení parkovacích barev a symbolů

Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování (ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby. Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.

Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu **i**.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Křižovatky**.
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovatku.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching).

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Souřadnice**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **i** a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 4 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Foursquare

Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem zařízení jsou předem nahráné body zájmu Foursquare, které jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem Foursquare.

Můžete se připojit ke svému účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Garmin Drive v kompatibilním smartphonu. Pak si můžete zobrazit údaje o poloze ze služby Foursquare, registrovat polohu nebo vyhledávat body zájmu ve webové databázi služby Foursquare.

Připojení k účtu Foursquare

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive (**Párování se smartphonem**, strana 13).

- 1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 2 Vyberte možnost **i** > **Foursquare**.
- 3 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.

Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare

Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahráné do zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace Garmin Drive nabízí funkce vyhledávání nejaktuálnější výsledky z online databáze Foursquare a přizpůsobené výsledky z vašeho uživatelského účtu Foursquare (**Připojení k účtu Foursquare**, strana 10).

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Foursquare**.

Zobrazení podrobností o poloze služby Foursquare

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k vašemu účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Garmin Drive (**Připojení k účtu Foursquare**, strana 10).

Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o cenách v restauracích a provozní doba.

- 1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod zájmu Foursquare.
- 2 Vyberte možnost **i**.

TripAdvisor

Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace TripAdvisor. Hodnocení aplikace TripAdvisor se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.

Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti pro zvolenou kategorii.
- 3 Vyberte možnost **Třídít výsledky**, pokud chcete seřadit výsledky hledání podle vzdálenosti nebo popularity (volitelné).

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená** > **≡** > **Vymazat** > **Ano**.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost **Nemocnice**, **Policejní stanice**, **Zastávky pro nákladní vozy** nebo **Palivo**.
POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.
POZNÁMKA: Pokud je aktivní profil vozidla pro nákladní vůz, místo paliva se zobrazují možnosti zastávek pro nákladní vozy.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu **i**.

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

- 2 Vyberte možnost  > **Popis trasy ke mně**.
- 3 Vyberte počáteční polohu.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratku. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Přidat zkratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** >  > **Odebrat zkratku**
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu (*Hledání pozice podle kategorie, strana 9*).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost  > **Uložit**.
- 4 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Uložení aktuální polohy

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.
- 4 Vyberte možnost **OK**.

Úprava uložené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte ikonu .
- 5 Vyberte možnost  > **Upravit**.
- 6 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Název**.
 - Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
 - Vyberte možnost **Kategorie** a přiřadte kategorii k oblíbené poloze.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.
- 7 Upravte informace.
- 8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přiřazení kategorií k uložené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnost  > **Upravit** > **Kategorie**.
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a odděluje je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte možnost  > **Odstranit uložená místa**.
- 3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase (*Vaše trasa na mapě, strana 5*) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 3 Vyberte možnost:
 - Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
 - Chcete-li zobrazení přiblížit nebo oddálit, použijte ikony  nebo .
 - Volbou ikony  přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
 - Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a zvolte možnost **Jet!** (*Zahájení trasy s použitím mapy, strana 5*).

Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.

Upravit trasu: Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na vaší trase (*Změna aktivní trasy, strana 6*).

Ztlumit: Ztlumí zvuk zařízení.

Města před vámi: Zobrazí blízká města a služby na aktivní trase nebo na dálnici (*Města před vámi, strana 12*).

Po cestě: Zobrazí blízká místa na trase nebo silnici, po které jedete (*Po cestě, strana 12*).

Nadmořská výška: Zobrazí změny nadmořské výšky na trase.

Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané oblasti (*Zobrazení nadcházející dopravy, strana 13*). Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů zařízení.

Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost (*Zobrazení dat cesty na mapě, strana 12*).

Odbočky: Zobrazí seznam blízkých se odboček na vaší trase (*Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 6*).

Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu hovoru, když je váš telefon aktivní (*Používání možností v průběhu hovoru, strana 14*).

Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.

photoLive: Zobrazí živě dopravní kamery z předplacené služby photoLive (*Dopravní kamery photoLive, strana 15*).

Ohlásit kameru: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení k aplikaci Garmin Drive.

Garmin eLog: Zobrazuje údaje o době směny z aplikace Garmin eLog™. Umožňuje vám změnit stav pracovní doby, když neřídíte.

Zobrazení nástroje mapy

- 1 Na mapě zvolte možnost .

- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
- 3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost **X**.

Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blízcích se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Blíží se body zájmu můžete zobrazit podle kategorie, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.

Můžete si upravit kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

Zobrazení nadcházejících poloh

- 1 Na mapě vyberte možnost **> Po cestě**.
Při cestování zobrazuje nástroj mapy další polohu na silnici nebo na trase.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje kategorie, zobrazte si výběrem dané kategorie seznam poloh v okolí v rámci této kategorie.
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje polohy na trase, zobrazte si výběrem příslušné polohy podrobné informace o této poloze nebo zahajte trasu do této polohy.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

- 1 Na mapě vyberte možnost **> Po cestě**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Města před vámi

Při cestování po dálnici nebo navigaci po trase, která zahrnuje dálnici, poskytuje nástroj Města před vámi informace o blízcích se městech na dálnici. U každého města zobrazuje nástroj mapy vzdálenost k výjezdu z dálnice a informace o dostupných službách, které jsou podobné informacím na dálničních tabulích.

Zobrazení blízcích se měst a služeb u dálnice

- 1 Na mapě vyberte možnost **> Města před vámi**.
Při cestování po dálnici nebo aktivní trase, zobrazuje nástroj mapy informace o blízcích se městech a výjezdech.
- 2 Vyberte město.
Zařízení zobrazuje seznam bodů zájmu umístěných na výjezdu do vybraného města, například čerpací stanice, ubytovací zařízení nebo restaurace.
- 3 Zvolte polohu a poté výběrem možnosti **Jet!** spusťte navigaci.

Symbyly varování a upozornění

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavu silnice. Při rozhodování o jízdě

se vždy musíte podřídít veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Symbyly varování a upozornění se mohou zobrazovat na mapě nebo v popisech trasy, aby vás upozornily na možné nebezpečí, dopravní situace a blížící se vážící stanice.

Varování týkající se omezení

	Výška
	Hmotnost
	Hmotnost nápravy
	Délka
	Šířka
	Nejsou povoleny nákladní vozy
	Nejsou povoleny přívěsy
	Nejsou povoleny nebezpečné materiály
	Nejsou povoleny hořlavé materiály
	Nejsou povoleny látky znečišťující vodu
	Zákaz odbočení vlevo
	Zákaz odbočení vpravo
	Zákaz otáčení

Varování týkající se stavu silnice

	Nebezpečí nárazu o silnici
	Boční vítr
	Úzká silnice
	Ostrá zatáčka
	Prudký svah dolů
	Omezená prostorová průchodnost

Upozornění

	Vážící stanice
	Není ověřena použitelnost silnice pro nákladní vozidla

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě

Na mapě vyberte možnost **> Trasová data**.

Přizpůsobení datových polí trasy

- 1 Na mapě vyberte možnost **> Trasová data**.
- 2 Vyberte datové pole trasy.
- 3 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data cesty.

Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Protokol trasy**.

Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Vyberte datové pole informací o trase.
- 3 Vyberte možnost  **> Vynulovat pole**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
 - Výběrem možnosti **Vynulovat celkové údaje** resetujete Cestu A a celkové údaje.
 - Výběrem možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.

- Volbou možnosti **Vynulovat trasu** Bvynulujete počítač kilometrů.

Zobrazení nadcházející dopravy

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o dopravě ([Doprava, strana 15](#)).

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost **;** > **Doprava**.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.
- 2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **☰** > **dězl** > **Doprava**.
- 2 V případě potřeby si výběrem možnosti **☰** > **Legenda** zobrazte na mapě dopravy vysvětlivky.

Vyhledávání dopravních událostí

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **☰** > **dězl** > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **☰** > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna dopravní událost, ostatní události zobrazíte pomocí šipek.

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte možnost **Uložit**.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Po směru jízdy** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **Sever nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone

Prostřednictvím aplikace Garmin Drive může vaše zařízení přijímat chytrá oznámení a aktuální data, například dopravní informace nebo informace o počasí.

Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a zdržení, staveniště a uzavírky ([Doprava, strana 15](#)).

Informace o počasí: Odesílá do vašeho zařízení aktuální předpověď počasí, informace o podmínkách na silnici a údaje

z meteorologického radaru ([Zobrazení předpovědi počasí, strana 23](#)).

Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat zařízení jako handsfree. Pokud vybraný jazyk podporuje funkci Hlasový příkaz, můžete volat pomocí hlasových příkazů.

Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze smartphonu do navigačního zařízení.

Registrace ve službě Foursquare: Umožňuje registraci v polohách služby Foursquare pomocí navigačního zařízení.

Párování se smartphonem

Zařízení dězl můžete spárovat se smartphonem s aplikací Garmin Drive. Můžete si tak aktivovat další funkce a získáte přístup k aktuálním informacím ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 13](#)).

- 1 Z obchodu s aplikacemi si do svého telefonu stáhněte aplikaci Garmin Drive a nainstalujte ji.
- 2 Zapněte zařízení dězl a umístěte je do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od smartphonu.
- 3 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 4 Podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu Garmin a dokončete párování a nastavení.

Zobrazí se hlavní panel aplikace. Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

Tipy po spárování zařízení

- Po provedení prvního spárování dojde při každém zapnutí těchto zařízení k jejich automatickému propojení.
- Až bude telefon připojen k zařízení, můžete přijímat hlasové hovory.
- Zařízení se při zapnutí pokouší připojit k poslednímu telefonu, ke kterému bylo připojeno.
- Pravděpodobně bude třeba nastavit telefon tak, aby se po zapnutí zařízení k zařízení automaticky připojil.
- Chcete-li uskutečňovat telefonické hovory, je nutné v nastavení Bluetooth v telefonu udělit navigačnímu zařízení oprávnění pro sdílení kontaktů.
- Zkontrolujte, zda jsou funkce Bluetooth, které chcete používat, zapnuty ([Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth, strana 14](#)).

Párování dalších zařízení Bluetooth

- 1 Umístěte soupravu headset nebo telefon a zařízení Bluetooth maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
- 2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
- 3 Na soupravě headset nebo telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth a zviditelněte ji pro ostatní zařízení Bluetooth.
- 4 V zařízení vyberte možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
- 5 Vyberte soupravu headset nebo telefon ze seznamu.
- 6 V případě potřeby vyberte možnost **Spárovat**.

Vyhledání adresy nebo lokality pomocí aplikace Garmin Drive

Aplikaci Garmin Drive můžete použít k vyhledání adresy, firmy nebo bodu zájmu a údaje odeslat do zařízení dězl, které vás na příslušné místo dovede.

- 1 V aplikaci Garmin Drive vyberte možnost **Kam vést?**.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
- Během psaní se pod vyhledávacím polem zobrazují návrhy.

3 Vyberte některý z navrhovaných výsledků.

Aplikace zobrazí místo na mapě.

4 Spusťte navigaci tlačítkem **Jet!**.

Zařízení dělá vás začne navigovat do vybraného místa. Daná lokalita také bude přidána do vašich posledních vyhledávání v menu Kam vést?.

Chytrá oznámení

Když je zařízení připojeno k aplikaci Garmin Drive, můžete na zařízení dělat sledovat oznámení z vašeho smartphonu, například textové zprávy, příchozí hovory a schůzky v kalendáři.

Přijímání oznámení

VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte.

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive.

Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení se zobrazují v nástroji mapy.

- Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost **OK**.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost **Zobrazit**.
- Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost **Zobrazit > Přehrát**.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte možnost **Zobrazit** a zvolte příslušnou akci.

POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Volání pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Zařízení podporuje většinu telefonů a souprav headset, kompatibilitu s konkrétními telefony či soupravami však nelze zaručit. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit ke kompatibilnímu mobilnímu telefonu a bezdrátové soupravě headset nebo helmě a využívat jej jako zařízení handsfree. Více informací o kompatibilitě naleznete na webové stránce www.garmin.com/bluetooth.

Uskutečnění hovoru

1 Vyberte možnost .

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li vytočit číslo, vyberte možnost , zadejte telefonní číslo a vyberte možnost .
- Chcete-li zavolat na číslo, které jste nedávno vytočili nebo z kterého jste přijali hovor, vyberte možnost  a vyberte číslo.
- Chcete-li zavolat kontaktu z vašeho telefonního seznamu, vyberte možnost  a vyberte kontakt.

Přijem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Přijmout** nebo **Odmítnout**.

Používání možností v průběhu hovoru

Možnosti v průběhu hovoru se zobrazí, když přijmete hovor. Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším telefonem.

TIP: Pokud zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru, můžete ji znova otevřít, když z hlavního menu vyberete ikonu .

- Chcete-li vytvořit konferenční hovor, vyberte ID volajícího a zvolte možnost **+**.
- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, zvolte možnost .
- TIP:** Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení Bluetooth přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.
- Chcete-li použít číselník, vyberte ID volajícího a zvolte možnost .

TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.

- Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost .
- Chcete-li zavěsit, zvolte možnost .

Uložení telefonního čísla jako předvolby

Máte možnost vybrat na číselníku jako předvolbu až tři kontakty. Díky tomu se můžete rychle dovolat na svoji pevnou linku, členům rodiny nebo jiným často volaným kontaktům.

- 1 Zvolte možnost  > .
- 2 Přidržte číslo předvolby, například **Předvolba 1**.
- 3 Vyberte kontakt.

Bezdrátová souprava headset

Zařízení může odesílat zvukové navigační výzvy do bezdrátové soupravy headset s podporou Bluetooth.

Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth

Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce volání handsfree a funkce Garmin Drive ze spárovaného smartphonu.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vedle názvu telefonu vyberte možnost .
- 3 V části **Použití** vyberte požadovanou možnost:
 - Chcete-li aktivovat připojení k aplikaci Garmin Drive, vyberte možnost **Garmin Drive**.
 - Chcete-li aktivovat funkce volání handsfree, vyberte možnost **Handsfree**.
- 4 Zvolte možnost **OK**.

Zobrazení nebo skrytí oznámení aplikace (Android™)

Aplikaci Garmin Drive můžete použít k nastavení, které typy oznámení ze smartphonu se budou na vašem zařízení dělat zobrazovat.

- 1 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 2 Vyberte možnost  > **Chytrá oznámení**.
Zobrazí se seznam aplikací z vašeho smartphonu.
- 3 Přepnutím přepínačů u jednotlivých aplikací si aktivujete nebo deaktivujete příslušná oznámení.

Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple®

Jste-li připojeni k zařízení Apple, můžete si filtrovat oznámení zobrazovaná na zařízení dle zobrazení a skrytí kategorií.

- 1 Vyberte možnost  > **Nástroje** > **Chytrá oznámení** > .
- 2 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.

Odpojení zařízení Bluetooth

Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth se může v budoucnu k vašemu zařízení dle automaticky připojit.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Bezdrátové sítě** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte zařízení k odpojení.
- 3 Vyberte možnost **OK**.

Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth

Odstraněním spárovaného zařízení Bluetooth zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení dle v budoucnu. Odstraní-li spárovaný smartphone, dojde také k odstranění synchronizovaných telefonních kontaktů a historie volání ze zařízení dle.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
- 2 Vedle názvu zařízení Bluetooth vyberte možnost  > **Odebrat**.

Odstranění spárovaného telefonu

Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení dle v budoucnu.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
- 2 Vedle názvu telefonu vyberte možnost  > **Odebrat**.

Doprava

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází k velkým zpožděním (**Nastavení dopravy**, strana 24). Mapa dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší oblasti.

Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí tyto informace přijímat.

- Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace bez nutnosti placení předplatného prostřednictvím aplikace Garmin Drive (**Příjem dopravních informací pomocí smartphonu**, strana 15).

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytých dopravními informacemi naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Příjem dopravních informací pomocí smartphonu

Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace, je-li připojeno ke smartphonu s aplikací Garmin Drive.

- 1 Připojte zařízení k aplikaci Garmin Drive.
- 2 Na zařízení dle vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava** a zkontrolujte, zda je zvolena možnost **Doprava**.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **dězl** > **Doprava**.
- 2 V případě potřeby si výběrem možnosti  > **Legenda** zobrazte na mapě dopravy vysvětlivky.

Vyhledávání dopravních událostí

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **dězl** > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna dopravní událost, ostatní události zobrazíte pomocí šipek.

Dopravní kamery photoLive

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k aplikaci Garmin Drive (**Párování se smartphonem**, strana 13).

Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní situace na hlavních silnicích a křižovatkách.

Služba photoLive není dostupná ve všech oblastech.

Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive

Můžete si prohlížet živé záběry z dopravních kamer ve vaší blízkosti. Můžete si také uložit dopravní kamery pro oblasti, kterými často projíždíte.

- 1 Vyberte možnost  > **photoLive**.
- 2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.
- 3 Vyberte silnici.
- 4 Vyberte polohu dopravní kamery.

Vedle mapy polohy kamery se zobrazí náhled aktuálního obrazu z příslušné kamery. Vybráním obrázku náhledu si můžete zobrazit obraz v plné velikosti.

- 5 Vybráním možnosti **Uložit** uložíte kameru (volitelné).
Miniatura s náhledem kamery se přidá na hlavní obrazovku aplikace photoLive.

Uložení dopravní kamery

- 1 Vyberte ikonu  > **photoLive**.
- 2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.
- 3 Vyberte dopravní kameru.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Nástroje pro vozidlo a řidiče

Plánování přestávek

OZNÁMENÍ

Toto zařízení NENÍ schválenou náhradou záznamů do knihy jízdy podle požadavků uvedených v předpisech orgánu FMCSA (Federální správa bezpečnosti přepravy motorovými vozidly). Řidiči musejí dodržovat všechny platné federální a státní požadavky na dobu jízdy. Pokud zařízení propojíte s kompatibilním zařízením pro elektronický záznam (ELD) Garmin eLog, splňuje tímto autodopravce požadavky na zaznamenávání doby směny a přestávek. Podrobnější informace naleznete na webu garmin.com/elog kde si také můžete zařízení Garmin eLog zakoupit.

Když je aktivní funkce plánování přestávek, zařízení vás upozorní hodinu před doporučenou dobou přestávky nebo dosažením denního limitu jízdy a doporučí podél trasy vhodná místa pro zastavení. Pomocí této funkce můžete zaznamenávat pracovní dobu, což může pomoci při dodržování bezpečnostních předpisů.

POZNÁMKA: Funkce plánování přestávek není k dispozici v případě, že máte nastaven profil vozidla pro automobil.

Doporučená přestávka

Když je čas na přestávku, zařízení vás upozorní a zobrazí podél trasy doporučená místa, kde je možné zastavit.

Ze seznamu doporučených lokalit vyberte požadovaný bod zájmu.

Zařízení přidá místo přestávky na trasu jako další cíl.

Spuštění časovače přestávek

Časovač přestávek se spustí automaticky, když se vozidlo pohybuje alespoň 30 sekund rychlostí 8 km/h (5 mil/h). Časovač také můžete kdykoli zapnout ručně.

1 V mapě vyberte možnost **⋮** > **Plánovač přestávek**.

2 Vyberte možnost **Spustit časovač**.

Pozastavení a vynulování časovače přestávek

Když vozidlo zastaví na dobu alespoň tři minut, časovač přestávek se automaticky zastaví. U krátkých zastávek můžete časovač zastavit i ručně, například při pauze na parkovišti nebo na zastávce pro nákladní vozy. Na konci jízdy můžete časovač ručně vynulovat.

1 Vyberte možnost **Zastavit časovač**.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li časovač pozastavit, stiskněte tlačítko **Pozastavit**.
- Chcete-li časovač ukončit a vynulovat, vyberte možnost **Vynulovat**.

Úprava hodin jízdy

Můžete upravit celkový počet hodin jízdy, aby tento údaj odpovídal vašim záznamům o době směny.

1 Otevřete si plánovač přestávek a vyberte možnost **Celkem hodin jízdy**.

2 Zadejte celkový počet hodin jízdy.

3 Vyberte možnost **Uložit**.

Úprava denního limitu jízdy

Denní limit jízdy si můžete upravit tak, aby odpovídal zákonným předpisům v dané oblasti.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

1 Otevřete si plánovač přestávek a vyberte možnost **Hodin jízdy za den**.

2 Nastavte denní limit jízdy pro danou oblast.

3 Vyberte možnost **Uložit**.

IFTA

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Tuto funkci lze používat pouze v případě, pokud je aktivní profil nákladního vozidla.

Můžete zaznamenávat údaje potřebné pro dokumentaci v souladu s mezinárodní smlouvou o daněch pohonných hmot (IFTA), například údaje o nákupech paliva a ujeté vzdálenosti.

Zadání údajů o palivu

1 Vyberte možnost **⊕** > **IFTA** > **Na pumpě**.

2 Zadejte cenu paliva za litr.

3 Stiskněte pole **Spotřebované palivo**.

4 Zadejte množství zakoupeného paliva.

5 V případě potřeby vyberte typ paliva:

- Pokud chcete množství zaznamenat v litrech, vyberte možnost **Galony** > **Litry** > **Uložit**.
- Pokud chcete množství zaznamenat v galonech, vyberte možnost **Litry** > **Galony** > **Uložit**.

6 V případě potřeby zaškrtněte políčko **Včetně daně**.

7 Vyberte možnost **Další**.

8 Vyberte možnost záznamu čerpací stanice, kde jste palivo doplňovali:

- Vyberte ze seznamu stanici z okolí.
- Vyberte textové pole a zadejte název a adresu stanice.

9 Vyberte prodejce paliva.

Úprava údajů o palivu

1 Vyberte možnost **⊕** > **IFTA** > **Deníky nákupu paliva**.

2 V případě potřeby vyberte profil vozidla.

3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.

4 Vyberte záznam paliva.

5 Vyberte možnost:

- Stisknutím pole můžete upravit informace.
- Výběrem možnosti **✖** záznam odstraníte.

Zobrazení a prohlížení souhrnu podle jurisdikcí

Souhrn podle jurisdikcí obsahuje data pro jednotlivé státy a provincie, ve kterých vaše vozidlo během jednotlivých čtvrtletí operovalo. Souhrn podle jurisdikcí je k dispozici jen v některých oblastech.

1 Vyberte možnost **⊕** > **IFTA** > **Souhrn podle jurisdikcí**.

2 V případě potřeby zvolte nákladní vůz.

3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.

4 Výběrem možnosti **≡** > **Export** > **OK** provedete export souhrnu podle jurisdikcí.

Zařízení provede export souhrnu do souboru .csv a uloží jej do složky **Zprávy** v zařízení.

Úpravy a exportování zpráv o cestě

1 V hlavní nabídce vyberte možnost **⊕** > **IFTA** > **Zprávy o cestě**.

2 V případě potřeby zvolte nákladní vůz.

3 V případě potřeby zvolte čtvrtletí.

4 Vyberte protokol.

5 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **≡** > **Odstranit** a zaškrtněte políčko pro odstranění zprávy.
- Vyberte možnost **≡** > **Zkombinovat** a zaškrtněte políčka pro kombinování zpráv.
- Vyberte možnost **≡** > **Export** > **OK**. Zařízení provede export zprávy do souboru .csv a uloží jej do složky **Reports** v zařízení.

Zobrazení exportovaných souhrnů podle jurisdikcí a zpráv o cestě

OZNÁMENÍ

Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.

1 Připojte zařízení k počítači.

2 V prohlížeči souborů na počítači vyhledejte vnitřní úložiště zařízení a otevřete složku **Zprávy**.

3 Otevřete složku **IFTA**.

4 Otevřete soubor .csv.

Zaznamenávání historie servisu

Po provedení servisu nebo údržby vozidla můžete zaznamenat datum nebo odečet počítače kilometrů. V zařízení je k dispozici několik kategorií servisu. Můžete také přidat vlastní kategorie (*Přidání kategorií servisu, strana 17*).

- 1 Vyberte možnost  > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii servisu.
- 3 Vyberte možnost **Přidat záznam**.
- 4 Zadejte odečet počítáče kilometrů a zvolte možnost **Další**.
- 5 Zadejte poznámku (volitelné).
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání kategorií servisu

- 1 Vyberte možnost  > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte možnost  > **Přidat kategorii**.
- 3 Zadejte název kategorie a vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění kategorií servisu

Odstraní-li kategorii servisu, odstraní se rovněž všechny záznamy servisu v dané kategorii.

- 1 Vyberte možnost  > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte možnost  > **Odstranit kategorii**.
- 3 Vyberte kategorie služeb k odstranění.
- 4 Vyberte možnost **Odstranit**.

Přejmenování kategorií servisu

- 1 Vyberte možnost  > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii určenou k přejmenování.
- 3 Vyberte možnost  > **Přejmenovat kategorii**.
- 4 Zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.

Odstranění záznamů servisu

- 1 Vyberte možnost  > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii servisu.
- 3 Vyberte možnost  > **Odstranit záznamy**.
- 4 Vyberte záznamy servisu určené k odstranění.
- 5 Vyberte možnost **Odstranit**.

Úprava záznamu servisu

Můžete upravit poznámku, odečet počítáče kilometrů a datum záznamu služby.

- 1 Vyberte možnost  > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte pole.
- 4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost **Hotovo**.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dězl device is paired with the Garmin eLog adapter, the dězl device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dězl device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dězl device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dězl device (*Transferring Garmin eLog Data from Another Device*, page 17).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with

FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dězl device, open the  Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dězl device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup (*Backing Up Data*, page 17).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dězl device, restore the data backup (*Restoring Data*, page 17).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.

The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.

- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.

The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.

- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dězl is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.

- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day ([Certifying Daily Logs](#), page 19).


Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.
For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

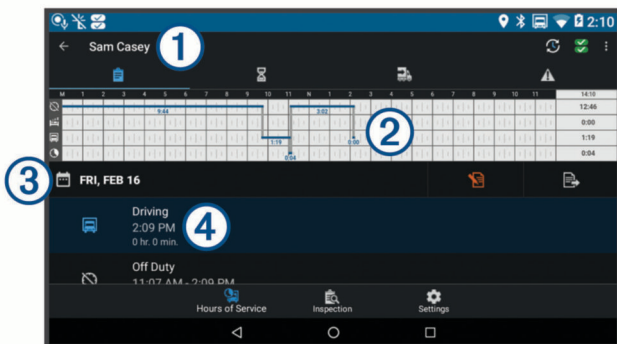


①	The name of the active driver.
⌚	Select to change duty status.
🚚	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions , page 20). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzl device.
⋮	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
📅	Select to view a chart of your hours of service information.
🕒	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
⚠️	Select to review log information.
📊	Select to view a full-screen chart of your service hours.
📅	Select to review logs for a different day.
📝	Select to certify your logs for the selected day.
📤	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
🕒	A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
📊	Select to view hours of service information.

🚚	Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report.
📄	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
⚙️	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

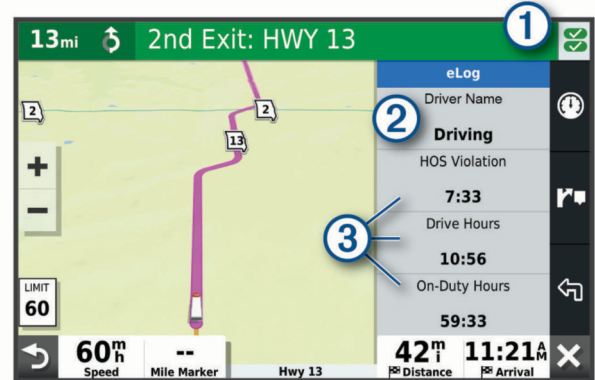

①	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions , page 20).
②	Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status (Changing Duty Status , page 18). NOTE: You cannot change your duty status while driving.
③	Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.

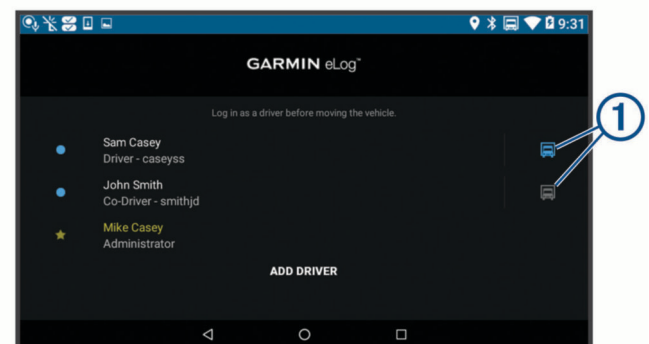

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

1 Select an option:

- From the Garmin eLog app, select .
- From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile (*Editing a Driver Profile, page 21*).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

- 1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.
- 2 Select **Duty Status**.
- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .
 - TIP:** You can select the chart to view a larger image of your information.
 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > **Ano**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

- 1 From the Garmin eLog app, select  > **Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzl device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .
- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Ano**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.

The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.

The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Ano**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.
- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping (*Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report*, page 19).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data (*Backing Up Data*, page 17).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record (*Editing a Duty Status Record*, page 19).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select **⋮ > Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzl device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data (*Backing Up Data*, page 17).
- 2 After the backup is complete, select **Nastavení > Aplikace > eLog > Úložíště**.
- 3 Select **Vymazat data**.

Hlasový příkaz

POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.

POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.

Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam dostupných příkazů.

Tipy pro hlasové pokyny

- Mluvte srozumitelně směrem k zařízení.
- Každý pokyn uveďte frází *OK, Garmin*.
- Omezte hluk na pozadí, například hovor v rádiu, aby zařízení mohlo pokyny lépe rozpoznat.
- Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
- Pokud nedostanete uspokojivou odpověď, zkuste požadavek zadat jinak.
- Pokud zařízení na vaše požadavky nereaguje, zkontrolujte, zda není umístěno příliš blízko reproduktoru nebo větrání, neboť případný hluk může rušit vstup mikrofonu.

Aktivace navigace Garmin aktivované hlasem

Navigace Garmin aktivovaná hlasem umožňuje používat hlasové pokyny při vyhledávání poloh a adres, zahajovat trasy s podrobnými navigačními pokyny, telefonovat v režimu handsfree a podobně.

- Vyslovte frázi *OK, Garmin* a vyslovte, co potřebujete (v angličtině).

Můžete například vyslovit následující pokyny:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Kontrola času příjezdu do cíle

Když máte aktivní trasu, můžete si pomocí hlasového pokynu zkontrolovat odhadovaný čas příjezdu do cíle.

Vyslovte frázi *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Uskutečnění telefonního hovoru pomocí hlasového příkazu

Pomocí hlasových pokynů můžete zavolat některému svému kontaktu z telefonního seznamu spárovaného smartphonu.

Vyslovte frázi *OK, Garmin, call* a vyslovte jméno kontaktu.

Můžete například vyslovit *OK, Garmin, call Mom..*

Změna nastavení zařízení hlasem

Vyslovením těchto frází můžete upravit úroveň hlasitosti nebo na jasu na hodnotu od 0 do 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Používání aplikací

Prohlížení návodu k obsluze v zařízení

Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod k obsluze v mnoha jazykových verzích.

- 1 Vyberte možnost  > **Nástroje** > **Návod k obsluze**.

Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je nastaven pro text softwaru ([Nastavení jazyka textu systému, strana 24](#)).

- 2 Výběrem ikony  můžete v návodu k obsluze vyhledávat.

Zobrazení mapy pro nákladní vozidla

Na mapě pro nákladní vozidla jsou zvýrazněny rozpoznané trasy pro nákladní vozidla, například trasy preferované na základě výnosu o asistenci v povrchové dopravě (STAA), trasy poreferované TruckDown® (TD) a trasy pro neradioaktivní nebezpečné materiály (NRHM). Rozpoznané trasy se mění podle regionu a mapových dat nahraných v zařízení.

Vyberte možnost  > **dězl** > **Mapy pro nákladní vozy**.

Plánovač trasy

Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání tvarovacích bodů.

Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

Plánování cesty

Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.

- 1 Vyberte možnost  > **dězl** > **Plánovač trasy** > **Nová trasa**.
- 2 Zvolte možnost **Vybrat počáteční pozici**.
- 3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost **Vybrat**.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat cíl**.
- 5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost **Vybrat**.
- 6 Vyberte možnost **Přidat polohu** a přidejte další polohy (volitelně).
- 7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost **Další** > **Uložit**.
- 8 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Úprava a změna pořadí pozic trasy

- 1 Vyberte možnost  > **dězl** > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu  a přetáhněte danou pozici na novou pozici v rámci trasy.
 - Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .

Optimalizace pořadí cílů na cestě

Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová destinace se při optimalizaci pořadí nemění.

Při úpravě trasy vyberte možnost  > **Optimalizovat pořadí**.

Objevování atrakcí na vaší cestě

Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce, které můžete přidat k vaší cestě.

- 1 Při úpravě cesty vyberte možnost  > **Navrhnout atrakce**.
- 2 Vybráním atrakce si zobrazíte další informace.

3 Vybráním možnosti **Vybrat** přidáte atrakci k vaší cestě.

Změna možností trasování pro cestu

Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat trasu.

- 1 Vyberte možnost > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vyberte vozidlo, které chcete použít při navigaci cesty (volitelné).
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte možnost **Vytvarovat trasu** a postupujte podle pokynů na obrazovce (*Tvarování trasy, strana 7*).
 - Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte možnost **Režim výpočtu trasy** (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 7*).

Navigace k uložené cestě

Než budete moci spustit navigaci po uložené trase, je třeba, aby aktivní profil vozidla odpovídal vybranému profilu vozidla pro tuto trasu (*Změna možností trasování pro cestu, strana 23*). Pokud mu neodpovídá, vyzve vás zařízení, abyste profil vozidla změnili, než budete moci zahájit trasu (*Přepnutí profilu vozidla, strana 4*).

- 1 Vyberte možnost > **dězl** > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte možnost **Spustit**.

Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném pořadí.

Úprava a uložení aktivní trasy

Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače cesty upravit a uložit jako cestu.

- 1 Vyberte ikonu > **dězl** > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy** > **Moji aktivní trasy**.
- 2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty. Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
- 3 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte trasu jako cestu, kterou můžete později opět jet (volitelné).

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (*Nastavení zařízení, strana 24*).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost > **dězl** > **Historie tras**.

Zobrazení předpovědi počasí

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit k aplikaci Garmin Drive, pokud chcete přijímat informace o počasí.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte doplněk počasí (*Domovská obrazovka, strana 3*).
Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na příštích několik dní.
- 2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Na domovské obrazovce vyberte doplněk počasí (*Domovská obrazovka, strana 3*).
- 2 Vyberte možnost **Aktuální poloha**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
 - Chcete-li přidat oblíbené město, zvolte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

Nastavení

Nastavení navigace

Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace**.

Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

Vlastní objížd'ky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být vyžadována pro vaše vozidlo.

Placené silnice: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím.

Mýtné: Nastaví předvolby pro vyhýbání se placeným silnicím a dálničním značkám.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

Historie cestování: Umožňuje zařízení uložit záznam o všech místech, do kterých se dostanete. Umožní zobrazit protokol trasy, používat funkci Historie tras a používat navrhované trasy myTrends.

Vymazat historii cestování: Umožní vymazat celou historii cestování ze zařízení.

Nastavení mapy a vozidla

Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na mapě.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy navigace.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 13*).

Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na webovou stránku garmin.com/maps.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Připojení k bezdrátové síti

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátové sítě > Wi-Fi**.
- 2 V případě potřeby zapněte bezdrátovou síť pomocí přepínače.
- 3 Vyberte bezdrátovou síť.
- 4 V případě potřeby zadejte šifrovací klíč.

Zařízení se připojí k bezdrátové síti. Zařízení si zapamatuje informace o síti a při vaší příští návštěvě daného místa se automaticky připojí.

Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth

Vyberte možnost **Nastavení > Bezdrátové sítě > Bluetooth**.

Nastavení podpory řízení

Vyberte možnost **Nastavení > Podpora řízení**.

Zvuková upozornění pro řidiče: Zapíná zvukové upozornění pro jednotlivé typy upozornění řidiče (*Asistenční funkce a upozornění pro řidiče, strana 4*).

Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním radarům nebo kamerám na semaforech.

Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

Plánování přestávek: Aktivuje funkce plánování přestávek, které sledují vaši dobu řízení, doporučují přestávky a zobrazují služby na trase.

Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Doprava**

Doprava: Aktivuje funkci informací o dopravě.

Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Možnost Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objížďka zpoždění na trase, strana 7*).

Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které zařízení zobrazí dopravní upozornění.

Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení > Zařízení > Displej**.

Úroveň jasu: Nastavuje na vašem zařízení úroveň jasu displeje.

Adaptivní jas: Automaticky upravuje jas podsvícení na základě okolního světla, když je zařízení mimo držák.

Téma: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost Automatické, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Tapeta: Slouží k nastavení tapety pozadí vašeho zařízení.

Režim spánku: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

Daydream: Aktivuje nebo deaktivuje spořič obrazovky Daydream.

Velikost písma: Zvětšuje nebo zmenšuje velikost písma vašeho zařízení.

Při otočení zařízení: Umožňuje automatické otáčení obrazovky mezi režimem na výšku a na šířku podle orientace zařízení nebo setrvání ve stávající poloze.

Nastavení zvuku a oznámení

Vyberte možnost **Nastavení > Zařízení > Zvuk a oznámení**.

Posuvníky hlasitosti: Nastavte úroveň hlasitosti pro navigaci, média, hovory, alarmy a upozornění.

Nerušit: Nastavuje pravidla pro automatickou funkci „nerušit“. Tato funkce vám umožňuje deaktivovat zvuková upozornění v konkrétní časy či při konkrétních událostech.

Výchozí tón oznámení: Nastavuje výchozí zvuk vyzvánění pro oznámení na vašem zařízení.

Další zvuky: Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat zvuky pro jiné interakce zařízení, jako jsou například dotyky obrazovky, zamknutí obrazovky nebo nabíjení.

Přenos: Umožňuje bezdrátově odeslat zvuk nebo video ze zařízení do kompatibilního reproduktoru, displeje nebo zařízení.

Když je zařízení uzamčeno: Nastaví, zda budou při uzamčení zařízení zobrazena oznámení na obrazovce.

Oznámení aplikace: Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat oznámení pro každou instalovanou aplikaci a změnit předvolby režimu Nerušit u každé aplikace.

Přístup k oznámením: Umožňuje vybrat aplikace, které mají přístup ke čtení oznámení systému a aplikací.

Přístup k režimu Nerušit: Umožňuje vybrat, které aplikace mohou přepsat nebo změnit nastavení režimu Nerušit.

Úprava zvuku a hlasitosti oznámení

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Zařízení > Zvuk a oznámení**.
- 2 Pomocí posuvníků upravte zvuk a hlasitost oznámení.

Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy

Aby zařízení mohlo určit vaši polohu, počítat trasy a poskytovat navigační pomoc, musí být zapnuty služby určování polohy. Služby určování polohy můžete vypnout, abyste mohli naplánovat trasu i na místech bez signálu GPS. Když jsou služby určování polohy vypnuty, zařízení při výpočtu a simulaci tras využívá simulátor GPS.

TIP: Vypnutí služeb určování polohy pomáhá šetřit energii baterie.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Osobní > Poloha**.
- 2 Přepínačem zapněte nebo vypněte služby určování polohy.

POZNÁMKA: Ve většině případů není nutné měnit nastavení Režim z výchozí hodnoty Pouze zařízení. Zařízení je vybaveno výkonnou anténou GPS, která při navigování poskytuje přesná data o pozici.

Nastavení jazyka textu systému

Můžete si zvolit textový jazyk softwaru zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Osobní > Jazyk a vstup > Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

Nastavení data a času

Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Datum a čas**.

Automatické časové pásmo: Automaticky nastavuje časovou zónu na základě informací z připojené sítě.

Vybrat časové pásmo: Nastaví časovou zónu v zařízení, když je vypnuta funkce Automatické časové pásmo.

Použití 24hodinový formát: Aktivuje nebo deaktivuje 24hodinový formát času.

Nastavení zařízení

Vyberte možnost **Nastavení > Informace o zařízení**.

Stav: Zobrazí stav systému a informace o síti.

Právní informace: Umožňuje vám prohlížet licenční dohodu s koncovým uživatelem (EULA) a informace o softwarové licenci.

Zákonné požadavky: Zobrazuje informace o předpisech a údaje o shodě na elektronickém štítku.

Informace o zařízení Garmin: Zobrazuje informace o hardwarové a softwarové verzi.

Odesílání dat ze zařízení: Sdílení anonymních dat za účelem zlepšování zařízení.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení na výchozí hodnoty od výrobce.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení.
- 3 Vyberte možnost : > **Obnovit**.

Informace o zařízení

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

- 1 V menu nastavení přejděte prstem na konec menu.
- 2 Vyberte možnost **Informace o zařízení** > **Zákonné požadavky**.

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Vysílací pásmo (dězl OTR800 / LGV800)	2,4 GHz při 14 dBm
Vysílací pásmo (dězl OTR1000 / LGV1000)	2,4 GHz při 15 dBm
Vstup napájení	Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného příslušenství (pouze při použití v domácnosti a v kanceláři).
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Vložte zařízení do držáku a připojte držák ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi

OZNÁMENÍ

Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení připojeno k síti Wi-Fi poskytující přístup k internetu. Takto můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení k počítači.

- 1 Pomocí přiloženého kabelu USB připojte zařízení k externímu napájení.

POZNÁMKA: Napájecí adaptér USB není součástí balení. Chcete-li zakoupit doplňkový napájecí adaptér, přejděte na stránku garmin.com.

- 2 Připojte zařízení k síti Wi-Fi (*Připojení k bezdrátové síti, strana 24*).

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, kontroluje dostupné aktualizace, a pokud je některá k dispozici, zobrazí upozornění.

- 3 Vyberte možnost:

- Když se objeví oznámení o aktualizaci, posuňte prstem shora dolů po obrazovce a vyberte možnost **Je k dispozici aktualizace**.
- Chcete-li hledat aktualizace manuálně, vyberte možnost **Nastavení** > **Aktualizace**.

Zařízení zobrazí dostupné aktualizace map a softwaru. Když je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software **K dispozici je aktualizace**.

- 4 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, vyberte možnost **Stáhnout**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte možnost **Mapa**.
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte možnost **Software**.

- 5 V případě potřeby si přečtěte licenční ujednání a výběrem možnosti **Přijmout vše** potvrďte svůj souhlas.

POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte, můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky, nelze aktualizace nainstalovat.

- 6 Ponechejte zařízení připojené k externímu napájení a v dosahu sítě Wi-Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.


TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava chybějících mapových dat vyžaduje novou aktualizaci mapy.

Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci Garmin Express.

- 1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve svém počítači, přejděte na stránku garmin.com/express a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů (*Probíhá instalace Garmin Express, strana 26*).
- 2 Otevřete aplikaci  Garmin Express.
- 3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu micro-USB.

Menší konec kabelu připojte k portu micro-USB ① na zařízení dězl, větší konec připojte k dostupnému portu USB na počítači.

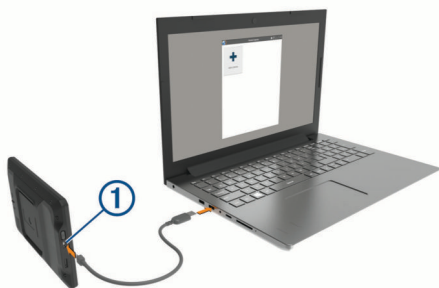


4 Když vás zařízení dězl vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte možnost **Ano**.

5 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost **Přidejte zařízení**.

Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí jeho název a sériové číslo.

6 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**, a podle zobrazených pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express. Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express aktualizace dostupné pro vaše zařízení.

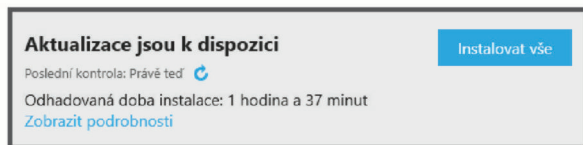

7 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
- Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a poté vedle požadované aktualizace na možnost **Instalovat**.

Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD® do zařízení (*Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 28*).

8 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených během procesu aktualizace.

V průběhu procesu aktualizace může například aplikace Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení zařízení.

Probíhá instalace Garmin Express

Aplikace Garmin Express je dostupná pro počítače Windows® a Mac®.

1 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete zobrazit systémové požadavky a ověřit, zda je aplikace Garmin Express kompatibilní s vaším počítačem, vyberte možnost **Systémové požadavky**.
- Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
- Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Mac**.

3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.

2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.

2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.

3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.

4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Zabránění krádeži

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin Express (garmin.com/express).

Vynulování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.

Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Uvolněte matici, která upevňuje magnetický napájený držák ke kuličce přísavky.
- 2 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 3 Zatláchte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazyček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Odstranění problémů

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čistícím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Upevněte přísavný držák (*Upevnění a napájení zařízení ve vozidle, strana 1*).

Zařízení během jízdy nedrží v držáku

Držák by měl být čistý a zařízení by mělo být vloženo co nejbližší u přísavky.

Pokud se zařízení za jízdy pohybuje, proveďte následující kroky.

- Sundejte napájenou část z přísavného držáku a kulovou hlavici i její pouzdro otřete hadříkem.
Prach a další nečistoty mohou snížit tření mezi kulovou hlavici a pouzdem a kloub se může během jízdy pohybovat.
- Otočte závěsné rameno co nejvíce směrem k přísavce, jak to úhel čelního skla dovolí.
Umístěním zařízení do blízkosti čelního skla omezíte vliv otřesů a vibrací z jízdy.

Zařízení nevyhledává satelitní signály

- Ověřte, zda je zapnuta služba určování polohy (*Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy, strana 24*).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu.
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
- V pojistkové skříňce vozidla zkontrolujte, zda není poškozená elektrická zásuvka automobilu.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje, strana 24*).
- Zkorte dobu prodlevy displeje (*Nastavení displeje, strana 24*).
- Snižte hlasitost (*Úprava zvuku a hlasitosti oznámení, strana 24*).
- Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho (*Připojení k bezdrátové síti, strana 24*).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného režimu (*Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 2*).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Moje zařízení se nepřipojí k telefonu

- Vyberte **Nastavení > Bluetooth**.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
- Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/bluetooth.
- Znovu proveďte proces párování.
Pro opakované párování je nutné zrušit párování telefonu a zařízení (*Odstranění párování telefonu, strana 15*) a znovu provést celý proces párování.

Dodatek

Couvací kamery

Zařízení může zobrazovat záběr z připojených couvacích kamer.

Spárování zadní kamery BC™ 35 s navigačním zařízením Garmin

Než navigační zařízení Garmin připojíte ke kameře, je nutné zapnout funkci Wi-Fi.

Bezdrátová zadní kamera BC 35 je kompatibilní s některými navigačními zařízeními Garmin se systémem Android. Informace o kompatibilitě zařízení naleznete na webové stránce garmin.com/bc35.

S kompatibilním zařízením Garmin můžete spárovat až čtyři bezdrátové zadní kamery BC 35.

- 1 Aktualizujte software navigačního zařízení na nejnovější verzi.

Zařízení nemusí podporovat kameru BC 35, která nemá aktuální software. Informace o aktualizaci naleznete v návodu k obsluze navigačního zařízení.

- 2 Zapněte navigační zařízení Garmin a umístěte je do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od kamery.
- 3 Vyberte možnost  > **Nástroje > Zadní náhled**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud k navigačnímu zařízení připojujete první kameru, vyberte možnost **Přidat novou kameru**.
 - Jestliže k navigačnímu zařízení připojujete další kameru, vyberte možnost  > **Vybrat kameru > Přidat novou kameru**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Kód párování nebo heslo se nachází na vysílači nebo kameře.

Když kameru spárujete, při příštím použití se k navigačnímu zařízení Garmin připojí automaticky.

Zobrazení videa z couvací kamery

Vaše zařízení zobrazuje video z připojené couvací kamery v závislosti na napájení kamery.

- 1 Výběrem volby nastavíte zobrazení videa:
 - Pokud je kamera připojena k zpětnému světlu (doporučeno), zařaďte zpátečku.
Zařízení automaticky zobrazí video z couvací kamery.
 - Je-li kamera připojena k trvalému zdroji napájení, výběrem možnosti  > **Nástroje > Zadní náhled** zvolíte pohled kamery ručně.
- 2 Výběrem volby obnovíte normální funkci zařízení:
 - Pokud je kamera připojena k zpětnému světlu (doporučeno), vyřaďte zpátečku.
Zařízení automaticky obnoví normální funkci.
 - Pokud je vysílač připojen k trvalému zdroji napájení, stisknutím ikony  kameru ručně skryjete.

Přepnutí kamery

Pokud do zařízení přenáší signál více couvacích kamer, můžete mezi jednotlivými pohledy přepínat.

- 1 Vyberte možnost  > **Nástroje > Zadní náhled**.
- 2 Vyberte možnost  > **Vybrat kameru**.
- 3 Vyberte kameru.

Zobrazí se přenos videa z kamery. V horní části obrazovky je uveden název kamery.

Připojení záznamové kamery k napájenému držáku

Před připojením záznamové kamery k napájenému držáku připevněte záznamovou kameru k čelnímu sklu.

Pomocí držáku zařízení dězl můžete napájet kompatibilní záznamovou kameru Garmin. To může být užitečné, pokud potřebujete připojit zařízení dězl a záznamovou kameru ke stejnému zdroji napájení ve vozidle.

- 1 Ve vozidle nainstalujte zařízení dězl a připojte jej ke zdroji napájení (*Upevnění a napájení zařízení ve vozidle, strana 1*).
- 2 Pokud potřebujete lépe vidět port USB, vyjměte zařízení dězl z magnetického držáku.
- 3 Napájecí kabel záznamové kamery zapojte do portu USB ① na držáku.



Správa dat

Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení je kompatibilní se systémy Windows 7 a novějšími a Mac OS 10.4 a novějšími. Počítače Mac vyžadují k provádění zápisu a čtení souborů v zařízení Android další software od jiného dodavatele.

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty můžete použít k ukládání souborů, například map nebo vlastních bodů zájmu.

Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové karty microSD s kapacitou 4 až 256 GB. Paměťové karty musí být naformátovány pro systém souborů FAT32. Paměťové karty s kapacitou větší než 32 GB je nutné v zařízení nejprve naformátovat (*Formátování paměťové karty, strana 28*).

- 1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami a daty (*Přehled zařízení, strana 1*).
- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Formátování paměťové karty

Zařízení vyžaduje paměťovou kartu naformátovanou pro systém souborů FAT32. Pro tento systém souborů můžete paměťovou kartu naformátovat pomocí tohoto zařízení.

Pokud není paměťová karta naformátovaná pro systém souborů FAT32, je nutné naformátovat úplně novou.

POZNÁMKA: Formátování paměťové karty vymaže všechna data na kartě.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Zařízení > Úložiště a USB**.
- 2 Vyberte paměťovou kartu.
- 3 Vyberte možnost **: > Nastavení > Formát > VYMAZAT A NAFORMÁTOVAT**.
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.

- 3 Když vás zařízení dězl vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte **Ano**.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 28*).

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.

POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.

- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce garmin.com.
- 2 Klikněte na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zakoupení příslušenství

Přejděte na adresu garmin.com/accessories.

Rejstřík

A

adresy, hledání **9, 13**
adverse conditions **19**
aktivní navádění do jízdnic pruhů **5**
aktualizace
 mapy **25**
 software **25**
aktuální poloha **10**
aplikace **3**

B

baterie
 maximalizace **27**
 nabíjení **1, 25, 27**
 problémy **27**
bezdrátová kamera. Viz kamery
bezdrátová souprava headset **14**
body zájmu (BZ) **10**
 nákladní vozy **8**
body zájmu (POI) **8**
 doplňky **9**
 POI Loader **9**
 uživatelské **9**

C

cesta domů **5**
cíle **23**. Viz polohy
 příjezd **6**

Č

časovač **16**
Číslo ID **24**
čištění dotykové obrazovky **26**
čištění zařízení **26**

D

další odbočka **5**
data
 backing up **17**
 restoring **17**
diagnostics **20**
domovská obrazovka **3**
 přízpůsobení **3**
domů
 cesta **5**
 změna polohy **5**
doplňky, uživatelské body zájmu **9**
doprava **13, 15, 24**
 dopravní události **13, 15**
 hledání zpoždění **13, 15**
 jiná trasa **7**
 kamery **15**
 mapa **13, 15**
dopravní kamery, zobrazení **15**
dotyková obrazovka **3**
drivers **18**
 adding **21**
 editing **21**
driving logs **19**
duty status **19**

E

EULA **24**
exportování
 souhrny podle jurisdikcí **16**
 zprávy o cestě **16**

F

files, transferring **20**
Foursquare **10**
funkce smartphonu **14**
 připojení **13**

G

Garmin Connect **13**
Garmin Express **26**
 aktualizace softwaru **25**
GPS **2**
 simulátor **24**

H

historie cestování **24**
historie servisu
 kategorie **17**
 odstranění **17**
 úprava **17**
 záznamy **16, 17**
hlasitost **24**
 přízpůsobit **22**
hlasitost alarmu **24**
hlasitost médií **24**
hlasitost oznámení **24**
hlasová výzva **14**
hlasové pokyny **22**
hlasový příkaz **22**
 aktivace **22**
 tipy **22**
hledání pokladu **10**
hledání poloh. **8–10** Viz také polohy
 adresy **9**
 křižovatky **10**
 města **12**
 souřadnice **10**
hledání pozic, kategorie **9**
hours of service **17–19**
 driving logs **19, 20**
 duty status **19**
 inspection **19**
hovory **14**
 přijetí **14**
 uskutečnění **22**

I

ID zařízení **24**
ikony, stavová lišta **3**
informace o trase **12**
 vynulování **12**
initial setup **17**
instalace zařízení **2, 27**
 automobil **1**
 přísavný držák **1, 26**

J

jas **3, 22**
jazyk **24**

K

kamera
 párování **27**
 záznamová kamera **27**
kamery **27**
 couvání **27**
 přepínání **27**
 rychlost **5**
 semafor **5**
kamery na semaforech **5**
Karta microSD **28**
Kde se nacházím? **10, 11**
kolébka, vyjmutí **26**
krádež, vyhnutí se **26**
křižovatky, hledání **10**

M

malfunctions **20**
mapy **5, 11, 12, 23**
 aktualizace **25**
 datové pole **5, 12, 13**
 nákladní vozidlo **22**
 nákup **28**
 nástroje **11**
 symboly **5**
 téma **23**
 úroveň detailů **23**
 vrstvy **13**
 zobrazení tras **5, 6**
Mezinárodní smlouva o danění pohonných
 hmot (IFTA) **16**
 exportované souhrny a zprávy **16**
 souhrn podle jurisdikcí **16**
 údaje o palivu **16**
 zprávy o cestě **16**

mýto, vyhnutí se **7**
myTrends, trasy **7**

N

nabíjení zařízení **1, 25, 27**
nákladní vozidlo
 body zájmu **8**
 mapa **22**
 profily **3, 4**
 přívěs **4**
napájecí kabel do vozidla **1**
napájecí kabely **25**
 vozidlo **1**
naposledy nalezené polohy **10**
nastavení **23, 24**
nastavení času **24**
nástroje, mapy **11**
navigace **5, 6, 22**
 nastavení **23**
návod k obsluze **22**

O

objíždky **7**
 deaktivace **8**
 funkce pro silnice **7**
 mýto **7**
 oblast **8**
 odstranění **8**
 silnice **8**
oblíbené polohy, odstranění **11**
obnova nastavení **25**
obrazovka, jas **3**
odpojení, zařízení Bluetooth **15**
odstranění
 cesty **22**
 kategorie servisu **17**
 spárované zařízení Bluetooth **15**
 záznamy servisu **17**
odstranění problémů **26, 27**
omezení, vozidlo **3**
operation guidelines **17**
oznámení **3, 14, 15**

P

palivo, stanice **10**
paměťová karta **1, 28**
 formátování **28**
 instalace **28**
paměťová karta microSD **1**
parkoviště **6, 9, 10**
párování **13**
 odpojení **15**
 odstranění spárovaného zařízení **15**
 souprava headset **13**
 telefon **13, 27**
péče o zařízení **26**
photoLive **15**
plánovač trasy **22, 23**
 tvarovací body **23**
 úprava trasy **22**
plánování přestávek **15, 16**
po cestě **12**
 přízpůsobení **12**
počasí **23**
počítač, připojení **28**
POI Loader **9**
pokyny k řízení **6**
polohy **9, 23**
 aktuální **10**
 naposledy nalezené **10**
 simulováno **24**
 uložení **11**
 vyhledávání **8, 10**
popis trasy **6**
pozice, aktuální **11**
profil vozidla
 automobil **4**
 nákladní vozidlo **3, 4**
profily
 aktivace **3, 4**

nákladní vozidlo **3, 4**
protokol cesty, zobrazení **12**
příjem hovorů **14**
přísavný držák **26**
příslušenství **28**

R

režim spánku **2**
režimy zobrazení **24**
rozpoznávání hlasu **22**
Rychlé hledání **9**
rychlostní radary **5**

Ř

řádek pro vyhledávání **8**

S

satelitní signály, příjem **2, 24**
seznam odboček **6**
simulované polohy **24**
Služby na exitu **12**
služby určování polohy **24**
software
 aktualizace **25**
 verze **24**
soubory, přenos **28**
souhrn podle jurisdikcí **16**
souprava headset, párování **13**
souřadnice **10**
starting a drive **18**
status, duty **18**

T

technické údaje **25**
technologie Bluetooth **13, 14**
 odpojení zařízení **15**
 párování s telefonem **13**
 zapnutí **24**
Technologie Bluetooth **27**
 odstranění spárovaného zařízení **15**
telefon
 odpojení **15**
 párování **13, 27**
telefonní hovory **14**
 přijetí **14**
 vytáčení **14**
 ztlumení **14**
telefonní hovory handsfree **14**
trasy **5**
 myTrends **7**
 navržené **7**
 přidání bodu **6, 23**
 režim výpočtu **23**
 tvarování **7**
 výpočet **7**
 zahájení **5, 9**
 zastavení **7**
 zobrazení na mapě **5, 6**
TripAdvisor **10**
truck
 drivers **21**
 profiles **21**
 shipments **19**
 trailer **19**
tvarování trasy **7**

U

uložené polohy **23**
 kategorie **11**
 úprava **11**
uložení, aktuální poloha **11**
upozornění **4**
 varovné body **24**
 zvuk **24**
upozornění pro řidiče **4**
USB
 hours of service, driving logs **19**
 transferring files **19**
uživatelské body zájmu **9**

V

varovné ikony **12**
vrstvy mapy, přizpůsobení **13**
vyjmutí kolébky **26**
vynulování
 data cesty **12**
 zařízení **26**

W

Wi-Fi, připojení **24**
Wi-Fi **25**

Z

zadní kamera **27**. Viz kamery
záchranné složky **10**
zákaznická podpora **22**
zapínací tlačítko **1, 2**
záznamová kamera **27**
zeměpisná šířka a délka **10**
zkratky
 odstranění **11**
 přidání **3, 11**
změna oblasti vyhledávání **9**
zobrazení mapy
 2D **13**
 3D **13**
zobrazení mapy 2D **13**
zobrazení mapy 3D **13**
zobrazení na mapě **6**
zprávy, cesta **16**
zvuk **24**
 varovné body **24**

