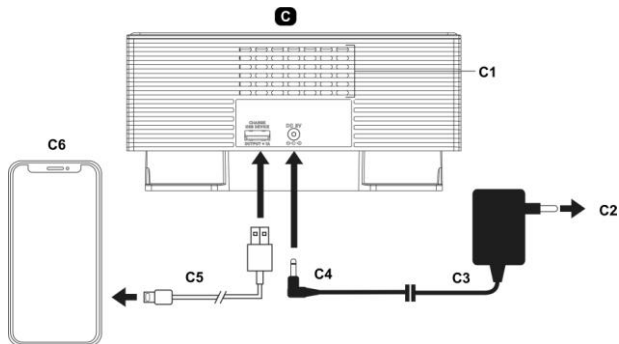
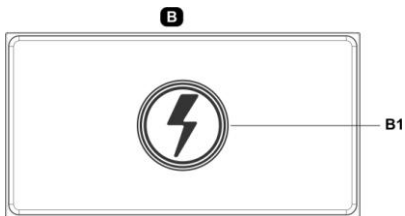
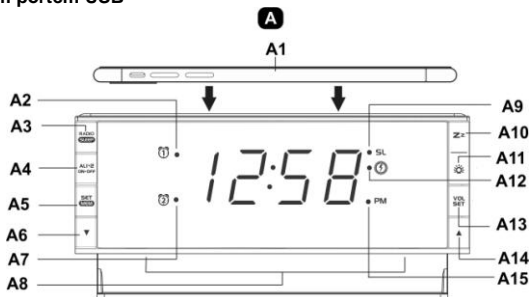
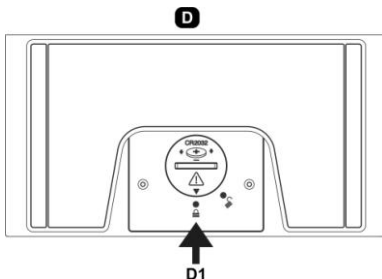


## WT 487 – návod k obsluze

Radiobudík s displejem LED a bezdrátovým nabíjením, náladovým osvětlením a nabíjecím portem USB



CZ1



## **PŘEHLED**

### **A – pohled zepředu**

- |                                                                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A1: Na horní část lze umístit mobilní zařízení (není součástí dodávky) a bezdrátově jej tak nabít. | A3: Tlačítko RADIO/SLEEP                  |
| A2: Ikona zapnutí budíku 1                                                                         | A5: Tlačítko SET/MEMORY (nastavení hodin) |
| A4: Tlačítko ALARM 1-2 SET/ON-OFF                                                                  | A7: Ikona zapnutí budíku 2                |
| A6: Tlačítko „DOLŮ“                                                                                | A9: Ikona SLEEP                           |
| A8: Náladové osvětlení                                                                             | A11: Tlačítko ZTLUMENÍ                    |
| A10: Tlačítko OPAKOVANÉHO BUZENÍ                                                                   | A13: Tlačítko VOLUME SET                  |
| A12: Ikona probíhajícího bezdrátového nabíjení                                                     | A15: Ikona PM                             |
| A14: Tlačítko NAHORU                                                                               |                                           |

### **B – pohled shora**

- B1: Nabíjecí cívka (nabíjecí kruh cíle)

### **C – pohled zezadu**

- |                                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| C1: Ventilační otvory                         | C2: Nástěnná zásuvka                                               |
| C3: Napájecí adaptér 5 V, 2 500 mA            | C4: Zasunutím kabelu do napájecího konektoru se radiobudík napájí. |
| C5: Nabíjecí kabel USB (není součástí balení) | C6: Mobilní zařízení (nelze použít pro tablet a zařízení iPad)     |

### **D – pohled zespodu**

- D1: Záložní baterie (1× baterie CR2032, není součástí dodávky)

Přečtěte si tyto pokyny pečlivě a uschovejte návod pro pozdější použití.

## **NAPÁJENÍ RADIOBUDÍKU**

Zastrčte napájecí adaptér do zásuvky se střídavým proudem v domácnosti a potom zastrčte DC konektor do zadní části zařízení. Na displeji se zobrazí výchozí čas (s tlumeným jasnem). Jedním

stisknutím tlačítek **Zz • ☀** nastavíte v případě potřeby vysoký jas.

## **VLOŽENÍ ZÁLOŽNÍ BATERIE DO RADIOBUDÍKU**

K zajištění záložního napájení radiobudíku pro případ dočasného výpadku napájení je třeba jedna lithiová baterie CR2032 (není součástí dodávky).

- Položte radiobudík vzhůru nohama na rovný a měkký povrch.

- Pomocí mince otočte krytem bateriového prostoru v zadní části zařízení proti směru hodinových ručiček.
- Vložte do bateriového prostoru jednu novou lithiovou baterii CR2032 tak, aby pól „+“ směřoval nahoru.
- Vraťte kryt bateriového prostoru na své místo a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.



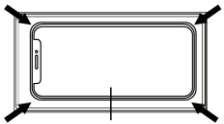


Dojde-li k přerušení síťového napájení a je vložena záložní baterie, zůstanou nastavení času a všechna ostatní nastavení zachována. Funkce budíku, rádia, náladového osvětlení a bezdrátového nabíjení nebudou fungovat a zobrazení času nebude svítit.

### POUŽÍVÁNÍ BEZDRÁTOVÉ NABÍJEČKY

Tuto funkci lze použít pouze s mobilními zařízeními, která podporují technologii Qi.

- Zajistěte, aby bylo rádio připojené pomocí adaptéru (5 V, 2,5 A) dodaného jako součást balení. Neschválené nabíječky nebo adaptéry mohou způsobit poškození nebo závadu bezdrátové nabíječky.
- Položte mobilní zařízení zadní stranou dolů tak, aby označený nabíjecí kruh cíle byl ve středu zařízení. Rozsvítí se ukazatel bezdrátového nabíjení.
- Pokud se mobilní zařízení nenabíjí, ukazatel nabíjení nebude svítit. V takovém případě ověřte, zda není mobilní zařízení posunuto příliš daleko od středu.
- Použijete-li externí přijímač bezdrátového nabíjení s mobilním zařízením, které není s funkcí Qi kompatibilní, může být nabíjení nestabilní.
- Během nabíjení nikdy na nabíjecí kruh cíle nebo pod mobilní zařízení nepokládejte žádný cizí předmět (kovový). Ukazatel bezdrátového nabíjení by začal blikat a nabíjení by se ukončilo.

**Poznámka:** Ukazatel bezdrátového nabíjení indikuje stav bezdrátové nabíječky:

Ukazatel nabíjení	Stav	Poloha mobilních o zařízení	Pohled shora
	Kontrolka svítí, mobilní zařízení se řádně nabíjí. Zajistěte, aby bylo zařízení stále srovnáno vzhledem k nabíjecí oblasti radiobudíku. Položte své zařízení zadní stranou dolů tak, aby označený nabíjecí kruh cíle byl ve středu zařízení.		 Mobilní zařízení
	Světlo zhasne, pokud: 1 - vaše mobilní zařízení je odstraněno z bezdrátového nabíjecího povrchu 2 - vaše mobilní zařízení není správně umístěno na nabíjecí ploše 3 - rádiové hodiny nejsou připojeny k elektrické zásuvce.		 Nabíjecí kruh cíle

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!