

# concept

Kosmetická ultrazvuková špachtle

Kozmetická ultrazvuková špachtľa

Kosmetyczna szpatułka ultradźwiękowa

Ultrahangos kozmetikai spatula

Kosmētiskā ultraskaņas lāpstiņa

Ultrasonic skin scrubber

Kosmetischer Ultraschallspachtel

Spatule cosmétique à ultrasons

Spatola ad ultrasuoni

Espátula ultrasónica cosmética

Spatulă cosmetică cu ultrasunete



CZ

SK

PL

HU

LV

EN

DE

FR


IT

ES


RO

**POPIS VÝROBKU**  
**POPIS VÝROBKU**  
**OPIS PRODUKTU**  
**A TERMÉK LEÍRÁSA**  
**IERİCES APRAKSTS**  
**PRODUCT DESCRIPTION**


**PRODUKTBESCHREIBUNG**  
**DESCRIPTION DU PRODUIT**  
**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**  
**DESCRIPCİÓN DEL PRODUCTO**  
**DESCRIEREA PRODUSULUI**

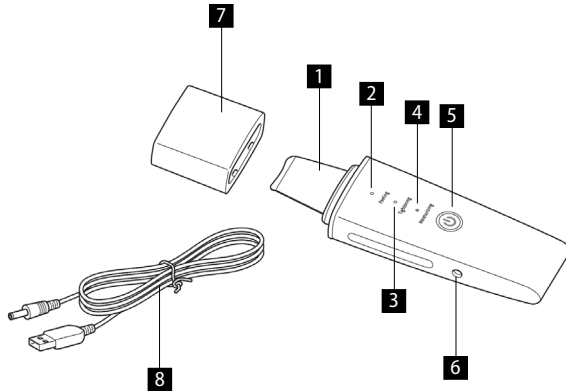

**Cleansing**

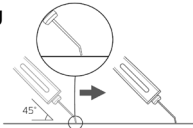

**Lifting  
Moisturizing**

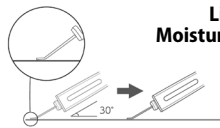

**PODĚKOVÁNÍ**

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

Napětí, příkon	Uvedeno na typovém štítku
Baterie	Li-Ion 500 mAh
Frekvence	37-42 kHz
Nabíjení	USB kabel
Voděodolnost	IPX6
Doba nabíjení	<3 h
Časovač	Cleansing (čištění) - 3 min Lifting (zpevnění) - 5 min Moisturizing (hydratace) - 5 min

**DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- Nepoužívejte přístroj jinak, než je popsáno v tomto návodu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte na pleči otoky, jizvy, je spálená nebo jinak poškozená nebo pokud je po operaci.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte aktivní implantáty.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte zubní implantáty.
- Vyhněte se očím a nepoužívejte přístroj příliš dlouho na jednom místě.
- Před použitím přístroje si sundejte brýle, hodinky, náramky a další kovové předměty.
- Před prvním použitím odstraňte z přístroje všechny obaly a marketingové materiály.
- Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku přístroje.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
- Pokud přístroj během použití položíte, vždy jej vypněte.
- Před připojením nebo vypojením přístroje ze zásuvky elektrického napětí se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Při vypojoování přístroje ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
- Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám s přístrojem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
- Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat přístroj jen pod dozorem zodpovědné, s obsluhou seznámené osoby.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je přístroj používán v blízkosti dětí.

- Nedovolte, aby byl přístroj používán jako hračka.
- **Před čištěním a po použití přístroj vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí.**
- Nenechávejte přírodní kabel, aby se dotýkal horkých povrchů.
- Nenechávejte přístroj viset na přírodním kabelu.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí s výskytem výbušných plynů a vznětlivých látek (rozpuštědla, laky, lepidla atd.).
- K čištění přístroje nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Nechte ho přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Nepoužívejte přístroj s poškozeným přírodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem.
- Neomotávejte přírodní kabel kolem těla přístroje.
- Přístroj nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- **Neponožujte přírodní kabel, zástrčku nebo přístroj do vody ani do jiné kapaliny.**
- Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
- Neopravujte přístroj sami. Obráťte se na autorizovaný servis.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah přístroje a jeho přívodu. Děti si s přístrojem nesmí hrát.

**Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.**

## POPIS VÝROBKU

- 1 Aplikační hlavice
- 2 Režim Cleansing (čištění)
- 3 Režim Lifting (zpevnění)
- 4 Režim Moisturizing (hydratace)
- 5 Tlačítko zapnutí / vypnutí / přepnutí režimu
- 6 Port pro nabíjení
- 7 Ochranný kryt
- 8 USB kabel

Poznámka: Tento přístroj má vestavěnou lithiovou baterii a je možné ho nabít pouze pomocí USB kabelu, který je součástí balení.

## NÁVOD K OBSLUZE

### Funkce:

Přístroj odstraňuje odumřelé kožní buňky a důkladně čistí pleť pomocí ultrazvukových vibrací. Zlepšuje vstřebatelnost kosmetických přípravků, zjemňuje a zpevňuje pokožku obličeje.

### Režimy:

**Cleansing (čištění)** - čištění pleti pomocí vysokofrekvenčních ultrazvukových vibrací, pozitivní ionty důkladně čistí póry.

**Lifting (zpevnění)** - elektrostimulace (EMS) pleť zpevňuje a vyhlazuje.

**Moisturizing (hydratace)** - napomáhá k vyživení pleti a zapracování kosmetických přípravků.

### Ovládání:

Zapnutí/vypnutí přístroje - stiskněte tlačítko po dobu 1 sekundy.

Přepnutí režimu - když je přístroj zapnutý, přepínejte režimy krátkým stiskem tlačítka.

### Nabíjení:

Vybitá baterie - přístroj vydá 2 zvukové signály a vypne se.

Nabíjení - tři světla blikají červeně.

Plně nabit - tři světla svítí zeleně.

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Cleansing (čištění pleti)

1. Pleť odliďte a navlhčete vodou.
2. Zapněte přístroj a zvolte režim Cleansing.
3. Přístroj držte zadní stranou směrem k pleti a aplikační hlavici jemně přejíždějte po obličeji. Pleť udržujte navlhčenou.
4. Po třech minutách se přístroj automaticky vypne. Očistěte hlavici.
5. Opláchněte obličej vodou.
6. Režim čištění pleti doporučujeme používat 1x týdně.

### Lifting (zpevnění pleti)

1. Na vyčištěnou pleť naneste kosmetický přípravek.
2. Zapněte přístroj a zvolte režim Lifting.
3. Přístroj držte přední stranou směrem k pleti a aplikační hlavici jemně přejíždějte po obličeji směrem zezdola nahoru.
4. Po 5 minutách se přístroj automaticky vypne. Očistěte hlavici.
5. Režim zpevnění pleti doporučujeme používat 2x týdně.

### Moisturizing (hydratace pleti)

1. Na vyčištěnou pleť naneste kosmetický přípravek.
2. Zapněte přístroj a zvolte režim Moisturizing.
3. Přístroj držte přední stranou směrem k pleti a aplikační hlavici jemně přejíždějte po obličeji směrem zezdola nahoru.
4. Po 5 minutách se přístroj automaticky vypne. Očistěte hlavici.
5. Režim hydratace pleti doporučujeme používat 1x denně.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!