


Baseus

Baseus 500W, 220V, CN/EU měnič pro automobily

Uživatelská příručka

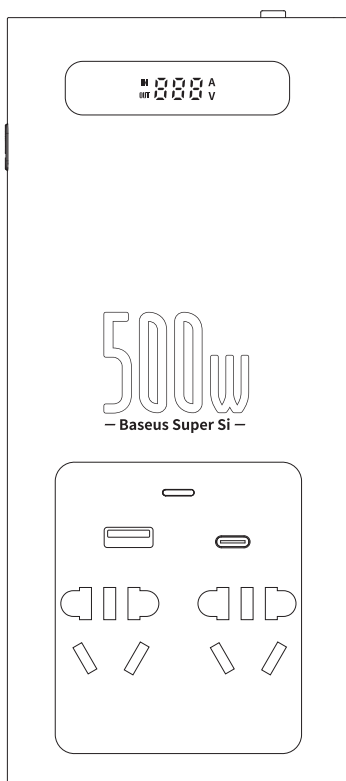


Instrukce

Před použitím si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny v návodu.

1. Tento výrobek se smí používat pouze s vozidlem nebo baterií s napětím 12 V. V opačném případě může dojít k nenapravitelnému poškození výrobku;
2. Pokud se k napájení používá kabel zapalovače cigaret, je maximální výstupní výkon střídavého proudu 150 W. Pokud je k napájení použit kabel s krokosvorkou, je maximální výstupní výkon střídavého proudu 500W;
3. Zajistěte, aby měnič pracoval ve větraném prostředí. Nepoužívejte jej v uzavřeném prostředí po delší dobu. Pokud tak neučiníte, může dojít k nenapravitelnému poškození tohoto výrobku.

Schematické znázornění výrobku (vzhled portu a návod k použití)

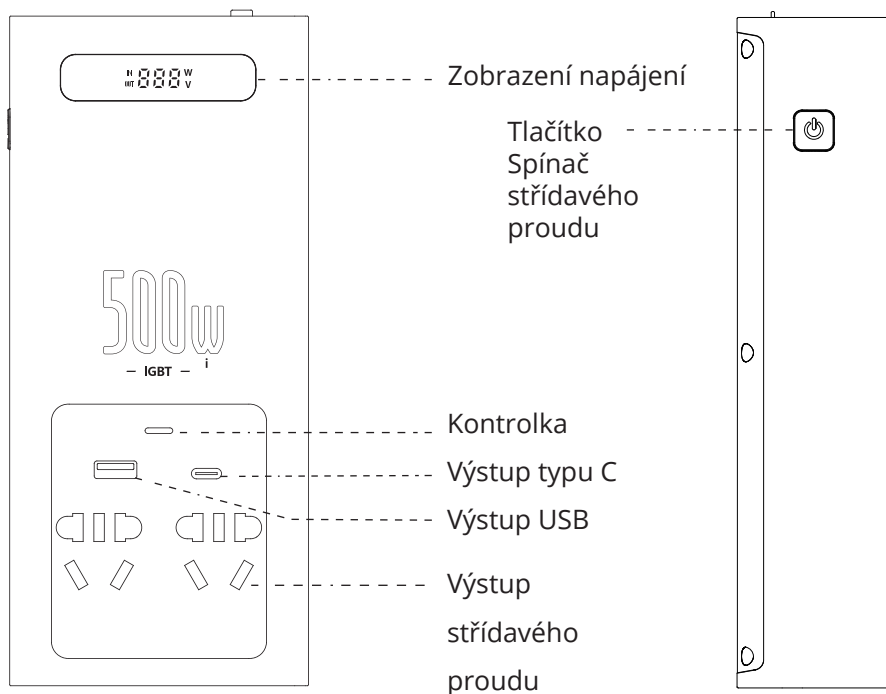

Popis funkcí

- (1) Podporuje dvouportový výstup střídavého proudu a střídavá elektrická zařízení s příkonem 500 W nebo nižším;
- (2) Inteligentní identifikace vstupu do zapalovače cigaret nebo vstupu do portu s krokosvorkou baterie. Jmenovitý výkon střídavého proudu je 150 W pro vstup do zapalovače cigaret;
- (3) Podporuje PD3.0, PD2.0, SCP, FCP, QC3.0, QC2.0, MTK PE+ a další běžné rychlonabíjení;
- (4) Výstup typu C a duální port USB, jeden port typu C má výkon až 30 W (max.), jeden port USB má výkon až 30 W (max.), duální port má výkon až 60 W (max.);
- (5) Vstupní napětí v reálném čase indikované digitálním LED displejem, střídavé výstupní napětí s automatickým přepínáním každé 3 s.

Specifikace produktu

Číslo modelu: BS-CI50-02

Materiál: PC+ABS

Stejnoseměrný vstup konektoru zapalovače automobilu: 12V 20A Max.

Střídavý výstup: 200V-240V~, 50Hz 150W Max. (čistá sinusoida)

Napájecí aligátorový stejnosměrný výstup: 12V 60A Max.

Výstup AC: 200V-240V~, 50Hz 500W Max. (čistá sinusoida)

Výstup typu C: 5V 3A, 9V 2,77A, 12V 2,5A Max.

Výstup USB-A: 5V 3A, 9V 2A, 10V 2A, 12V 2,5A Max.

Velikost výrobku: 201 x 90 x 46,5 mm

Délka kabelu zapalovače: 40 cm

Kabel s krokosvorkou k baterii: 40 cm

Hmotnost: přibližně 600 g

Seznam příslušenství: Uživatelská příručka, záruční list, úložná taška

Pokyny pro uživatele

1. Zasuňte port XT90 na kabelu s aligátorovou sponou kabelu baterie/zapalovače do vstupního portu měniče;
 2. Připojte napájecí svorku aligátorového kabelu baterie ke kladnému a zápornému pólu. Obrazovka měniče je zapnutá a zobrazuje aktuální napětí baterie. Maximální výstupní výkon střídavého proudu je v tuto chvíli 300 W; (Ujistěte se, že napětí baterie je 12 V. Použití baterie s jiným jmenovitým napětím pro napájení může mít za následek nefunkčnost měniče nebo může způsobit jeho neopravitelné poškození).
- Případně zasuňte zástrčku kabelu zapalovače do zásuvky zapalovače automobilu. Zapne se obrazovka měniče a zobrazí se aktuální napětí baterie vozidla. Maximální výstupní výkon střídavého proudu je v tomto bodě 150 W; (Hodnoty na tomto obrázku jsou pouze orientační. Některá vozidla mohou mít kvůli různým konfiguracím odlišné specifikace napětí).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!