

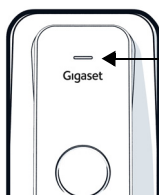


Stručný přehled zařízení Gigaset DESK 200

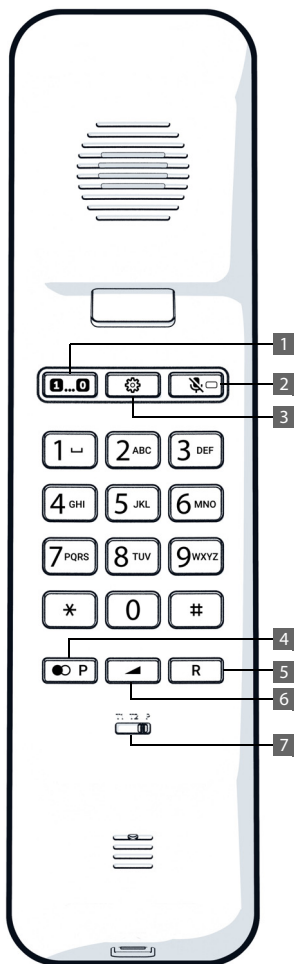

Zobrazení hovoru při příchozím hovoru bliká

- 1 Tlačítko zkrácené volby
- 2 Tlačítko ztlumení zvuku s diodou LED
Dioda LED bliká v případě, že je mikrofon vypnutý.
- 3 Tlačítko uložení
Dioda LED v tlačítko ztlumení zvuku bliká v případě, že je aktivován režim ukládání.
- 4 Tlačítko opakované volby / pauzy
- 5 Tlačítko zpětného dotazu
- 6 Tlačítko nastavení hlasitosti reproduktoru
- 7 Přepínač sloužící k výběru pulzní nebo tónové volby

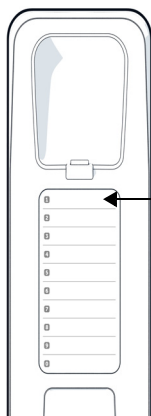

Místo pro zapsání obsazení tlačítek rychlé volby



Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a řiďte se jím při obsluze telefonu. Uschovejte si návod k obsluze

pro pozdější použití. Používejte pouze dodané zástrčky a kabely!

Použití v souladu s určeným účelem

Telefon Gigaset DESK 200 – dále jen: telefon – je určen k telefonování v rámci telefonní sítě. Telefon je vhodný pouze pro soukromé použití v interiéru.

Jakékoli jiné použití se považuje za použití v rozporu s určeným účelem. Nepovolené změny nebo přestavby jsou nepřipustné.

Bezpečnostní pokyny



Připojte propojovací kabel pouze do stanovené telefonní zdířky.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Vadné přístroje vyřaďte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.

Kontrola obsahu balení

Než začnete telefon používat:


- ◆ Sluchátko
- ◆ Základna
- ◆ Propojovací kabel
- ◆ Kabel sluchátka
- ◆ Návod k obsluze

Pokud něco chybí nebo je poškozené, obraťte se na naše oddělení péče o zákazníky (str. 8).

Vkládací štítky

Nepopsané vkládací štítky pro tlačítka zkrácené a přímé volby naleznete na internetu na adrese: www.gigaset.com/manuals

Připojení telefonu

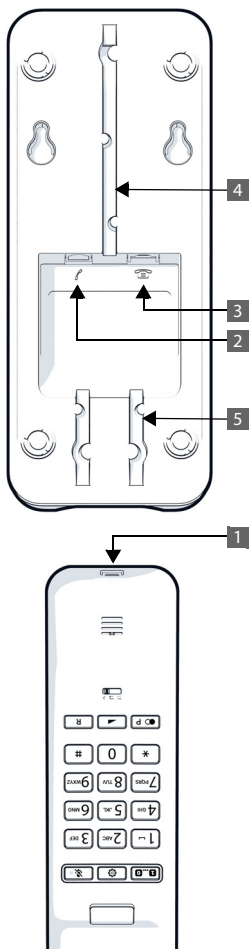

- ▶ Připojte telefonní sluchátko ke krytu sluchátka. Připojte kabel sluchátka krátkým koncem ke sluchátku (1) a druhým koncem ke krytu sluchátka (2).
- ▶ Připojte telefon k telefonní přípojce. Připojte propojovací kabel k základně sluchátka (3) a k telefonní zásuvce. V případě potřeby použijte jeden z telefonních adaptérů, které jsou součástí dodávky. Veďte propojovací kabel kabelovým kanálem v krytu sluchátka (stolní režim (4) nebo montáž na stěnu (5)).

Montáž na stěnu

⚡ Výstraha! Ohrožení života při úrazu elektrickým proudem nebo při výbuchu plynu! Při montáži dbejte na možné rozvody elektriny nebo plynu ve stěně. Dbejte na to, abyste rozvody elektriny nebo plynu ve stěně nedopatřením nepoškodili.

Toto zařízení je vhodné pouze pro montáž ve výšce max. 2 metry.

- ▶ Vyvrtejte do stěny dva otvory, které od sebe budou vodorovně vzdálené 54 mm, a zašroubujte do nich dva vhodné vruty (nejsou součástí dodávky).
- ▶ Pověste telefon na šrouby vyčnívající ze zdi.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!