

polaroid

Polaroid Now Instant Camera

Generation 2

NÁVOD PRO UŽIVATELE

- 5 Začínáme
- 5 Pořízení první fotografie
- 6 Tipy na dobré fotky
- 6 Speciální funkce
- 7 Nabíjení
- 7 Čištění
- 8 Závady a jejich řešení
- 9 Zákaznická podpora
- 9 Záruka
- 9 Technické specifikace
- 10 Bezpečnostní informace

Polaroid Now Instant Camera


Generation 2

Polaroid Now zachycuje život tak, jak ho zrovna žijete. Nezáleží, kde zrovna jste, nebo co prožíváte, náš fotoaparát s automatickým zaostřením vám vždy zajistí úžasně kvalitní fotografie. V tomto návodu vám vysvětlíme vše, co potřebujete vědět, od prvního pořízení polaroidového snímku, po další podporu, pokud ji vůbec budete potřebovat, aby vám váš nový Polaroid přinesl, co nejvíce.





- A** Spoušť
- B** Objektiv
- C** Blesk
- D** Hledáček
- E** Časovač & dvojitá expozice
- F** Tlačítko dvířek prostoru s filmem

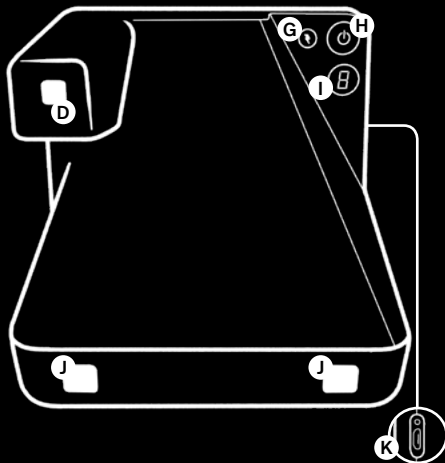

- G** Tlačítko pro zapnutí / vypnutí blesku
- H** Tlačítko pro zapnutí / vypnutí fotoaparátu
- I** LED indikátor počtu fotografií
- J** Otvor pro na řemínek na zápěstí
- K** Nabíjecí port USB-C a indikátor stavu baterie

displej s počítadlem snímků

Displej	Význam:
Nesvíí	→ Fotoaparát je vypnutý
0	→ Není vložen film
1	→ Zbývá jeden snímek
2	→ Zbývají dva snímky
3	→ Zbývají tři snímky
4	→ Zbývají čtyři snímky
5	→ Zbývá pět snímků
6	→ Zbývá šest snímků
7	→ Zbývá sedm snímků
8	→ Zbývá osm snímků
-	→ Zasunutá darkslide (ochrana před osvětlením)

Displej	Význam:
1 (bliká)	→ 1. expozice z dvojité expozice
2 (bliká)	→ 2. expozice z dvojité expozice
d o o r	→ Otevřený kryt jednotky pro zpracování filmu
L	→ Závada výběru objektivu
c	→ Objekt je příliš blízko
b (bliká 5x)	→ Slabá baterie
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	→ Animace vysunutí filmu
	→ EV Trím +½ EV
	→ EV Trím Normal
	→ EV Trím -½ EV

Začínáme

1. Po rozbalení krabice s Polaroidem Now zkontrolujte, jestli obsahuje vše, co má.

- 01** fotoaparát Polaroid Now
- 02** nabíjecí kabel USB-C
- 03** rychlý návod
- 04** řemínek na zápěstí


2. Nejdříve fotoaparát nabijte

Kvůli bezpečné přepravě nebude Polaroid Now+ v okamžiku doručení plně nabitý. Pro nabíjení připojte jednu stranu kabelu USB-C k fotoaparátu a druhou stranu k nabíjecímu adaptéru (5V/1A). Nedoporučujeme nabíjet přes notebook. Indikátor stavu baterie bude blikat, když je fotoaparát zapojen a nabíjí se. Zhasne, jakmile bude fotoaparát plně nabitý.


Plně dobíjí přes elektrickou zásuvku pomocí USB nabíjecího adaptéru trvá asi 2 hodiny. Plně nabitý Polaroid Now dokáže v závislosti na způsobu použití nafotit 15 kaset s filmem. Nezapomínejte fotoaparát Polaroid Now vypínat, šetříte tak baterii.

3. Připevnění na řemínek na zápěstí

01

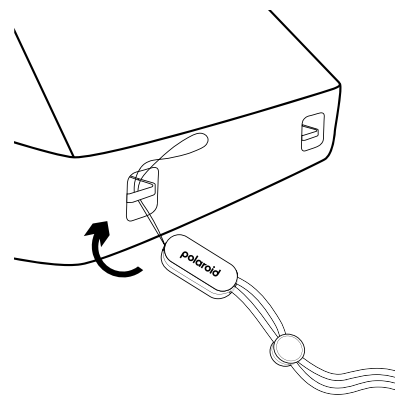

02

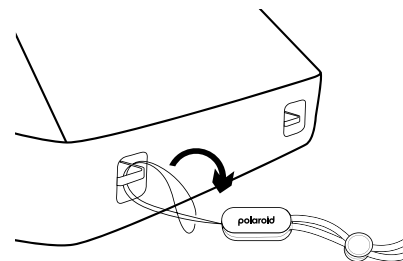

4. Volba instantního filmu pro okamžitou fotografii

Polaroid Now pracuje s instantními filmy i-Type a 600. Ikonický Polaroid rámeček můžete mít v barvě, černobílý nebo v barvách speciální edice. [Zde si vyberte](#) film a pak už si můžete vyfotit první fotografii.

Pořízení první fotografie

1. Zapněte fotoaparát Polaroid Now

Stiskněte tlačítko ON | OFF na 0,5 s. Počítadlo snímků nyní zobrazí „0“, protože ve fotoaparátu není žádný film.

2. Vložte kazetu s filmem.

Stiskněte tlačítko na krytu komory pro film, vložte kazetu do komory fotoaparátu. Kazetu s filmem plně zatlačte, darkslide musí směřovat nahoru a jazýček směrem k vám. Zavřete kryt filmové komory. Vyjede darkslide. Vytáhněte darkslide a nechte zajet štít na ochranu filmů. Slouží k ochraně snímků před světlem při jejich vyvolávání, proto se nemá odstraňovat. Pokud darkslide nevyjede, vyndejte kazetu s filmem a opětovně ji vložte. Musí být úplně zasunutá do zadní části fotoaparátu.

Doporučujeme používat film i-Type, protože fotoaparát je optimalizován pro provoz právě s tímto filmem.

V zájmu správně zobrazovaných informací na displeji počítadla snímků, vždy dofoťte jednu filmovou kazetu před vložením nové. Pokud potřebujete z nějakého důvodu kazetu s filmem vyměnit, počítejte s jedním zničeným snímkem,

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!