



Raccolta Carta

# Ninebot eKickScooter


 Produktový manuál pro řadu C2

CZ Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny produktu, vydávat aktualizace firmwaru a aktualizovat tuto příručku. Navštivte [www.segway.com](http://www.segway.com) nebo zkontrolujte aplikaci Segway-Ninebot a stáhněte si nejnovější uživatelské materiály. Musíte nainstalovat aplikaci, aktivovat svůj KickScooter a získat nejnovější aktualizace a bezpečnostní pokyny.


CZ Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační. Skutečný produkt se může lišit.

## 1 Diagram

C2

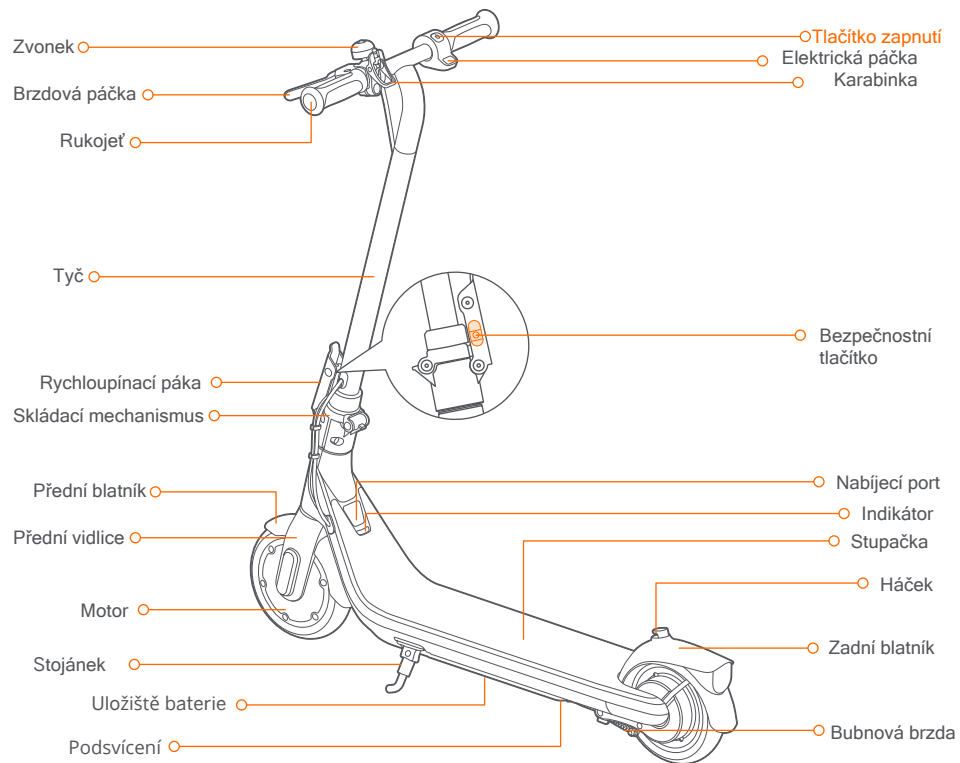


C2 Pro

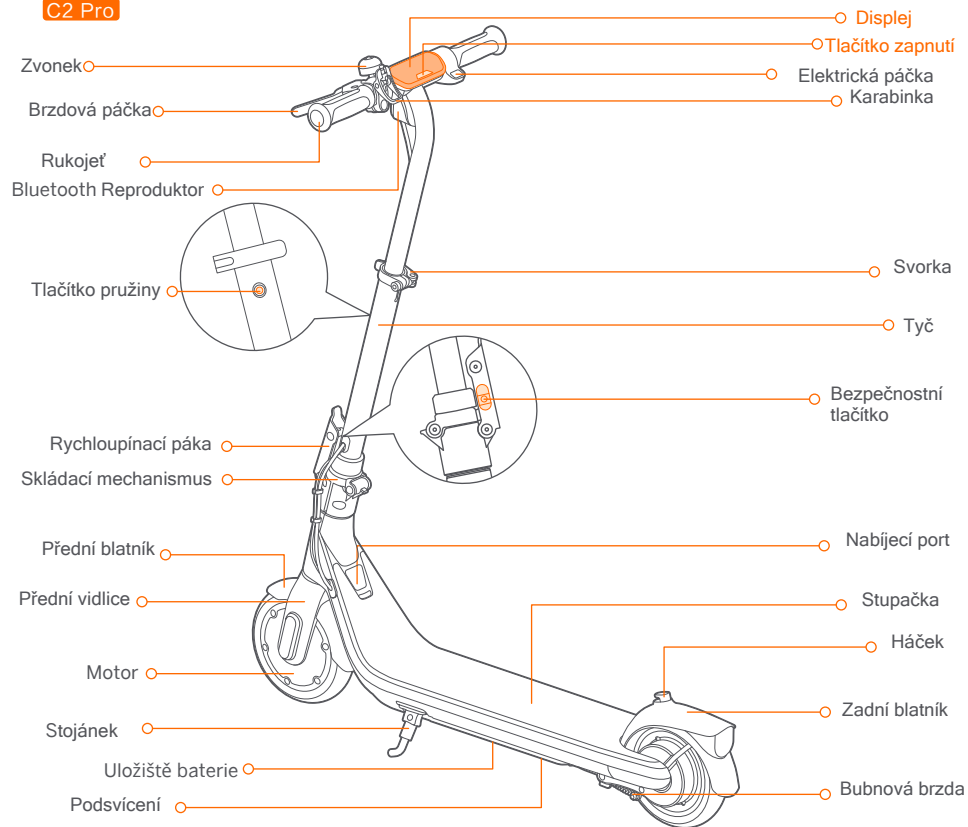

## C2 Pro

## Displej &amp; Tlačítko zapnutí

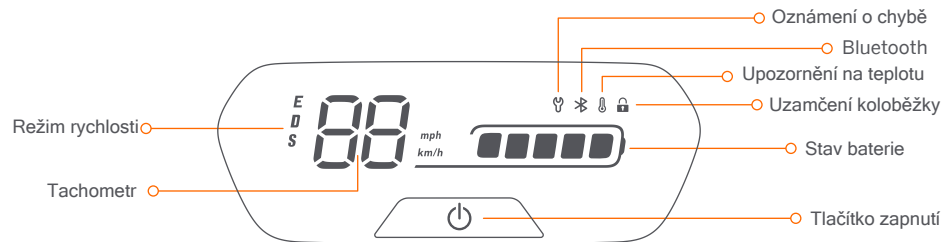

**Tlačítko zapnutí:** Stisknete tlačítko pro zapnutí skútru; stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund jej vypnete. Když je skútr zapnutý, stisknete dvakrát pro přepnutí mezi režimy rychlosti. Stisknete třikrát pro zapnutí/vypnutí okolního světla.

**Tachometr:** Zobrazuje aktuální rychlost skútru a také chybové kódy.

**Režim rychlosti:** K dispozici jsou tři režimy. Nejvyšší rychlost je následující:

Režim	C2 / C2 Pro (Rychlostní limit)	Indikátor (Pouze pro C2)
D (Standartní režim)	12 km/h	bliká pomalu
S (Sportovní režim)	16 km/h	bliká rychle
E (Režim podpory jízdy)	16 km/h	stále svítí

**Oznámení o chybě:** Indikuje, že koloběžka detekovala chybu.

**Bluetooth:** Označuje, že koloběžka byla úspěšně připojena k mobilnímu zařízení.

**Upozornění na teplotu:** Indikuje, že teplota baterie dosáhla 55 °C (131 °F) nebo je nižší než 0 °C (32 °F). \* V tomto okamžiku vozidlo nemůže normálně akcelarovat a nemusí být nabíjeno. Nepoužívejte, dokud se teplota nevrátí do normálního rozsahu.

**Uzamčení koloběžky:** Když se ikona rozsvítí, znamená to, že skútr je zamčený. Pokud jsou detekovány abnormální pohyby, skútr začne pípat a zadní světlo bude blikat.

**Stav baterie:** Celkový výkon baterie se rovná 5 barům.

\* Baterie je velmi slabá, když je první proužek baterie červený. Prosím, okamžitě nabijte svoji koloběžku.

## 2 Specifikace

	Položka	Parametr	
Produkt	Název	Ninebot eKickScooter C2	
	Model	051403E	051404E
	Délka × šířka × výška	910 × 400 × 960 mm	910 × 400 × (885/960/1035) mm
	Složené: délka × šířka × výška	910 × 400 × 500 mm	
Jezdec	Čistá hmotnost	10.4 kg	10.7 kg
	Maximální nosnost	50 kg	
	Doporučený věk	6+	
	Doporučená výška	120–165 cm	
Stroj	Maximální rychlost	16 km/h	
	Teoretický dojezd [1]	cca. 11 km	cca. 17 km
	Doba jízdy [2]	cca. 56 mins	cca. 1.5 h
	Maximální sklon	Maximálně 5%	
	Sjízdný terén	Většinou hladké silnice nebo normální asfalt, asfaltové cesty	
	Provozní teplota	-10–40°C	
	Skladovací teplota	-10–50°C	
	Hodnocení IP	IPX4	
Baterie	Doba nabíjení	cca. 3.5 h	cca. 4 h
	Nominální napětí	21.6 V ===	
	Maximální napětí nabíjení	25.2 V ===	
	Teplota nabíjení	0°C–45°C	
	Nominální kapacita	54 Wh	108 Wh
	Nominální energie	2500 mAh	5000 mAh
	Systém správy baterie	Ochrana proti přepětí/podpětí/zkratu/nadproudu/přehřátí	
Motor	Nominální výkon	130 W	150 W
	Maximální výkon	160 W	260 W
Nabíječka	Model	NBW25D201D0D	NBW25D201D5N-EU
	Výstupní výkon	24.2 W	36.3 W
	Vstupní napětí	100-240 V - 50-60 Hz	
	Maximální výstupní napětí	25.2 V ===	
	Jmenovitý výstup	24.2 V === 1 A	24.2 V === 1.5 A
Pneu	Pneu	7-palcové vnitřní duté pneumatiky tlumící nárazy	

[1]: Teoretický dosah: testováno při jízdě s plnou baterií, zatížení 110 lb (50 kg), 77 °F (25 °C), 70 % max. průměrná rychlost na chodníku.

\* Mezi faktory, které ovlivňují dojezd, patří rychlost, zatížení, počet spuštění a zastavení, okolní teplota atd.

[2]: Doba jízdy za zkušebních podmínek teoretického rozsahu.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!