


Děkujeme, že jste si zakoupili naše elektrické nůžky. Balení obsahuje nůžky, akumulátor, nabíječku a příslušenství. Nůžky použijte pro stříhání větví s maximálním průměrem 30mm. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	RNZN01
Síla stříhu	180 N
Jmenovité napětí	300W
Režimy pootevření čepelí	4
Pohotovostní proud	< 9 uA
Počet stříhů na jedno nabití	cca 500
Napájení	Li-Ion baterie 21V 2Ah
Provozní vlhkost	≤ 95 % RH (bez kondenzace)
Doba nabíjení jedné baterie	cca 150 min
Rozměry s baterií	30 x 12 x 8 cm
Hmotnost s baterií	1,2 kg

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Pohyblivá čepel
2. Nepohyblivá čepel
3. Šrouby pro uvolnění čepele
4. Spoušť
5. Správně připojená baterie
6. Úchyt pro baterii
7. Přepínač nastavení rozevření čepele
8. Nabíjecí zástrčka akumulátoru
9. Zástrčka 230 V/50 Hz
10. Tlačítko pro vyjmutí baterie
11. Port pro nabíjení akumulátoru
12. Zámek baterie

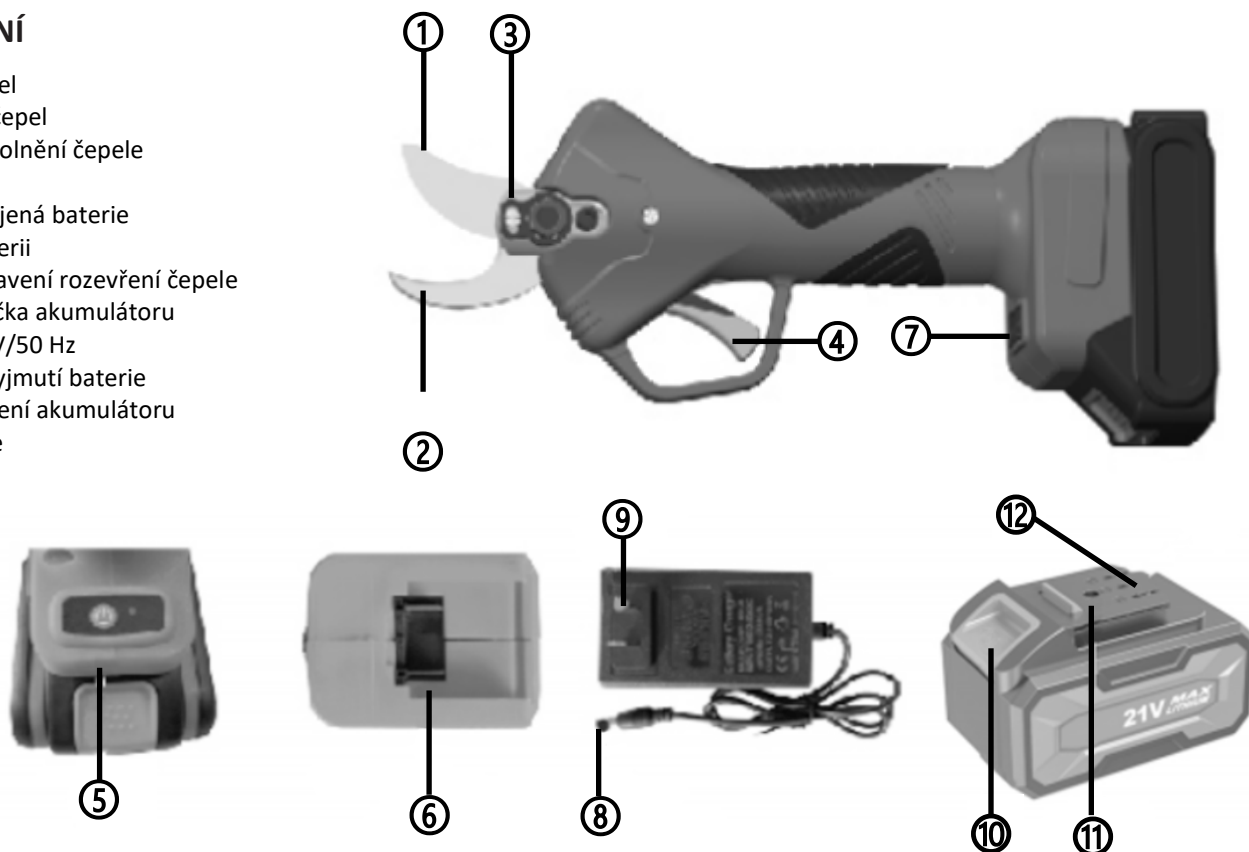

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pečlivě si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny k používání. Nedodržení příslušných varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a těžké popáleniny.

- Zařízení a jeho součásti udržujte mimo dosah dětí.
- Zařízení nikdy nenabíjejte venku a nevystavujte jej vodě.
- Při přehřátí se zařízení automaticky vypne.
- Nikdy se nůžkami nedotýkejte předmětů, které jsou pod elektrickým napětím.
- Pokud nůžky nepoužíváte, ujistěte se, že je baterie odpojena.
- Před použitím ověřte pevnost a těsnost čepelí.
- Při jakékoliv údržbě/manipulaci se zařízením odpojte baterii.
- Zařízení nepoužívejte na jiné, než rostlinné materiály a nepřekračujte maximální povolený průměr.
- Udržujte zařízení v čistotě.
- Při práci používejte ochranné brýle a vhodné oblečení.

NAPÁJENÍ BATERIE

Baterie u nově zakoupeného produktu není nabitá. Zapojte zástrčku nabíječky do zásuvky akumulátoru. Nakonec zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. Kontrolka nabíječky svítí červeně. To signalizuje, že se nabíječka nabíjí. Po 1,5-2,5 hodinách se kontrolka nabíječky rozsvítí zeleně. Nabíjení je dokončeno. Baterii můžete používat.

- Při nabíjení se nabíječka a baterie mírně zahřívají.
- Pokud se baterie delší dobu nepoužívá, je třeba ji v zájmu prodloužení její životnosti jednou za 3 měsíce nabít.
- Nová baterie nebo baterie, která nebyla delší dobu používána, potřebuje k dosažení maximální kapacity přibližně 5 cyklů nabíjení a vybíjení.
- Nenabíjejte baterii po pouhých několika minutách provozu, mohlo by dojít ke zkrácení provozní doby a výkonu baterie.
- Akumulátor neskladujte ve vlhkém prostředí.
- Používejte pouze originální nabíječku od výrobce.
- Udržujte baterii mimo dosah malých kovových předmětů.
- Baterii nerozebírejte, ani nijak neupravujte.
- Udržujte baterii mimo zdroje tepla.
- Baterii nenabíjejte venku.


NASTAVENÍ OTEVŘENÍ ČELISTÍ

Čelisti je možné otevřít do několika přednastavených poloh. Na přepínači nad baterií je možné vybrat ze čtyř poloh podle toho, jak silnou dřevinu se chystáte stříhat.


ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

Před jakoukoliv údržbou vždy odpojte baterii. Olej aplikujte po každých odpracovaných cca 5 hodinách. Pro aplikaci oleje postupujte dle následujících kroků.


1. Odšroubujte matku a vyjměte vatou (Obr. 1)
2. Do otvoru kápněte olej a zacpěte jej vatou (Obr. 2)
3. Nůžkami několikrát stříhnete naprázdno, aby došlo k rozptýlení oleje. (Obr. 3)

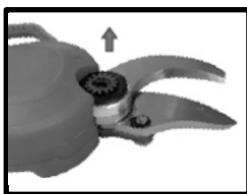

Obr. 1

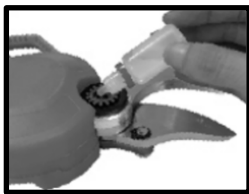

Obr. 2




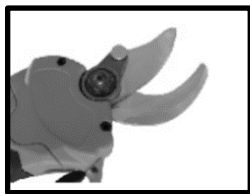


Obr. 3

NASTAVENÍ OSTŘÍ

Čepel se správným utažením se nebude kývat ze strany na stranu. Pokud je nastavení čepel v normálu, nůžky budou stříhat s menší námahou. Před kontrolou/nastavením vždy odpojte baterii a postupujte dle následujících kroků.

1. Povolte vrchní šroub a sundejte pojistku matice.
2. Utahujte / povolujte matici, dokud nedosáhnete odpovídajícího stavu.
3. Držák nasadte zpět a přišroubujte šroub.

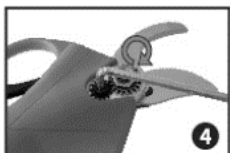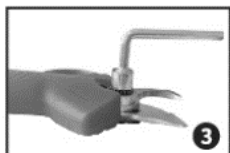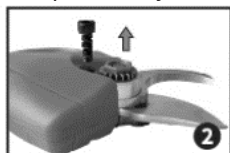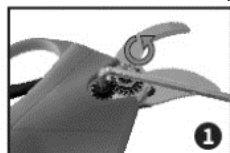

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!