

STREND PRO®

MK08

SK Digitálny detektor

CZ Digitální detektor

HU Digitális detektor

RO Detector digital

EN Digital detector



-
- Preklad originálneho návodu na použitie
 - Překlad originálním návodu k použití
 - Az eredeti használati útmutató fordítása
 - Traducerea manualului de utilizare original.
 - Instruction manual
-





POUŽITIE

Merací prístroj je určený na hľadanie feromagnetických kovov (napr. výstužová oceľ), diamagnetických kovov (napr. medené rúry), dreva a vedení pod napätím uložených v stenách, stropoch a podlahách.

Zariadenie používajte iba na predpísané účely. Akékoľvek iné použitie je považované ako prípad nesprávneho použitia. Používateľ/obsluha a nie výrobca bude zodpovedný za akékoľvek poškodenie, alebo zranenia spôsobené týmto nesprávnym používaním. Pamätajte si, že toto zariadenie nebolo navrhnuté pre komerčné alebo priemyselné používanie. Záruka nebude platná pokiaľ bude zariadenie používané na komerčné, priemyselné alebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRE

MAXIMÁLNA VYHLÁDÁVACIA HLĎKA*	Feromagnetické kovy	80 mm
	Diamagnetické kovy (medená rúrka)	60 mm
	Medené elektrické vedenia (pod napätím)**	50 mm
	Drevo	20 mm
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE ZARIADENIA		po 5 min
RELATÍVNA VLHKOSŤ VZDUCHU	Kovy	0-85%
	Drevo	0-60%
	Medené elektrické vedenia (pod napätím)**	0-30%
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA		-10°C...+50°C
SKLADOVACIA TEPLOTA		-20°C...+70°C
BATÉRIE		1 x 9 V
ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE		6 h
HMOTNOSŤ		0,13 kg


* V závislosti od materiálu a veľkosti objektov, ako aj materiálu a stavu podkladu (steny, stropy, podlahy)

** Malá vyhľadávacia hĺbka pri elektrickom vedení, ktoré nie je pod prúdom


VYSVETLIVKY SYMBOLOV

	Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc.
	Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijateľnou cestou sa obráťte na recyklačné strediská. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného prostredia.
	Stupeň ochrany IP20.

POPIS PRODUKTU

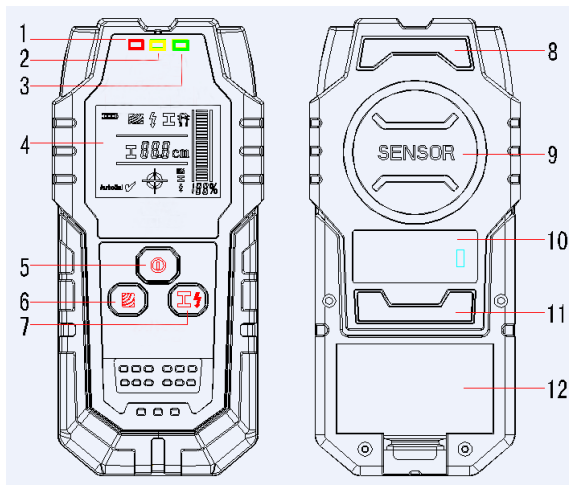

- 1 - Červená signálna žiarovka
- 2 - Žltá signálna žiarovka
- 3 - Zelená signálna žiarovka
- 4 - Displej
- 5 - ON/OFF vypínač
- 6 - Tlačidlo detekcie dreva
- 7 - Tlačidlo detekcie kovov / medeného elektrického vedenia
- 8 - Plstená podložka
- 9 - Priestor senzora
- 10 - Štítok prístroja
- 11 - Plstená podložka
- 12 - Aretácia veka priehradky na batériu

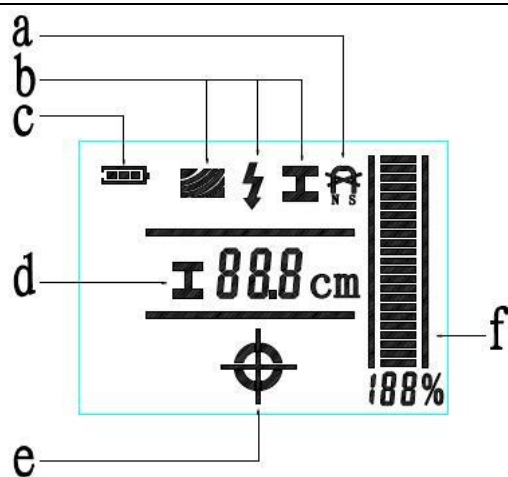

- A - Ukazovateľ feromagnetických / diamagnetických kovov
- B - Ukazovateľ aktuálneho režimu detekcie (drevo, medené elektrické vedenie, kov)
- C - Ukazovateľ stavu batérie
- D - Hĺbka detekovaného objektu v cm (iba pre funkciu detekcie kovu)
- E - Ukazovateľ prítomnosti detekovaného objektu pod detekčnou zónou
- F - Ukazovateľ intenzity signálu odozvy detekovaného materiálu

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE PREDTÝM AKO ZAČNETE MERACÍ PRÍSTROJ POUŽÍVAŤ.**
- Merací prístroj nechávajte opravovať len v autorizovanom servise, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.
- Nepracujte s týmto meracím prístrojom v prostredí kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prípadne výbušný prach. V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli uvedený prach alebo výpary zapáliť.
- Merací prístroj nemôže technologicky podmienené garantovať stopercentnú bezpečnosť. Aby ste vylúčili riziká, poistite sa pred každým vŕtaním, pílením alebo frézovaním do stien, stropov alebo podláh inými zdrojmi informácií, ako stavebné plány, fotografie z danej fázy stavby atď. Vplyvy prostredia, ako vlhkosť vzduchu alebo blízkosť iných elektrických prístrojov, môžu nepriaznivo ovplyvniť presnosť meracieho prístroja. Vlastnosti a stav stien (napr. vlhkosť, stavebné materiály s obsahom kovu, vodivé tapety, izolačné materiály, obkladačky), ako aj druh, veľkosť a poloha objektov môžu skresliť výsledky merania. Nepresnosti môžu byť spôsobené vyššou vlhkosťou vzduchu, napr. navlhnutím stavebných materiálov (predovšetkým sadrokartónu a tapiet). Tieto vplyvy môžu spôsobiť, že zelená signálna žiarovka svieti, hoci sa v oblasti snímania nachádza objekt alebo že červená signálna žiarovka svieti, hoci sa v oblasti snímania nenachádza žiaden objekt.
- Počas merania dávajte pozor na dostatočné uzemnenie. Ak je uzemnenie nedostatočné (napr. izolovanou

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!