


# Philips Voice Tracer DVT1150

Teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Philips. Na našich internetových stránkach nájdete obsahlu podporu v podobe používateľských príručiek, softvéru na prevzatie, informácií o záruke a veľa ďalšieho: [www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation).

## Prehľad produktu


### Predná a zadná strana

- ① Vypínač / zámok tlačidiel
- ② Konektor pre pripojenie k počítaču (Micro-USB)
- ③ Stavový indikátor LED:  
Červená – prístroj nahráva  
Zelená – prehrávanie záznamu  
Žltá – dátový prenos do počítača
- ④ Displej
- ⑤ Ovládacie tlačidlá
- ⑥ Reprodukotor
- ⑦ Ovládacie tlačidlá
- ⑧ Mikrofón
- ⑨ Konektor pre slúchadlá (stereokonektor 3,5 mm)
- ⑩ Priestor pre batérie

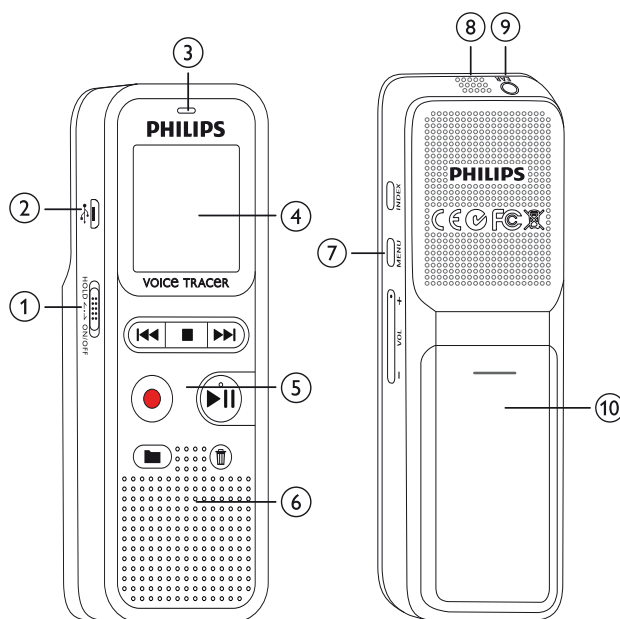


### Tlačidlá

- ① Pokojový stav: zmena priečinka
- ② Spustenie nahrávania (tlačidlo záznam), potvrdenie výberu
- ③ Krátke stlačenie: skok na predchádzajúci záznam  
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie nazad  
Navigácia v ponukách: výber nastavenia
- Ukončenie prehrávania (tlačidlo stop), zatvorenie ponuky
- ④ Krátke stlačenie: skok na nasledujúci záznam  
Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie vpred  
Navigácia v ponukách: výber nastavenia
- ④ Prehrať nahrávku (tlačidlo prehrávania), pozastavenie prehrávania (tlačidlo pozastavenia), navigácia v ponukách: zobrazenie ďalšej skupiny ponúk, dlhé stlačenie: zmena rýchlosti prehrávania
- ⑤ Zmazanie záznamu (tlačidlo mazania)
- ⑥ Krátke stlačenie: nastavenie indexovej značky, dlhé stlačenie: zobrazenie indexovej značky (tlačidlo **INDEX**)
- ⑦ Zobrazenie ponuky (tlačidlo **MENU**)
- ⑧ Zvýšenie hlasitosti
- Zníženie hlasitosti

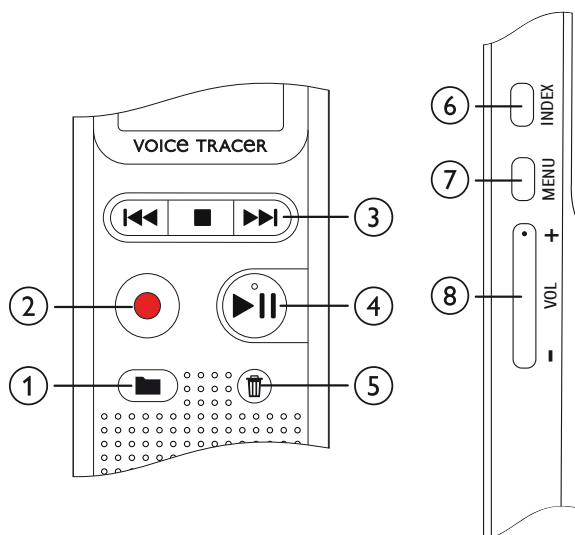

### Úvodná obrazovka

- ① Dĺžka záznamu/nahrávky / zostávajúci čas nahrávania / položka ponuky
- ② Indikátor zostávajúcej dĺžky nahrávky (v pokojovom stave stlačte tlačidlo stop )
- ③ Prehrávanie/nahrávanie: aktuálne číslo  
Register: číslo aktuálneho registra
- ④ – prehrávanie, – pozastavenie, – nahrávanie
- ⑤ Nastavená kvalita nahrávania: LP, SP, HQ /  
 Nastavená citlivosť mikrofónu: /H – vysoká citlivosť (pre väčšie vzdialenosti), /L – nízka citlivosť (pre malé vzdialenosti)
- ⑥ Vybraný priečink – **A**, **B**, **C**, **D**
- ⑦ Zamknutie tlačidiel: symbol uzamknutia
- ⑧ Stav batérie
- ⑨ **INDEX** – Nastavená indexová značka/značky
- ⑩ **A-B** – Nekonečná slučka: opakovanie výberu/sekvencie
- ⑪ **VA** – Aktivácia hlasom zapnutá
- ⑫ Nastavený režim opakovania: – bez opakovania, – opakované prehrávanie priečinka, – opakované prehrávanie súboru
- ⑬ Celkový počet nahrávok v priečinku / položka ponuky

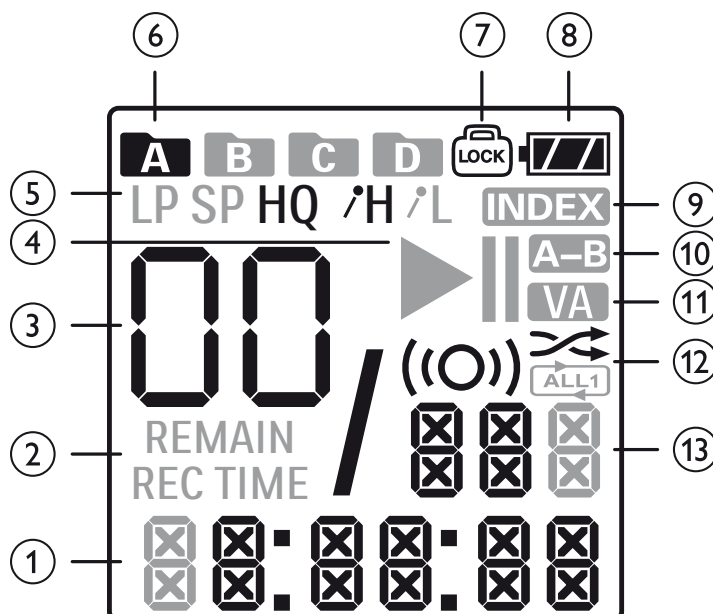

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!