


# GODDESS

## DTC 656 MW8

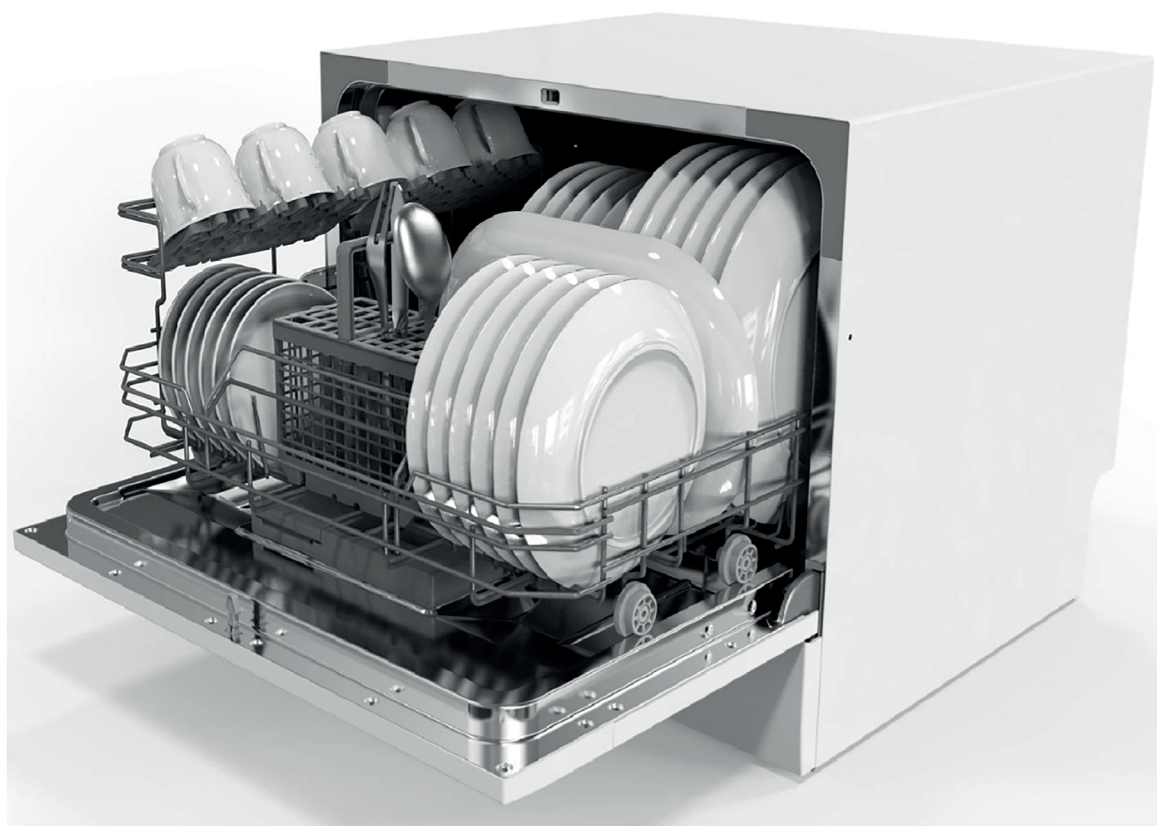

### NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Myčka nádobí

Zmywarka  
do naczyń

Mosogatógép

Umývačka riadu

Dishwasher

CZ

SK

PL

ENG

HU

## PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD

### Vážný zákazník,

Přečtěte si prosím pozorně tyto uživatelské informace a uschovejte je k pozdějšímu použití. Předajte je každému dalšímu vlastníkovi spotřebiče.

- Tento návod obsahuje mj. části s bezpečnostními pokyny, provozními pokyny, instalačními pokyny a tipy na řešení problémů.
- Pozorné přečtení návodu před použitím myčky vám pomůže myčku správně používat a udržovat.

### NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Pokud si přečtete Tipy pro řešení problémů, pomůže vám to vyřešit některé běžné problémy sami, aniž byste museli žádat o pomoc profesionální techniky.

### POZNÁMKA:

V rámci průběžného vývoje a modernizace produktu může výrobce provést změny výrobku bez předchozího upozornění.

1) Důležité bezpečnostní informace .....	3
2) Likvidace .....	4
3) Provozní pokyny	
Ovládací panel .....	5
Funkce myčky nádobí .....	5
4) Před prvním použitím .....	6
A) Změkčovač vody .....	6
B) Doplnění soli do zásobníku .....	7
C) Plnění dávkovače leštícího prostředku .....	8
Dávkovač leštícího prostředku .....	8
Nastavení dávkovače leštícího prostředku .....	9
D) Funkce mycího prostředku .....	9
Koncentrovaný mycí prostředek .....	9
Tablety mycího prostředku .....	9
Dávkovač mycího prostředku .....	10
Množství použitého mycího prostředku .....	10
Plnění mycím prostředkem .....	10
Mycí prostředky .....	11
5) Vkládání nádobí do košů myčky .....	11
Upozornění před nebo po plnění košů myčky nádobí .....	11
Plnění koše .....	12
Koš na příbory .....	12
Upozornění .....	12
Navrhovaná náprava .....	14
Na konci mycího cyklu .....	14
6) Spuštění mycího programu .....	14
Tabulka mycích cyklů .....	14
Zapnutí spotřebiče .....	15
Změna programu .....	15

7) Údržba a čištění .....	16
Filtrační systém .....	16
Čištění sprchovacích ramen .....	17
Čištění filtrů .....	17
Filtrační jednotka .....	17
Čištění dvířek .....	18
Jak myčku udržovat v dobrém stavu .....	18
8) Pokyny k instalaci .....	19
O elektrickém připojení .....	19
Připojení vody .....	19
9) Tipy pro řešení problémů .....	21
Než zavoláte do servisu .....	21
Chybové kódy .....	23
Technické informace .....	23

## 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

### PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY

#### UPOZORNĚNÍ!

Při používání myčky nádobí dodržujte níže uvedené základní opatření, včetně těchto:

#### UPOZORNĚNÍ! VODÍKOVÝ PLYN JE VÝBUŠNÝ

**(platí pro myčky, připojené na přívod horké vody)**

Za určitých podmínek může v horkovodním systému, který se nepoužívá dva týdny nebo déle, dojít k vytváření vodíkového plynu. VODÍKOVÝ PLYN JE VÝBUŠNÝ. Pokud nebyl horkovodní systém po uvedené dobu používán, zapněte před použitím myčky všechny horkovodní kohoutky a nechte vodu po několik minut vytékat. Tím dojde k uvolnění nashromážděného vodíkového plynu. Protože je plyn hořlavý, při této činnosti nekuřte ani nepoužívejte otevřený oheň.

#### UPOZORNĚNÍ! SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Nesedejte si ani nestoupejte na dvířka ani na koše s nádobím myčky ani je nepoužívejte k jiným účelům, než pro jaké jsou určeny.
- Nedotýkejte se topných těles během provozu ani bezprostředně po něm.
- Myčku na nádobí nepoužívejte, pokud nejsou všechny panelové kryty ve správné poloze. Při provozu myčky otevírejte dvířka velmi opatrně, neboť hrozí riziko vystříknutí vody.
- Pokud jsou dvířka otevřená, nestavte na ně těžké předměty, jinak hrozí převržení myčky.
- Při vkládání nádobí, které má být umyto:
- Umístěte ostré předměty tak, aby nepoškodily těsnění dvířek.
- Dlouhé ostré nože vkládejte rukojetí směrem nahoru, aby nedošlo k pořezání.
- **UPOZORNĚNÍ:** nože a jiné předměty s ostrými hroty musí být vkládány do koše hroty směrem dolů nebo ve vodorovné poloze.
- Při používání myčky byste měli zabránit kontaktu plastových předmětů s topným tělesem.
- Po dokončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je nádržka na mycí prostředek prázdná.
- Nemyjte plastové předměty, pokud nejsou označeny jako vhodné do myčky nebo podobným značením. U plastových předmětů, které nejsou takto označeny, zkontrolujte doporučení výrobce.
- Používejte pouze mycí a leštící prostředky určené pro automatickou myčku na nádobí. Nikdy v myčce nepoužívejte mýdlo, prací prostředky ani mycí prostředky pro ruční mytí.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!