


BEDIENUNG UND INSTALLATION  
OPERATION AND INSTALLATION  
UTILISATION ET INSTALLATION  
BEDIENING EN INSTALLATIE  
OBSLUHA A INSTALACE  
OBSŁUGA I INSTALACJA  
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТАНОВКА  
HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Händetrockner | Hand dryer | Sèche-mains | Handendroger | Osoušeč rukou | Suszarka do rąk |  
Сушилки для рук | Kézi szárító

- » Ultronic S
- » Ultronic W

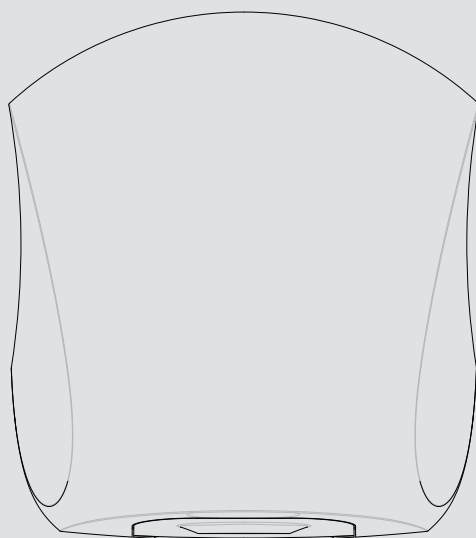

**STIEBEL ELTRON**

## ZVLÁŠTNÍ POKYNY

## OBSLUHA

<b>1.</b>	<b>Všeobecné pokyny</b>	<b>40</b>
1.1	Bezpečnostní pokyny	40
1.2	Jiné symboly použité v této dokumentaci	40
1.3	Upozornění na přístroji	40
1.4	Měrné jednotky	40
<b>2.</b>	<b>Bezpečnost</b>	<b>40</b>
2.1	Použití v souladu s účelem	40
2.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny	40
2.3	Bezpečné vzdálenosti	41
2.4	Označení CE	41
2.5	Kontrolní symbol	41
<b>3.</b>	<b>Popis přístroje</b>	<b>41</b>
<b>4.</b>	<b>Obsluha</b>	<b>41</b>
<b>5.</b>	<b>Čištění, péče a údržba</b>	<b>41</b>
<b>6.</b>	<b>Odstranění problémů</b>	<b>41</b>

## INSTALACE

<b>7.</b>	<b>Bezpečnost</b>	<b>42</b>
7.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny	42
7.2	Předpisy, normy a ustanovení	42
<b>8.</b>	<b>Příprava</b>	<b>42</b>
8.1	Stěna k upevnění přístroje	42
8.2	Instalace v koupelnách	42
8.3	Minimální vzdálenosti	42
<b>9.</b>	<b>Montáž</b>	<b>43</b>
9.1	Demontáž víka krytu	43
9.2	Montáž na stěnu	43
9.3	Elektrická přípojka	44
9.4	Montáž víka krytu	44
<b>10.</b>	<b>Předání přístroje</b>	<b>44</b>
<b>11.</b>	<b>Technické údaje</b>	<b>45</b>
11.1	Schéma elektrického zapojení	45
11.2	Minimální vzdálenosti a rozsah snímání	45
11.3	Orientační hodnoty k montážní výšce	45
11.4	Rozměry a přípojky	46
11.5	Tabulka údajů	46

## ZÁRUKA

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RECYKLACE

## ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze pod dozorem, nebo poté, co byly poučeny o bezpečném použití přístroje jsou si vědomy nebezpečí, která z jeho použití plynou. Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět samotné děti bez dozoru.

# OBSLUHA

## 1. Všeobecné pokyny

Kapitola „Obsluha“ je určena uživatelům přístroje a instalačním technikům.

Kapitola „Instalace“ je určena instalačním technikům.



### Upozornění

Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovejte. Případně předejte návod dalšímu uživateli.

### 1.1 Bezpečnostní pokyny

#### 1.1.1 Struktura bezpečnostních pokynů



#### UVOZUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí

Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů.

► Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí.

#### 1.1.2 Symboly, druh nebezpečí

Symbol	Druh nebezpečí
	Úraz
	Úraz elektrickým proudem
	Požár

#### 1.1.3 Uvozující slova

UVOZUJÍCÍ SLOVO	Význam
NEBEZPEČÍ	Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo smrtelné úrazy.
VÝSTRAHA	Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné nebo smrtelné úrazy.
POZOR	Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek středně vážné nebo lehké úrazy.

### 1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci



### Upozornění

Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným vedle.

► Texty upozornění čtěte pečlivě.

Symbol	
	Poškození přístroje a životního prostředí
	Likvidace přístroje

► Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány krok za krokem.

### 1.3 Upozornění na přístroje

Symbol	
	Likvidace přístroje Přístroje s tímto označením nepatří do běžného odpadu a je nezbytné je shromažďovat a likvidovat samostatně.

### 1.4 Měrné jednotky



### Upozornění

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech.

## 2. Bezpečnost

### 2.1 Použití v souladu s účelem

Přístroj slouží k sušení mokřých rukou.

Přístroj je určen k použití v domácnostech. Mohou jej tedy bezpečně obsluhovat neškolené osoby. Lze jej používat i mimo domácnosti, např. v drobném průmyslu, pokud způsob použití v takových oblastech odpovídá určení přístroje.

Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považováno za použití v rozporu s účelem. K použití v souladu s určením patří také dodržování tohoto návodu a návodů k používanému příslušenství.

### 2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny



#### VÝSTRAHA - Úraz elektrickým proudem

Nikdy nestrkejte do otvorů přístroje žádné předměty.



#### VÝSTRAHA - nebezpečí požáru

Nepoužívejte přístroj...

- v místnostech s chemikáliemi, prachem, plyny nebo výpary s hrozícím nebezpečím požáru nebo exploze.
- v bezprostřední blízkosti rozvodů nebo nádob, které obsahují nebo rozvádějí hořlavé nebo výbušné látky.
- pokud se v místě instalace provádějí práce, jako například pokládka, broušení, nátěry.
- pokud se zde používá benzín, spreje, vosk na parkety a podobně. Před použitím přístroje prostor dostatečně odvětrejte.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!