

EXTOL®
CRAFT

405224

405234

IMPROVE YOUR DAY!

Kotoučová pila / CZ

Kotúčová pila / SK

Kézi körfűrész / HU

Kreissäge / DE



CE

Původní návod k použití

Preklad pôvodného návodu na použitie

Az eredeti használati utasítás fordítása

Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol® zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz info@madalbal.cz

Tel.: +420 577 599 777

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 25. 9. 2019

I. Charakteristika – účel použití

- ✓ **Kotoučová pila Extol® Craft 405224 a Extol® Craft 405234** je určena k provádění příčných, podélných a šikmých řezů do dřeva a dřevěných materiálů.
- ✓ S použitím příslušných řezných kotoučů na kov lze řezat i tenké měkké neželezné kovy (např. hliník, měď) či plast. Řezání železných kovů je nepřipustné.
- ✓ Horní ochranný kryt kotouče umožňuje připojit vnější odsávání pilin, čímž lze snížit prašnost při práci.
- ✓ Příjemný způsob aretace vřetena prostřednictvím tlačítka zvyšuje komfort při výměně kotouče.
- ✓ Pila je určena pro kutilské práce při použití v domácích dílnách.



II. Technické údaje

Označení modelu/Objednávací číslo	405224	405234
Příkon	1200 W	1200 W
Otáčky bez zatížení	4800 min ⁻¹	4800 min ⁻¹
Napájecí napětí	220-240 V~50 Hz	220-240 V~50 Hz
Nastavitelný úhel sklonu řezu	0-45°	0-45°

Specifikace pilového kotouče, který je součástí pily

Průměr kotouče	160 mm	185 mm
Tloušťka těla kotouče	1,3 mm ± 5 %	1,3 mm ± 5 %
Tloušťka SK plátku kotouče	2,0 mm ± 5 %	2,0 mm ± 5 %
Šířka řezu	2,3 mm ± 5 %	2,3 mm ± 5 %
Průměr otvoru kotouče pro upnutí	20 mm	20 mm
Počet zubů kotouče	24 T	24 T
Prořez 1)		
• při úhlu sklonu 0° (pravý úhel)	55 mm	65 mm
• při úhlu sklonu 45°	35 mm	43 mm


Rozměr základové desky	25,5 cm × 12,5 cm	28 cm × 13 cm
Materiál základové desy	ocel	ocel
Hladina akustického tlaku L _{pA} ; nejistota K=±3	98,83 dB(A)	98,83 dB(A)
Hladina akustického výkonu L _{WA} ; nejistota K=±3	109,83= dB(A)	109,83= dB(A)
Krytí	IP20	IP20
Hmotnost s kotoučem (bez kabelu)	3,3 kg	3,5 kg
Třída ochrany	II.; dvojitá izolace	II.; dvojitá izolace
Max. hladina vibrací a_h (součet tří os)		
Hlavní rukojeť (nejistota K=±1,5)	4,65 m/s ²	4,65 m/s ²
Přední rukojeť (nejistota K=±1,5)	2,64 m/s ²	2,64 m/s ²

- 1) Uvedeného prořezu (maximální hloubky řezu) je dosaženo s použitím pilového kotouče o průměru uvedeném v technických údajích pro daný model pily.
- Deklarovaná souhrnná hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emise hluku se změřila v souladu se standardní zkušební metodou a smí se použít pro porovnání jednoho nářadí s jiným. Deklarovaná souhrnná hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emise hluku se smí také použít k předběžnému stanovení expozice.

! VÝSTRAHA

- Emise vibrací a hluku během skutečného používání nářadí se může lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu, jakým se nářadí používá, zejména jaký se opracovává druh obrobku.
- Je nutné určit bezpečnostní měření k ochraně obsluhující osoby, která jsou založena na zhodnocení expozice ve skutečných podmínkách používání (počítat se všemi částmi pracovního cyklu, jako je čas, po který je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno kromě času spuštění).



III. Součásti a ovládací prvky

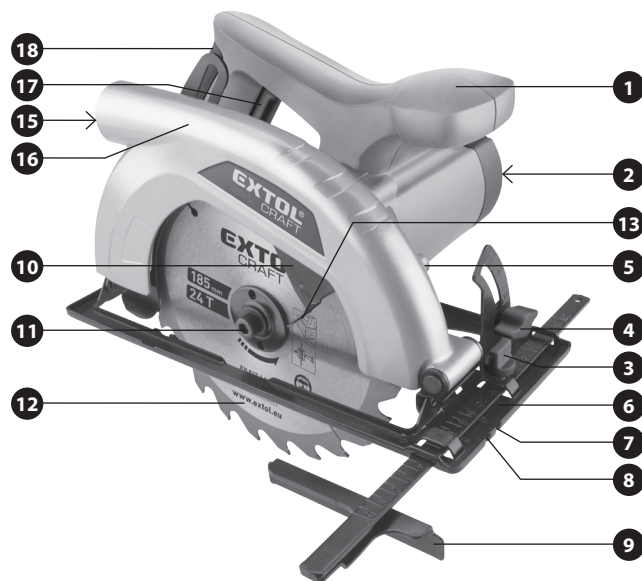

Poznámka:

- Součásti a ovládací prvky jsou popsány na modelu pily Extol® Craft 405234. Model pily Extol® Craft 405224 má shodné součásti a ovládací prvky.

Obr.1, Pozice - popis

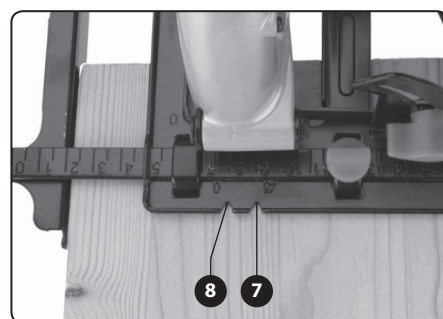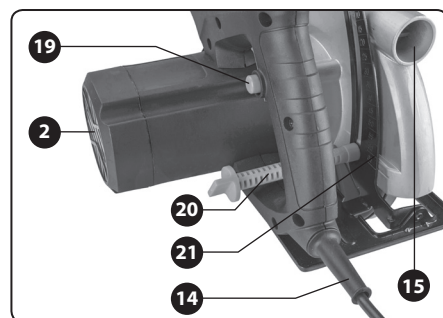

Obr. 1

- Přídavná rukojeť
- Větrací otvory motoru
- Upínací matice dorazu podélného řezu
- Matice pro nastavení úhlu sklonu řezu
- Tlačítko aretace vřetena pro výměnu kotouče
- Základová deska
- Zářez pro umístění linie šikmého řezu
- Zářez pro umístění linie kolmého řezu
- Doraz podélného řezu se stupnicí měření délky
- Dolní výkyvný ochranný kryt kotouče
- Upínací šroub s podložkou
- Pilový kotouč
- Páčka pro odklápění dolního krytu kotouče
- Prívodní kabel
- Výfuk pilin s možností připojení vnějšího odsávání
- Horní ochranný kryt kotouče
- Provozní spínač
- Hlavní rukojeť
- Pojistka proti neúmyslnému stisknutí provozního spínače
- Matice pro nastavení hloubky řezu
- Stupnice hloubky řezu

IV. Před uvedením do provozu

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody či zranění vzniklá používáním přístroje, které je v rozporu s tímto návodem. Před použitím přístroje se seznámte se všemi jeho ovládacími prvky a součástmi a také se způsobem vypnutí přístroje, abyste jej mohli ihned vypnout případě nebezpečné situace. Před použitím zkontrolujte pevné upevnění všech součástí a zkontrolujte, zda nějaká část přístroje jako např. bezpečnostní ochranné prvky nejsou poškozeny, či špatně nainstalovány či zda nechybí na svém místě. Za poškození se považuje i zpuchřelá či jinak poškozená izolace prívodního kabelu. Přístroj s poškozenými nebo chybějícími částmi nepoužívejte a zajistěte jeho opravu v autorizovaném servisu značky- viz kapitola Servis a údržba.

MONTÁŽ/VÝMĚNA PILOVÉHO KOTOUČE

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před seřizováním, instalací a údržbou pily odpojte prívodní kabel od zdroje el. proudu.
- Při manipulaci s pilovým kotoučem používejte ochranné rukavice, neboť může dojít k poranění uživatele ostrými zuby kotouče.
- Na pilu instalujte pouze pilový kotouč, na kterém jsou vyznačeny stejné nebo vyšší otáčky, než jsou otáčky vyznačené na nářadí s počtem pilových zubů nepřevyšujících 24 pro kotouče určené pro řezání dřeva a dřevěných materiálů.
- Používejte pouze průměr kotouče v souladu se značením pro daný model pily.
- Určete správný pilový kotouč, který se použije na materiál, který se bude řezat.
- Pilové kotouče určené pro řezání dřeva a podobných materiálů musí splňovat požadavky EN 847-1.

- Na pilu neinstalujte žádné brusné kotouče.
- Používejte pouze ostré pilové kotouče, které jsou bezvadném stavu. V žádném případě nepoužívejte popraskané, deformované, tupé či jinak poškozené kotouče. Je-li kotouč tupý, způsobuje to přehřívání špiček pilového kotouče. Poškozené kotouče nesmí být opravovány.
- K připevnění kotouče používejte pouze bezvadné připevňovací prvky (příruby, šrouby, podložky atd.) určené pro daný model pily.

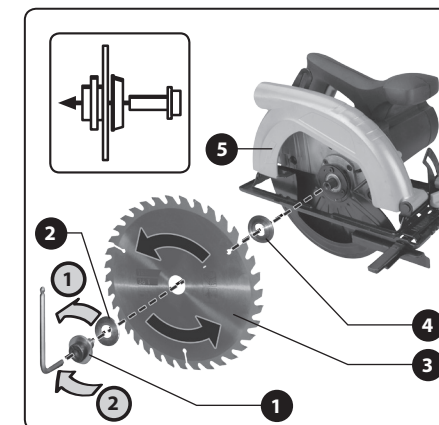

Obr. 2

- Pilu postavte na boční stranu s větracími otvory motoru (Obr.1, pozice 2).
 - Zablokujte otáčení vřetena stisknutím aretačního tlačítka (Obr.1, pozice 5).
- #### ⚠ VÝSTRAHA
- Vřeteno pily blokuje aretačním tlačítkem jen, je-li přístroj vypnutý a vřeteno se neotáčí. Blokové vřetena za chodu pily může způsobit úraz obsluhy a poškození pily.**
- Přidržte aretační tlačítko a současně hexovým (imbusovým) klíčem vyšroubujte upínací šroub s podložkou (Obr.2, pozice 1) ve směru šipky „1“ a odejměte jej.
 - Vychyľte dolní kryt kotouče (Obr.1, pozice 10) na stranu a na našedcí podložku (Obr.2, pozice 4) nasadte pilový kotouč tak, aby orientace zubů kotouče odpovídala orientaci šipky na horním krytu kotouče pily (Obr.2, pozice 5), viz obr.2.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!