

EXTOL®
PREMIUM

8891870

8891871

Aku pracovní LED reflektor SHARE 20 V / CZ

Aku pracovný LED reflektor SHARE 20 V / SK

Akkus LED munkalámpa SHARE 20 V / HU

Akku LED Arbeitsscheinwerfer SHARE 20 V / DE

Cordless Led Work Light SHARE 20 V / EN



Původní návod k použití

Preklad pôvodného návodu na použitie

Az eredeti használati utasítás fordítása

Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

Translation of the original user's manual



Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projeвили značce Extol® zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz info@madalbal.cz

Tel.: +420 577 599 777

Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 28. 2. 2020

I. Charakteristika a účel použití

- ✓ Aku LED pracovní svítidla **Extol® Premium SHARE 20 V** má možnost nastavení tří intenzit světla **1800 lm** (100%) / **1000 lm** (56%) / **500 lm** (28%), což umožňuje prodloužit dobu svícení na jednu baterii v případě, když je dostačující nižší intenzita světla.



IP44

Při nasazeném krytu baterie lze svítidlo používat i za deštivého počasí.



Baterie je vybavena ochranou proti úplnému vybití, které ji poškozuje.

- ✓ Stojánek je vybaven gumovými stojkami tlumícími nárazy při pokládání a pro ochranu před skluzem na hladké nakloněné rovině.

1800 lm
100%

⚡ 1h 15min (2 Ah)
⚡ 2h 30min (4 Ah)

1000 lm
56%


⚡ 2h (2 Ah)
⚡ 4h 30min (4 Ah)

500 lm
28%

⚡ 6h (2 Ah)
⚡ 9h (4 Ah)



360°

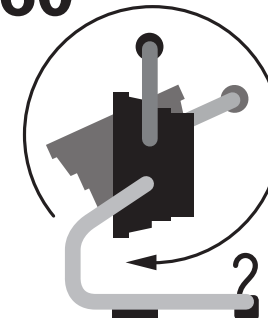

- ✓ Svítidlo lze ve vertikálním směru libovolně nasměrovat a zajistit.

- ✓ Díky háčku lze svítidlo zavěsit.

- ✓ Pracovní LED svítidlo lze zakoupit jako vhodný doplněk k sortimentu ručního aku nářadí bateriového programu **SHARE 20 V** napájeného stejným typem Li-ion baterie.

ONE-BATTERY SYSTEM
SHARE 20V

- ✓ Varianta aku LED svítidla **Extol® Premium 8891870** je dodávána s **Li-ion baterií Extol® Premium 8891881** s kapacitou **2000 mAh** a **nabíječkou Extol® Premium 8891893** s nabíjecím proudem **2,4 A**.
- ✓ Varianta aku LED svítidla **Extol® Premium 8891871** je dodávána bez baterie a nabíječky za nižší prodejní cenu pro případ, když má uživatel baterii a nabíječku již zakoupenou s jiným aku nářadím z **aku programu SHARE 20 V** zahrnující akunářadí napájené stejným typem baterie s kapacitou **1500 mAh, 2000 mAh nebo 4000 mAh** dle požadavku na dobu provozu, přičemž tyto baterie lze nabíjet nabíječkou s nabíjecím proudem **4 A; 2,4 A nebo 1,6 A** dle Vašeho požadavku na rychlost nabíjení (pozn.: rychlonabíječku **Extol® Premium 8891892** s nabíjecím proudem **4 A** nelze použít k nabíjení baterie s kapacitou **1500 mAh** kvůli vysokému nabíjecímu proudu).

BATERIE A NABÍJEČKY AKU PROGRAMU SHARE 20 V K ZAKOUPENÍ V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Baterie SHARE 20 V	Označení modelu (Objednávací číslo)	Nabíječky SHARE 20 V	Označení modelu (Objednávací číslo)
Baterie 4000 mAh	Extol® 8891882	4 A nabíječka	Extol® 8891892
Baterie 2000 mAh	Extol® 8891881	2,4 A nabíječka	Extol® 8891893
Baterie 1500 mAh	Extol® 8891880	1,6 A nabíječka	Extol® 8891891

Tabulka 1

II. Technická specifikace

Označení modelu (objednávací číslo)	8891870 1× Li-ion baterie 20 V 2000 mAh (8891881) 1× nabíječka 2,4 A (8891893) 8891871 (bez baterie a nabíječky)
Jmenovité napájecí napětí	18 V DC (svorkové napětí baterie bez zatížení: 20 V DC)
Světelný tok	1800 lm (100 %); 1000 lm (56%); 500 lm (28%)
Výkon LED	30 W
Barevná teplota světla	6000 K
Směrový úhel světla	> 120°
Rozměry se stojánkem (Š × V × H)	250 × 300 × 205 mm
Rozměry svítidla (Š × V × H)	178 × 140 × 90 mm
Hmotnost s baterií 2000 mAh	2,0 kg
Hmotnost s baterií 4000 mAh	2,3 kg
Doba svícení při použití baterie 2 Ah nebo 4 Ah	1800 lm: 1 h. 15 min. (2Ah)/2,5 hod. (4 Ah) 1000 lm: 2 hod. (2Ah)/4,5 hod. (4 Ah) 500 lm: 6 hod. (2 Ah)/9 hod. (4 Ah)

! VÝSTRAHA

- Před přípravou LED svítilny k použití a jejím použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody či zranění vzniklá používáním přístroje, které je v rozporu s tímto návodem. Před použitím přístroje se seznámte se všemi jeho ovládacími prvky a součástmi a také se způsobem vypnutí přístroje, aby jste jej mohli ihned vypnout v případě nebezpečné situace. Před použitím zkontrolujte pevné upevnění všech součástí a zkontrolujte, zda nějaká část přístroje jako např. bezpečnostní ochranné prvky nejsou poškozeny, či špatně nainstalovány nebo zda nechybí na svém místě. Toto platí i pro nabíječku a její napájecí kabel. Je-li nabíječka či její napájecí kabel poškozen (včetně jeho izolace), nepoužívejte ji a zajistěte její náhradu za bezvadnou originální nabíječku od výrobce.

III. Nabití baterie

- Pro ověření úrovně nabití baterie stiskněte tlačítko na baterii a podle počtu svítících diod a předpokládané době provozu svítilny baterii v případě potřeby dobijte. Je-li baterie plně nabitá, svítí všechny LED diody. Baterii lze nabít z jakékoli úrovně nabití, aniž by se tím snižovala její kapacita.

! UPOZORNĚNÍ

- Baterii nabíjejte v rozmezí okolní teploty 10°C-40°C.

- Baterii nejprve zasuňte do drážek dodávané nabíječky.**
- Před připojením nabíječky ke zdroji el. proudu zkontrolujte, zda napětí v zásuvce odpovídá rozmezí 220-240~50 Hz a zda nabíječka nemá poškozený přírodní kabel (např. izolaci) či kryt nebo jinou část.**

! VÝSTRAHA

- Je-li nabíječka poškozena, zajistěte její náhradu za bezvadnou originální od výrobce. K nabití baterie musí být použita pouze originální nabíječka od výrobce, jinak použití jiné nabíječky může způsobit požár či výbuch v důsledku nevhodných napájecích parametrů. Napájecí kabel nabíječky chraňte před poškozením.

! VÝSTRAHA

- Svítilnu používejte výhradně s Li-ion baterií určenou k napájení akumulačních bateriového programu SHARE 20 V. Použití svítilny s jinou baterií může vést k požáru či výbuchu v důsledku nevhodných napájecích parametrů.

c) Nabíječku připojte ke zdroji el. proudu.

- U nabíječky **Extol® Premium 8891893** (model s nabíjecím proudem 2,4 A) a **Extol® Premium 8891891 (nabíjecí proud 1,6 A)** je proces nabíjení signalizován zeleně blikající diodou při červeně svítící diodě a plně nabití je signalizováno pouze zeleně svítící kontrolkou. U nabíječky **Extol® Premium 8891892** (model s nabíjecím proudem 4 A) je proces nabíjení signalizován pouze červeně svítící LED kontrolkou a proces plného nabití pouze zeleně svítící LED kontrolkou. Úroveň nabití akumulátoru lze sledovat dle počtu svítících LED kontrolky na akumulátoru, které svítí při nabíjení akumulátoru. Právo na změnu výše uvedené signalizace procesu nabíjení a nabití vyhrazeno.

! VÝSTRAHA

- Nabíječka **Extol® Premium 8891892** s nabíjecím proudem **4 A** nesmí být použita k nabití baterie **Extol® 8891880** s kapacitou **1,5 Ah** z důvodu vysokého nabíjecího proudu.

PŘÍBLIŽNÉ DOBY NABÍJENÍ BATERIÍ

Baterie 4000 mAh (Extol®8891882)	
4 A nabíječka Extol® 8891892	1 hod. 10 min.
2,4 A nabíječka Extol® 8891893	1,5 hod.
1,6 A nabíječka Extol® 8891891	2 hod. 45 min.

Baterie 2000 mAh (Extol®8891881)	
4 A nabíječka Extol® 8891892	40 min.
2,4 A nabíječka Extol® 8891893	55 min.
1,6 A nabíječka Extol® 8891891	1 hod. 20 min.

Baterie 1500 mAh (Extol®8891880)	
4 A nabíječka Extol® 8891892	NEPOUŽÍVAT
2,4 A nabíječka Extol® 8891893	30 min.
1,6 A nabíječka Extol® 8891891	1 hod.

Tabulka 2

- Po nabití nejprve odpojte nabíječku od zdroje el. proudu** a poté z drážek nabíječky vysuňte baterii po stisknutí a přidržení odjištění tlačítka na baterii.

IV. Příprava LED svítilny k použití

- Do svítilny zasuňte baterii, aby došlo k jejímu zavaknutí a následně nasadíte kryt baterie.

! VÝSTRAHA

- Bez nasazeného ochranného krytu prostoru kolem baterie nemůže být svítilna používána za deště a je nutné ji chránit před vniknutím vody- baterie a její kontakty ve svítelně nejsou vodotěsné.**

! VÝSTRAHA

- Svítilnu používejte výhradně s Li-ion baterií určené k napájení akumulačních bateriového programu SHARE 20 V. Použití svítilny s jinou baterií může vést k požáru či výbuchu v důsledku nevhodných napájecích parametrů.
- Tlačítkem vedle LED kontrolky nastavte požadovanou intenzitu světla 1800 lm/ 1000 lm/500 lm.
 - Svítidlo lze v horizontálním směru libovolně nasměrovat a v dané poloze zajistit postranními šrouby na stranách stojánu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!