




babymoov



Turbo Pure
A003106

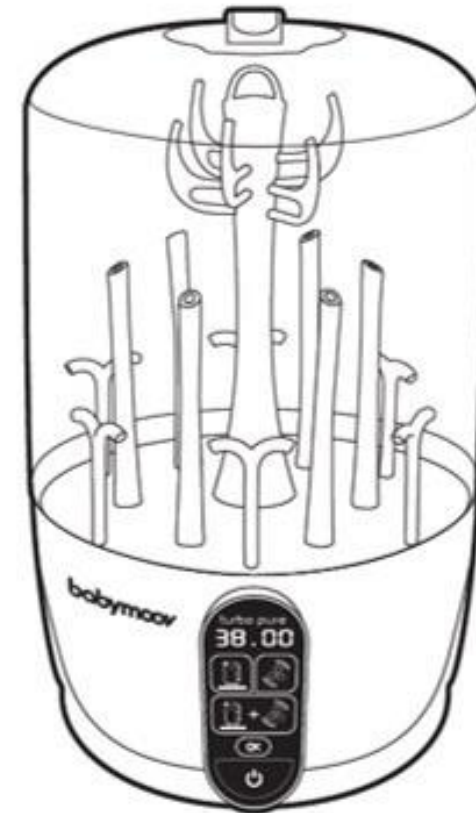

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYŇŮ MŮŽE VÉST K PŘEHŘÁTÍ NEBO POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE.
S přístrojem může manipulovat pouze dospělá osoba.

Při používání elektrických spotřebičů musí být VŽDY použita základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY.



- Během používání může být voda ve sterilizátoru velmi horká. Nepřemísťujte přístroj během provozu.
- Nenalévejte do konektoru vodu.
- Nesprávné používání přístroje může vést k možnému poranění.
- Povrchy topného tělesa mohou po použití teplé.
- Tento přístroj nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosahu dětí.
- Zkontrolujte, zda napětí vašeho elektrického systému odpovídá spotřebiči (viz hodnoty uvedené na spodní straně přístroje).
- Přístroj zapínejte pouze tehdy, jste-li doma. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nevkládejte napájecí šňůru, zástrčku ani spotřebič do vody ani do jiné kapaliny. Přístroj čistěte pouze jemným vlhkým hadříkem.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo před čištěním a montáží, spotřebič vždy odpojte od elektrické sítě a vyjměte napájecí kabel.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a místech jako jsou např.:
 - kuchyňské kouty vyhrazené pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovištích
 - hotely, motely a jiné obytné a ubytovací prostory
- Do spotřebiče nalijte před spuštěním 105ml destilované vody. Do spotřebiče nevlévejte zbytečně velké množství vody.
- Vždy používejte jen destilovanou vodu. Do přístroje nevlévejte žádné jiné tekutiny nebo horkou vodu.
- Přístroj neumísťujte do blízkosti kamen, sporáků ani jiných zdrojů tepla.
- Během chodu na přístroj ani do jeho blízkosti nedávejte žádné předměty, hrozí nebezpečí vzplanutí.
- Nezakrývejte přístroj žádnými foliemi, mohlo by to způsobit přehřátí přístroje. Nikdy nepokládejte žádné hořlavé materiály (např. papír, lepenka, fólie...) na přístroj ani do jeho blízkosti, mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo roztavení.
- S přístrojem mohou manipulovat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo intelektuálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze za předpokladu, že mají náležitý dohled nebo pokyny pro bezpečné používání výrobku a že rozumí příslušným rizikům.
- Nedovolte dítěti hrát si s přístrojem. Přístroj není hračka.
- Do přístroje vkládejte pouze plastové nebo skleněné lahve, které jsou odolné vůči varu a teplovzdušné.
- Přístroj přestaňte používat, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, nebo pokud přístroj nefunguje správně nebo pokud byl nějakým způsobem poškozen. Opravu může provádět pouze zodpovědná osoba, obraťte se na adresu distributora. Přístroj je dodáván s krátkým napájecím kabelem za účelem snížení nebezpečí zapletení nebo výpadků.
- Elektrické a elektronické zařízení musí být shromažďováno odděleně od domácího odpadu. Nevyhazujte elektrická a elektronická zařízení do běžného komunálního odpadu. Ujistěte se, že jsou vyhozeny do tříděného sběru.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY:

- Nenechávejte dítě bez dozoru, je-li přístroj zapnutý.
- Přístroj používejte pouze ke sterilizaci, sušení a ukládání lahví a příslušenství. Jiné použití může být nebezpečné.
- Do vody, kterou vléváte do přístroje, nepřidávejte žádné jiné přísady (slanou vodu, medicínské prostředky a jiné přípravky), mohlo by to přístroj poškodit.
- Přístroj používejte pouze v suchém prostředí. Přístroj nikdy nevkládejte do vody ani jiné kapaliny.
- Přístroj nikdy neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou topení, radiátory, okna na přímém slunečním záření.
- Přístroj vždy používejte na rovné, stabilní a suché ploše.
- Přístroj je během používání horký, udržujte dítě daleko od přístroje. Ujistěte se, že kabel je mimo dosah dítěte.
- Po skončení sterilizace jsou lahve velmi horké. Vyjměte je velmi opatrně.
- Nikdy přístroj nepřemísťujte, je-li v provozu, obsahuje-li teplou vodu nebo je zapojen v elektrické síti.
- Přístroj je během provozu velmi horký. Nedotýkejte se ho, ani jej neotevírejte.
- Po ukončení sterilizace vyčkejte minimálně 15 minut, dokud přístroj nevychladne. Nedotýkejte se vnitřku nádrže, pokud je přístroj v provozu nebo ihned po jeho vypnutí.
- Přístroj vždy odpojte z elektrické sítě, chcete-li jej vyčistit nebo naplnit.
- Vždy se ujistěte, že kabel je mimo dosahu dětí nebo zda není v blízkosti zdrojů tepla.
- Přístroj je určený pouze pro domácí použití. Přístroj nepoužívejte venku.

ČÁSTI PŘÍSTROJE

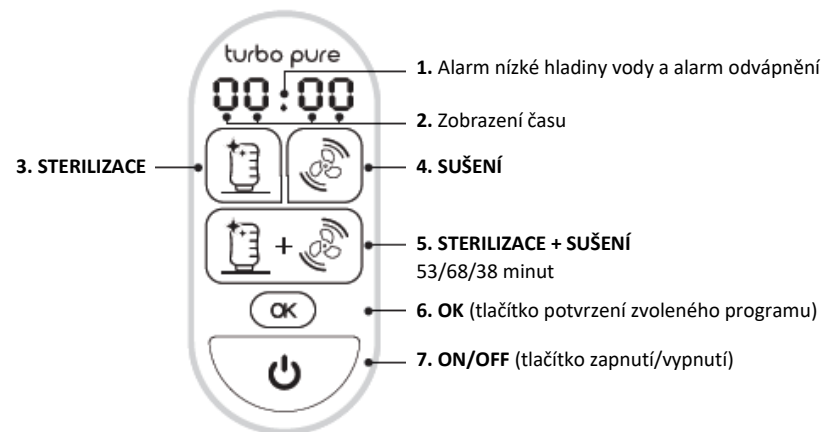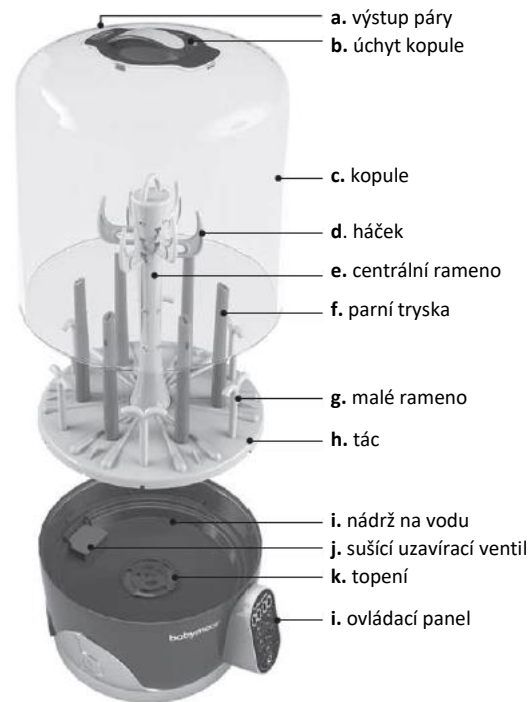

Děkujeme Vám, že jste si vybrali přístroj Turbo-Pure Babymoov.

Tento revoluční sterilizátor kojeneckých lahví a sušička odstraňuje 99% bakterií a znečišťujících látek ve vzduchu. Turbo-Pure se vyrábí za použití 100% materiálů neobsahujících BPA.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- **vstup:** 220 – 240 VAC, 50-60 Hz
- **výkon sterilizace:** 600 W
- **výkon sušení:** 125 W
- **doba sterilizace:** 8 minut
- **doba sušení:** 30, 45 a 60 minut
- alarm nízké hladiny vody a alarm nutnost odvápnění

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Výrobek otřete vlhkým hadříkem (kromě elektrické základny).
- Před prvním použitím zapněte celý cyklus sterilizace na prázdko.
- ⚠ **Upozornění:** Nikdy nevkládejte elektrickou základnu do vody.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

Před uložením produktů do sterilizátoru se ujistěte, že jsou prázdné, čisté a opláchnuté v čisté vodě.

⚠ **DŮLEŽITÉ:** Všechny výrobky, které mají být sterilizovány, musí být schopny odolat teplotám až do 100°C / 212°F.

• Rychlý start

Pro vaši bezpečnost doporučujeme, abyste si před prvním použitím sterilizátoru přečetli pokyny.


3 kroky k rychlému spuštění:

- Do nádrže nalijte 105ml destilované nebo měkké vody.
- Naplňte sterilizátor s vašimi produkty.
- Vyberte požadovaný program.

• Naplnění vodou

⚠ Do nádrže nalijte 105ml destilované nebo měkké vody.

Pro odměření správného množství vody použijte odměrku dodanou spolu s přístrojem. Odměrku naplňte celou.

Hladina vody by měla dosáhnout symbolu .

Vždy dodržujte přesné množství vody – 105ml. V opačném případě to může mít vliv na sterilizaci nebo na sušení.

• Uspořádání předmětů

Turbo-Pure je vhodný pro různé předměty, jako jsou například odsávačky, dětské příkrmy, stříkačky a mnoho dalších!

- Odstraňte přebytečnou vodu z lahví. V opačném případě se prodlužuje doba sušení.
- Uspořádejte předměty a nechte mezi nimi dostatečný prostor, aby mezi nimi mohl cirkulovat vzduch.
- Ujistěte se, že lahve jsou umístěny dnem vzhůru, parní trysky musí být umístěny uvnitř lahví.


• Volba režimu

- Zapojte přístroj do elektrické sítě.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí přístroje.
- Přístroj je nyní nastaven v režimu READY (tlačítka STERILIZACE, SUŠENÍ a STERILIZACE + SUŠENÍ se rozsvítí).
- Stiskněte požadovanou funkci (STERILIZACE, SUŠENÍ nebo STERILIZACE + SUŠENÍ) a tlačítko se zapne. Na displeji se zobrazí čas zvolené funkce.
- Po stisknutí zvoleného tlačítka, můžete funkci změnit jednoduše stisknutím jiné funkce.



Funkce sušení se může měnit v závislosti na:

- Teplota v místnosti: pro chladnější teploty se prodlouží doba sušení.
- Hladina vlhkosti v místnosti: při vyšších úrovních vlhkosti se doba sušení prodlouží.
- Materiál láhve a příslušenství: nejsou-li předměty ze skla, doba sušení se prodlouží.
- Míra naplnění sterilizátoru: čím více předmětů bude v přístroji uloženo, tím se doba sušení prodlouží.

Nízká hladina vody:

- Pokud je hladina voda příliš nízká, ikona  bude svítit oranžově. Přístroj vydá zvukový signál, který oznamuje, že sterilizace byla ukončena za méně než 8 minut. To znamená, že cyklus neměl dostatek času na zabití všech bakterií. Chcete-li jej vypnout, přečtěte si část ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

STERILIZACE + SUŠENÍ

- Stiskněte tlačítko STERILIZACE + SUŠENÍ , tlačítko se rozsvítí.
- Stiskněte tlačítko STERILIZACE + SUŠENÍ  - stisknete-li jej 1x, spustí se 53-minutový program, stisknete-li jej 2x, spustí se 68-minutový program, stisknete-li jej 3x, spustí se 38-minutový program. Rozdíl je v požadované době sušení.



53-minutový cyklus
8 minut sterilizace
+ 45 minut sušení



68-minutový cyklus
8 minut sterilizace
+ 60 minut sušení




38-minutový cyklus
8 minut sterilizace
+ 30 minut sušení



- Po zvolení doby stiskněte tlačítko "OK" pro potvrzení.
- Na panelu se zobrazí vybraný čas a začne odpočítávání.
- Po ukončení cyklu STERILIZACE + SUŠENÍ se ozve zvukový alarm. Zobrazený čas bude 00:00.
- Po ukončení cyklu můžete zvolit další funkce, a to zvolením příslušného tlačítka. Displej zůstane zapnutý, stiskněte tlačítko "OK" a přístroj se vypne.
- Chcete-li přístroj vypnout ihned po skončení cyklu, stiskněte tlačítko "ON/OFF".

STERILIZACE



- Stiskněte jednou tlačítko STERILIZACE , tlačítko se rozsvítí.
- Na panelu se zobrazí čas 08:00 a bliká.
- Po zvolení času stiskněte tlačítko "OK" pro potvrzení cyklu.
- Na panelu se zobrazí vybraný čas a začne odpočítávání.
- Po ukončení cyklu STERILIZACE se ozve zvukový alarm. Zobrazený čas bude 00:00.
- Po ukončení cyklu můžete zvolit další funkce, a to zvolením příslušného tlačítka. Displej zůstane zapnutý, stiskněte tlačítko "OK" a přístroj se vypne.
- Chcete-li přístroj vypnout ihned po skončení cyklu, stiskněte tlačítko "ON/OFF".

SUŠENÍ

- Stiskněte jednou tlačítko SUŠENÍ , tlačítko se rozsvítí.
- Na panelu se zobrazí čas "30:00" (výchozí doba sušení).
- Stiskněte tlačítko SUŠENÍ  pro změnu doby sušení (30/45/60 minut)



- Po nastavení doby sušení stiskněte tlačítko "OK" pro potvrzení.
 - Na panelu se se zobrazí zvolená doba a začne odpočítávání.
 - Po ukončení cyklu SUŠENÍ se ozve zvukový alarm. Zobrazený čas bude 00:00.
 - Po ukončení cyklu můžete zvolit další funkce, a to zvolením příslušného tlačítka. Displej zůstane zapnutý, stiskněte tlačítko "OK" a přístroj se vypne.
 - Chcete-li přístroj vypnout ihned po skončení cyklu, stiskněte tlačítko "ON/OFF".
- Pozn:** Přístroj se po 2 hodinách vypne a všechna nastavení se vrátí na výchozí hodnoty.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!