



PH-WS01

Bezdrátový přijímač pro časové ovládání elektrických spotřebičů - POD VYPÍNAČ -

- ___ ■ Časové ovládání elektrických spotřebičů
- ___ ■ Podle nastaveného programu spíná připojený el. spotřebič
- ___ ■ Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz
- ___ ■ Nadřazeným prvkem je centrální jednotka PH-CJ37, PH-CJ37Plus
- ___ ■ Dočasnou změnu stavu je možné provádět klíčenkou PH-WS10
- ___ ■ Prvek systému PocketHome®

MONTÁŽ

PH-WS01 slouží pro ovládání el. spotřebičů ve spojení s centrální jednotkou PH-CJ37 (Plus). **Velkou výhodou je montáž přímo do instalační krabice.**




FUNKČNÍ TLAČÍTKO (R) :

KRÁTKÉ STISKNUTÍ (cca 1,5 s)
- pro nakódování.

DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5 s)
- RESET, vymázání kódu z paměti (současně zablikají zelená a červená LED).

Schéma zapojení:

**Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!
Montáž musí být prováděna bez napětí!**

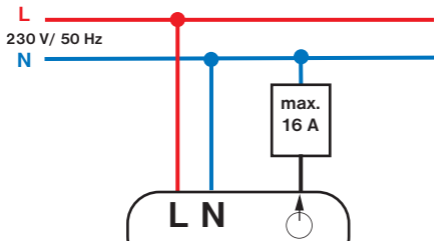


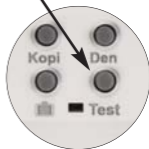
Upozornění:

Ochrana před nadměrným proudem a zkratem v primárním obvodu zařízení (předřazená zkratová ochrana) musí být součástí instalace budovy.









Vhodný odpojovací prostředek musí být zajištěn jako součást elektrické instalace v budově a musí odpojit současně oba póly napájení.

POSTUP UVEDENÍ DO PROVOZU

1. Vypneme hlavní jistič
2. Zapojíme přijímač podle schématu
3. Zapneme hlavní jistič, na přijímači **blíká zelená dioda**, přijímač je připraven k dalšímu nastavení.
4. Na centrální jednotce PH-CJ37 nastavíme časový program (viz návod na PH-CJ37).
5. Na centrální jednotce zvolíme režim **ACTIV** a tl.  vybereme skupinu prvků WS (viz návod na PH-CJ37).
6. Na PH-WS01 krátce stiskneme **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** na cca 1,5 s (**zelená a červená dioda střídavě blikají**).
7. Na centrální jednotce PH-CJ37 stiskneme tl. " **Test** " v režimu **ACTIV**.
8. Při správném naučení kódu **současně zabliká zelená a červená dioda**.



INDIKAČNÍ DIODY

LED 1	LED 2	FUNKCE
		prázdná paměť, není naučen kód
		kód naučen
		BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ = režim učení kódu BLIKAJÍ SOUČASNĚ = kód byl naučen BLIKNOU SOUČASNĚ DLOUZE = kód byl SMAZÁN
		sepnutí relé

VYSVĚTLIVKY:



SVÍTÍ



NESVÍTÍ



BLIKÁ

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!