

**GARMIN**<sup>®</sup>

**Garmin Drive™ 5**



**Návod k obsluze**

© 2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Foursquare® je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. microSD™ a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

# Obsah

<b>Začínáme</b> .....	<b>1</b>
Podpora a aktualizace .....	1
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express .....	1
Garmin Drive 5 – přehled zařízení .....	1
Připojení zařízení k napájení ve vozidle .....	1
Zapnutí nebo vypnutí zařízení .....	2
Příjem signálů GPS .....	2
Ikony stavové lišty .....	2
Používání tlačítek na displeji .....	2
Úprava hlasitosti .....	2
Nastavení jasu obrazovky .....	2
<b>Asistenční funkce a upozornění pro řidiče</b> .....	<b>2</b>
Aktivace zvukových upozornění pro řidiče .....	3
Kamery na semaforech a rychlostní radary .....	3
<b>Navigace k cíli</b> .....	<b>3</b>
Trasy .....	3
Zahájení trasy .....	3
Zahájení trasy s použitím mapy .....	3
Cesta domů .....	3
Vaše trasa na mapě .....	3
Sledování odboček a změn směru jízdy .....	4
Zobrazení celé trasy na mapě .....	4
Přidání pozice k trase .....	4
Tvarování trasy .....	4
Použití objížďky .....	4
Zastavení trasy .....	4
Změna režimu pro výpočet trasy .....	4
Plánovač cesty .....	4
Plánování cesty .....	4
Navigace k uložené cestě .....	5
Optimalizace pořadí cílů na cestě .....	5
Úprava a změna pořadí pozic na cestě .....	5
Úprava a uložení aktivní trasy .....	5
Změna možností trasování na cestu .....	5
Plánování cesty .....	5
Používání navržených tras .....	5
Objížďka zpoždění, mytného a oblastí .....	5
Objížďka zpoždění na trase .....	5
Vyhnout se placeným silnicím .....	5
Vyhnout se použití dálniční známky .....	6
Funkce vyhnout se silnicím .....	6
Objížďka nízkoemisních zón .....	6
Vlastní objížďky .....	6
Navigace mimo silnice .....	6
<b>Vyhledávání a ukládání poloh</b> .....	<b>6</b>
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání .....	6
Zobrazení výsledků vyhledávání na mapě .....	7
Změna oblasti vyhledávání .....	7
Body zájmu .....	7
Hledání pozice podle kategorie .....	7
Vyhledávání v kategorii .....	7
Foursquare .....	7
Nástroje pro hledání .....	7
Hledání adresy .....	7
Hledání křižovatky .....	7
Hledání města .....	7
Hledání polohy pomocí souřadnic .....	7
Zobrazení naposledy nalezených pozic .....	7
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic .....	7
Nalezení posledního parkovacího místa .....	7
Zobrazení aktuálních informací o poloze .....	8
Vyhledání záchranných složek a paliva .....	8
Získání popisu trasy do aktuální polohy .....	8
Přidání zkratky .....	8
Odebrání zkratky .....	8
Ukládání poloh .....	8
Uložení polohy .....	8
Uložení aktuální polohy .....	8
Úprava oblíbené polohy .....	8
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze .....	8
Odstranění oblíbené polohy .....	8
<b>Používání mapy</b> .....	<b>8</b>
Nástroje mapy .....	8
Zobrazení nástroje mapy .....	9
Povolit nástroje mapy .....	9
Po cestě .....	9
Zobrazení nadcházejících poloh .....	9
Přizpůsobení kategorií Po cestě .....	9
Informace o cestě .....	9
Zobrazení dat cesty na mapě .....	9
Zobrazení stránky Informace o cestě .....	9
Zobrazení protokolu cesty .....	9
Vynulování informací o cestě .....	9
Zobrazení nadcházející dopravy .....	9
Zobrazení dopravy na mapě .....	9
Vyhledávání dopravních nehod .....	9
Přizpůsobení mapy .....	9
Přizpůsobení vrstev mapy .....	9
Změna datového pole mapy .....	10
Změna perspektivy mapy .....	10
<b>Dopravní informace</b> .....	<b>10</b>
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací .....	10
Informace o předplatném dopravních informací .....	10
Zobrazení předplatných pro dopravní informace .....	10
Přidání předplatného .....	10
Zapnutí možnosti Doprava .....	10
<b>Používání aplikací</b> .....	<b>10</b>
Zobrazení souborů nápovědy .....	10
Hledání v tématech nápovědy .....	10
Zobrazení předchozích tras a cílů .....	10
<b>Přizpůsobení zařízení</b> .....	<b>10</b>
Nastavení mapy a vozidla .....	10
Aktivace map .....	11
Nastavení navigace .....	11
Nastavení režimu výpočtu .....	11
Nastavení simulované pozice .....	11
Nastavení couvací kamery .....	11
Nastavení babyCam .....	11
Nastavení displeje .....	11
Nastavení dopravy .....	11
Nastavení jednotek a času .....	12
Nastavení času .....	12
Nastavení jazyka a klávesnice .....	12
Nastavení varovných bodů .....	12
Nastavení zařízení a soukromí .....	12
Obnovení nastavení .....	12
<b>Informace o zařízení</b> .....	<b>12</b>
Technické údaje .....	12
Napájecí kabely .....	12
Nabíjení zařízení .....	12
<b>Údržba zařízení</b> .....	<b>12</b>
Péče o zařízení .....	12
Čištění vnějšího krytu .....	12
Čištění dotykové obrazovky .....	13
Zabránění krádeži .....	13

Vynulování zařízení .....	13
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku .....	13
Vyjmutí zařízení z kolébky .....	13
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .....	13
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla .....	13
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla .....	13
<b>Odstranění problémů .....</b>	<b>13</b>
Přísavný držák na čelním skle nedrží .....	13
Zařízení nevyhledává satelitní signály .....	13
Zařízení se ve vozidle nenabíjí .....	13
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá .....	13
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná jednotka .....	13
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné zařízení .....	13
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný disk .....	13
<b>Dodatek .....</b>	<b>14</b>
Vložení paměťové karty s mapami a daty .....	14
Správa dat .....	14
Informace o paměťových kartách .....	14
Připojení zařízení k počítači .....	14
Přenos dat z počítače .....	14
Zobrazení stavu signálu GPS .....	14
Nákup doplňkových map .....	14
Zakoupení příslušenství .....	14
<b>Rejstřík .....</b>	<b>15</b>

## Začínáme

### ⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express, strana 1*).
- Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji napájení (*Připojení zařízení k napájení ve vozidle, strana 1*).
- Vyhledejte signály GPS (*Přijem signálů GPS, strana 2*).
- Upravte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 2*) a jas displeje (*Nastavení jasu obrazovky, strana 2*).
- Navigujte do cíle (*Zahájení trasy, strana 3*).

## Podpora a aktualizace

Služba Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) poskytuje snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin®.

- Registrace produktu
- Návod k produktům
- Aktualizace softwaru
- Aktualizace map a tras

### Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít software Garmin Express. Aktualizace map poskytují nejnovější dostupná mapová data, aby se zajistilo, že vaše zařízení bude stále vypočítávat přesné a efektivní trasy do vašich cílů. Služba Garmin Express je k dispozici pro počítače Windows® a Mac®.

- 1 Na počítači přejděte na webové stránky [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).




- 2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
- Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Mac**.

- 3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

- 4 Spusťte aplikaci Garmin Express.

- 5 Připojte zařízení Garmin k zařízení pomocí kabelu USB.

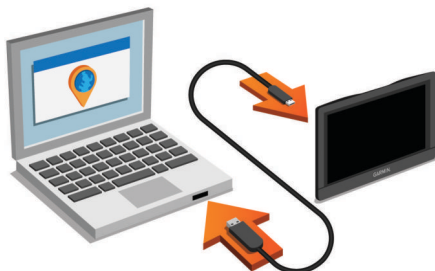

- 6 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**.

Software Garmin Express detekuje vaše zařízení.


- 7 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**.

- 8 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání zařízení do aplikace Garmin Express.

Po dokončení nastavení vyhledá aplikace Garmin Express mapy a aktualizace pro vaše zařízení.

- 9 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
- Chcete-li nainstalovat pouze jednu aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a vyberte požadovanou aktualizaci.

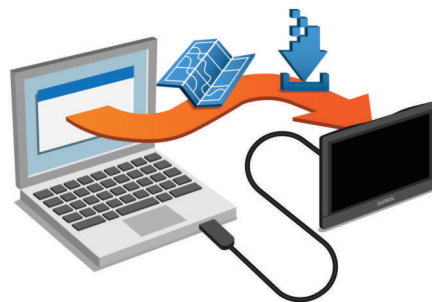

Software Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

## Garmin Drive 5 – přehled zařízení



①	Zapínací tlačítko
②	Napájecí a datový port USB
③	Slot pro mapovou a paměťovou kartu

## Připojení zařízení k napájení ve vozidle

### ⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neopouštějte přístroj na přímém slunečním světle.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

- 1 Napájecí kabel do vozidla ① zapojte do portu USB na zařízení.




- 2 Zatlačte držák ② do úchyty na přísavném držáku ③, dokud nezaklapne na místo.
- 3 Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.
- 4 Vložte jazýček na horní části držáku do slotu na zadní straně zařízení.
- 5 Zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.
- 6 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.


## Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo připojením zařízení k napájení.
- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko.  
V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.  
**TIP:** Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.
- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Vypnout**.  
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.

## Příjem signálů GPS




Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Ikona  na stavové liště udává sílu signálu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
- 3 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Když se barva ikony  změní na zelenou, zařízení vyhledalo družicové signály a je připraveno k navigaci.








## Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.



	Stav signálu GPS. Podržením zobrazíte přesnost GPS a vyhledané informace o satelitu ( <i>Zobrazení stavu signálu GPS, strana 14</i> ).
9:10 	Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas ( <i>Nastavení času, strana 12</i> ).
	Úroveň nabití baterie.

## Používání tlačítek na displeji

Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu a možnostmi menu v zařízení.

- Volbou tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
- Podržením tlačítka  se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka  nebo  můžete procházet v seznamech nebo menu.
- Podržením tlačítka  nebo  umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka  zobrazíte kontextové menu možností pro aktuální obrazovku.

## Úprava hlasitosti

- 1 Vyberte možnost **Hlasitost**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
  - Volbou možnosti  zařízení ztlumíte.
  - Volbou možnosti  otevřete další možnosti.

## Nastavení jasu obrazovky

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Jas**.
- 2 Pomocí posuvníku upravte jas.

## Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

### OZNÁMENÍ

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezabývají vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Jednotlivé typy upozornění můžete aktivovat nebo deaktivovat a dále u nich nastavit zvukový tón nebo zprávu. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

**Oblasti, kde se pohybují děti školního věku nebo v blízkosti škol:** Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

**Snížení rychlostního limitu:** Zařízení přehraje tón a zobrazí snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na snížení rychlosti jízdy.

**Rychlostní limit překročen:** Zařízení přehraje tón a zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.

**Špatný směr na jednosměrné ulici:** Zařízení přehraje zprávu a zobrazí varování přes celou obrazovku, pokud jedete špatným směrem v jednosměrné ulici. Okraje obrazovky se zobrazí červeně a výstraha zůstane v horní části obrazovky, dokud neopustíte jednosměrnou ulici nebo nezměníte směr jízdy.

**Železniční přejezd:** Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se železničnímu přejezdu.

**Zvířata přecházející vozovku:** Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí vozovku.

**Zatáčka:** Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce na silnici.

**Hustý provoz:** Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné používat tuto funkci, musí zařízení přijímat dopravní informace (*Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací, strana 10*).

**Varování před únavou:** Zařízení přehraje tón a doporučí vám zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli více než dvě hodiny bez zastavení.

## Aktivace zvukových upozornění pro řidiče

Jednotlivá upozornění pro řidiče můžete vypnout. Vizualní upozornění se zobrazuje, i když je zvukové upozornění deaktivováno.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Zvuková upozornění pro řidiče**.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

## Kamery na semaforech a rychlostní radary

### OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů. Přejděte na webovou stránku [garmin.com/speedcameras](http://garmin.com/speedcameras) a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.

Databázi kamer ve vašem zařízení můžete aktualizovat na stránce [mygarmin.com](http://mygarmin.com). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

Pro některá zařízení a regiony mohou být základní údaje o kamerách na semaforech nebo rychlostních radarech součástí zařízení. Obsažené údaje nemusí zahrnovat aktualizace nebo předplatné.

## Navigace k cíli

### Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 4*) a objížďek (*Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí, strana 5*).
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní (*Zahájení trasy, strana 3*).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit (*Tvarování trasy, strana 4*).
- Na trase můžete přidat více cílů (*Přidání pozice k trase, strana 4*).

## Zahájení trasy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 6*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost:
  - Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Jet!**.
  - Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost **Ů** a zvolte trasu.  
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
  - Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost **Ů > Upravit trasu** a přidejte tvarovací body na trase (*Tvarování trasy, strana 4*).

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (*Vaše trasa na mapě, strana 3*). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trasu (*Přidání pozice k trase, strana 4*).

## Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 V případě potřeby výběrem ikony **Q** filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie.  
Na mapě se zobrazí značky poloh (**U** nebo modrá tečka).
- 4 Vyberte možnost:
  - Vyberte značku polohy.
  - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- 5 Vyberte možnost **Jet!**.

## Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.


- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Domů**.
- 2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

## Úprava domovské destinace

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > ≡ > Nastavit dom. destinaci**.
- 2 Zadejte domovskou destinaci.

## Vaše trasa na mapě

Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.

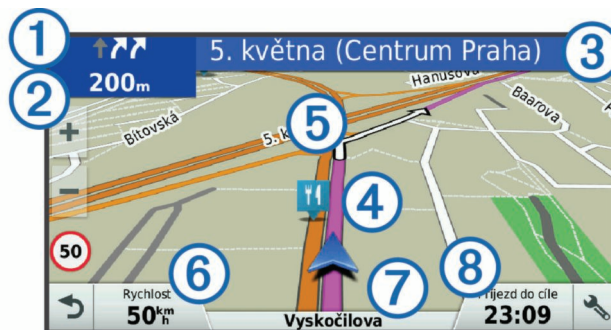

①	Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
②	Vzdálenost k další akci.
③	Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akci.
④	Zvýrazněná trasa na mapě
⑤	Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí.
⑥	Rychlost vozidla.
⑦	Název silnice, po které jedete.
⑧	Odhadovaná doba příjezdu. <b>TIP:</b> Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole ( <i>Změna datového pole mapy, strana 10</i> ).

## Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

1 Na stránce s mapou vyberte možnost:

- Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost > **Odbočky**.

Nástroj mapy zobrazí další čtyři odbočky nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.

- Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.

2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).

Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

## Zobrazení celé trasy na mapě

1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu .

## Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase (*Zahájení trasy, strana 3*).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

**TIP:** Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu naplánovat, naprogramovat a uložit (*Plánování cesty, strana 4*).

1 Na mapě vyberte možnost > **Kam vést?**

2 Vyhledejte pozici (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 6*).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost **Jet!**

5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Přidat jako další zastávku**.
- Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Přidat jako poslední zastávku**.
- Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

## Tvarování trasy

Před vytvářením trasy musíte trasu zahájit (*Zahájení trasy, strana 3*).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.

1 Vyberte libovolné místo na mapě.

2 Vyberte ikonu .

Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.

3 Vyberte polohu na mapě.

**TIP:** Výběrem ikony můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.

4 V případě potřeby vyberte možnost:

- Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
- Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .

5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost **Jet!**

## Použití objížďky

Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

1 Na mapě vyberte možnost > **Změnit trasu**.

**TIP:** Pokud není nástroj Změnit trasu v menu nástroje mapy, je možné jej přidat (*Povolit nástroje mapy, strana 9*).

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objížďka podle vzdálenosti**.
- Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objížďka podle silnice**.
- Chcete-li vyhledat novou trasu, vyberte možnost **Objížďka**.

## Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost > **Ukončit**.

## Změna režimu pro výpočet trasy

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Režim výpočtu**.

2 Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasu, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
- Vyberte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasu z bodu do bodu (bez silnic).
- Vyberte možnost **Kratší vzdálenost**, pokud chcete vypočítat trasu, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

## Plánovač cesty

Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace pořadí zastávek, přidání informací pro plánování cesty a přidávání tvarovacích bodů.

Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

## Plánování cesty

Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozici je pozice, ze které plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.

1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy** > > **Vytvořit trasu**.

2 Zvolte možnost **Vybrat počáteční pozici**.



- 3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost **Vybr.**
- 4 Vyberte možnost **Vybrat cíl**.
- 5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost **Vybr.**
- 6 Vyberte možnost **Přidat polohu** a přidejte další polohy (volitelné).
- 7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost **Další > Uložit**.
- 8 Zadejte název a zvolte možnost **Hot.**

### Navigace k uložené cestě

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**
- 4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte možnost **Spustit**.  
Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném pořadí.

### Optimalizace pořadí cílů na cestě

Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová destinace se při optimalizaci pořadí nemění.

Při úpravě trasy vyberte možnost **≡ > Optimalizovat pořadí**.

### Úprava a změna pořadí pozic na cestě

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu a přetáhněte danou pozici na novou pozici v rámci cesty.
  - Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici, vyberte ikonu .
  - Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .

### Úprava a uložení aktivní trasy

Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače cesty upravit a uložit jako cestu.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy > Mojí aktivní trasa**.
- 2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.  
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
- 3 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte trasu jako cestu, kterou můžete později opět jet (volitelné).

### Změna možností trasování pro cestu

Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat trasu.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **≡ > Nastavení trasy**.
- 4 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte možnost **Vytvarovat trasu** a postupujte podle pokynů na obrazovce (*Tvarování trasy, strana 4*).
  - Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte možnost **Režim výpočtu trasy** (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 4*).

### Plánování cesty

Ke každé poloze v rámci cesty můžete přidat informace pro plánování, včetně požadovaného času příjezdu a doby pobytu

na každém z míst. To vám může pomoci naplánovat odjezd tak, abyste do jednotlivých poloh na cestě dorazili včas.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte cestu.
- 3 Vyberte možnost **≡ > Nastavení trasy > Upravit program**.
- 4 Vyberte polohu a podle pokynů na obrazovce zadejte informace pro plánování.  
**TIP:** Pokud na cestě potřebujete naplánovat několik poloh, měli byste začít od začátku cesty a pokračovat ke konci.
- 5 Opakováním kroku 4 zadejte informace pro plánování pro další polohy.
- 6 Po dokončení vyberte možnost **Uložit**.

Během navigace po cestě byste měli odjíždět v čase zobrazeném pod výchozím bodem, abyste na zastávky a do jednotlivých cílů dorazili v plánovaném čase. Časový plán představuje pouze odhad. Na skutečný čas příjezdu mohou mít vliv dopravní situace, práce na silnici a jiná zdržení.

### Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování (*Nastavení zařízení a soukromí, strana 12*).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

### Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí

#### Objížďka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace (*Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací, strana 10*).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali (*Nastavení dopravy, strana 11*), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**

#### Vyhnout se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.
- 2 Vyberte možnost:

**POZNÁMKA:** Nabídka se mění podle regionu a mapových dat v zařízení.

  - Vyberte možnost **Placené silnice**.
  - Vyberte možnost **Mýtné > Placené silnice**.
- 3 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
  - Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
  - Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

4 Zvolte možnost **Uložit**.

### Vyhnout se použití dálniční známky

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky v jednotlivých zemích.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční známky**.
- 2 Vyberte zemi.
- 3 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
  - Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
  - Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

### Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Vyhýbat se**.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

### Objížďka nízkoemisních zón

Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Nízkoemisní zóny**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
  - Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
  - Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

### Vlastní objížďky

Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

#### Objížďka cesty

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky**.
- 2 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížďku**.
- 3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte možnost **Hot..**

#### Objížďka oblasti

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížďky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.  
Zvolená oblast je na mapě vystínována.

6 Vyberte možnost **Hot..**

### Deaktivování vlastních objížďek

Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky**.
- 2 Vyberte objížďku.
- 3 Vyberte možnost **☰ > Vypnout**.

### Odstranění vlastních objížďek

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte možnost **☒**.
  - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a zvolte možnost **☰ > Odstranit**.

### Navigace mimo silnice

Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim Mimo silnice.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.
- 2 Vyberte možnost **Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit**.  
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.

## Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

- Zadávaním hledaných termínů můžete rychle vyhledat veškeré informace o jednotlivých polohách (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 6*).
- Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu podle kategorie (*Body zájmu, strana 7*).
- Vyhledávejte body zájmu služby Foursquare® (*Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 7*).
- Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné souřadnice (*Nástroje pro hledání, strana 7*).
- Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti (*Změna oblasti vyhledávání, strana 7*).
- Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle našli (*Ukládání poloh, strana 8*).
- Vracejte se k nedávno nalezeným polohám (*Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 7*).


### Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Zadejte hl. položku**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.  
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
  - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kína“).
  - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
  - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.

- Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
- Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
- Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.




#### 5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
- Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu .

#### 6 V případě nutnosti vyberte polohu.


## Zobrazení výsledků vyhledávání na mapě

Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky vyhledávání poloh.

- 1 Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu . Nejbližší poloha z výsledků vyhledávání se zobrazí na mapě. Ikona  ukazuje polohy dalších výsledků vyhledávání.
- 2 Vyberte jednu nebo více možností:
  - Chcete-li zobrazit více výsledků vyhledávání, stiskněte a potáhněte mapu.
  - Chcete-li zobrazit další polohu, vyberte ikonu .
  - Pokud chcete zobrazit podrobnosti a trasy pro vybranou polohu, vyberte popis polohy v dolní části mapy.
  - Chcete-li navigovat do vybrané polohy, vyberte možnost **Jet!**.

## Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Vyberte možnost.

## Body zájmu

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

### Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

### Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost:
  - Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně obrazovky. Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy nalezených poloh ve vybrané kategorii.
  - V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.

## Foursquare

Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem zařízení jsou předem nahrané body zájmu Foursquare, které

jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem Foursquare.

### Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare

Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do zařízení.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Foursquare®**.

## Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

### Hledání adresy

**POZNÁMKA:** Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.


- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Hledat v blízkosti:** a změňte oblast vyhledávání (*Změna oblasti vyhledávání, strana 7*).
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

### Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.


- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Křižovatky**.
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovatku.

### Hledání města

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Města**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
  - Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte možnost **Hledat v blízkosti:** (*Změna oblasti vyhledávání, strana 7*).
  - Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost **Zadejte hl. položku**, zadejte název města a vyberte možnost .

### Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching).


- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Souřadnice**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost  a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 4 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

## Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená**.

### Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Poslední nalezená** >  > **Vymazat** > **Ano**.

## Nalezení posledního parkovacího místa

Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do vozidla, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.

Zvolte možnost **Aplikace** > **Poslední místo**.

## Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

### Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost **Nemocnice, Policejní stanice, Palivo** nebo **Asistenční služba**.

**POZNÁMKA:** Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.

Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
- Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu **i**.

### Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost **≡ > Popis trasy ke mně**.

3 Vyberte počáteční polohu.

4 Vyberte možnost **Vybr..**

## Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikonových zkratk.

1 Zvolte možnost **Kam vést? > Přidat zkratku**.

2 Vyberte položku.

### Odebrání zkratky

1 Vyberte možnost **Kam vést? > ≡ > Odebrat zkratky**.

2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.

3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

## Ukládání poloh

### Uložení polohy

1 Vyhledejte polohu (*Hledání pozice podle kategorie, strana 7*).

2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.

3 Vyberte možnost **i**.

4 Vyberte možnost **Uložit**.

5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost **Hot..**

### Uložení aktuální polohy

1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.

2 Vyberte možnost **Uložit**.

3 Zadejte název a vyberte možnost **Hot..**

4 Vyberte možnost **OK**.

### Úprava oblíbené polohy

1 Vyberte možnost **Kam vést? > Oblíbené**.

2 V případě potřeby vyberte kategorii.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost **i**.

5 Vyberte možnost **≡ > Upravit**.

6 Vyberte možnost:

• Vyberte možnost **Název**.

• Vyberte možnost **Telefonní číslo**.

• Vyberte možnost **Kategorie** a přiřadte kategorie k oblíbené poloze.

• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.

7 Upravte informace.

8 Vyberte možnost **Hot..**

### Přiřazení kategorií k oblíbené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

**POZNÁMKA:** Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

1 Vyberte možnost **Kam vést? > Oblíbené**.

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte možnost **i**.

4 Vyberte možnost **≡ > Upravit > Kategorie**.

5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Odděluje je čárkami.

6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.

7 Vyberte možnost **Hot..**

### Odstranění oblíbené polohy

**POZNÁMKA:** Odstraněné polohy nelze obnovit.

1 Vyberte možnost **Kam vést? > Oblíbené**.

2 Vyberte možnost **≡ > Odstranit uložená místa**.

3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

## Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase (*Vaše trasa na mapě, strana 3*) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

1 Vyberte možnost **Mapa**.

2 Vyberte libovolné místo na mapě.

3 Vyberte možnost:

• Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.

• Volbou ikony **+** nebo **-** provedete přiblížení nebo oddálení.

• Volbou ikony **▲** přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.

• Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte ikonu **Q**.

• Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a zvolte možnost **Jet!** (*Zahájení trasy s použitím mapy, strana 3*).

## Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

**Ukončit:** Ukončí navigaci aktivní trasy.

**Změnit trasu:** Umožní udělat objížďku nebo přeskočit polohy na vaší trase.

**Po cestě:** Zobrazí blížící se polohy po trase nebo cestě, kterou jedete (*Po cestě, strana 9*).

**Odbočky:** Zobrazí seznam blížících se odboček na vaší trase (*Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 4*).

**Trasová data:** Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost (*Zobrazení dat cesty na mapě, strana 9*).

**Hlasitost:** Upraví hlasitost hlavního zvukového zařízení.


**Jas:** Upraví jas displeje.

## Zobrazení nástroje mapy

1 Na mapě zvolte možnost .

2 Vyberte nástroj mapy.

Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.

3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost .

## Povolit nástroje mapy

Ve výchozím nastavení jsou v nabídce nástrojů mapy povoleny pouze nejčastěji používané nástroje mapy. Do nabídky můžete přidat až 12 nástrojů.

1 Na mapě zvolte možnost  > .

2 Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých nástrojů, které chcete přidat.


3 Zvolte možnost **Uložit**.

## Po cestě



Nástroj Po cestě poskytuje informace o blízcích se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Můžete zobrazit blízcí se body zájmu, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla. Při jízdě po dálnici můžete také sledovat informace a dostupné služby pro blízcí se výjezdy a města, podobně jako na dálničních dopravních tabulích.

Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

## Zobrazení nadcházejících poloh

1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.

2 Vyberte možnost:


- Chcete-li zobrazit blízcí se polohu v každé kategorii, vyberte v případě potřeby ikonu .
- Chcete-li zobrazit informace a dostupné služby pro blízcí se dálniční výjezdy nebo města, vyberte ikonu .

**POZNÁMKA:** Tato možnost je dostupná, pouze pokud jedete po dálnici nebo je dálnice na vaší trase.

3 Po vybrání položky se zobrazí seznam poloh pro danou kategorii, výjezd nebo město.

## Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.

2 Vyberte kategorii.

3 Vyberte ikonu .

4 Vyberte možnost:

- Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
- Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
- Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.

5 Vyberte možnost **Hot..**

## Informace o cestě

### Zobrazení dat cesty na mapě

Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (*Povolit nástroje mapy, strana 9*).

Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.

## Přizpůsobení datových polí trasy

Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v nástroji mapy Data cesty, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj Data cesty (*Povolit nástroje mapy, strana 9*).

1 Na mapě vyberte možnost  > **Trasová data**.

2 Vyberte datové pole trasy.

3 Vyberte možnost.

Nové datové pole trasy se zobrazí v nástroji mapy Data cesty.

## Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

**POZNÁMKA:** Pokud často zastavujete, ponechte zařízení zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.

Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

## Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Zaškrtněte políčko **Protokol trasy**.

## Vynulování informací o cestě

1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

2 Vyberte možnost  > **Vynulovat pole**.

3 Vyberte možnost:

- Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
- Volbou možnosti **Vynulovat data trasy** vynulujete informace v trasovém počítači.
- Volbou možnosti **Vynul. max. rychlost** vynulujete maximální rychlost.
- Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.

## Zobrazení nadcházející dopravy

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.


Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.

2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

## Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace** > **Doprava**.

2 V případě potřeby vyberte možnost  > **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

## Vyhledávání dopravních nehod

1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace** > **Doprava**.

2 Vyberte možnost  > **Dopravní události**.

3 Vyberte položku ze seznamu.

4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

## Přizpůsobení mapy

### Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte možnost **Uložit**.

### Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.  
**POZNÁMKA:** Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

### Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
  - Volbou možnosti **Prošlá trasa nahore** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
  - Volbou možnosti **K severu** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahore.
  - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

## Dopravní informace

### OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Dopravní informace nejsou dostupné ve všech oblastech ani u všech modelů produktů. Další informace o přijímačích dopravních informací a oblastech pokrytí naleznete na webové stránce [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

Aby bylo možné vyhnout se dopravním zácpám, musí vaše zařízení přijímat aktuální dopravní informace.

- Pokud je vaše zařízení vybaveno přijímačem dopravních informací, může přijímat dopravní informace ze signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici.
- FM přijímač dopravních informací je ve výbavě modelů produktů s LT nebo LMT.
- Zařízení musí být připojeno k napájení vozidla pomocí dodaného napájecího kabelu, aby mohlo přijímat dopravní informace pomocí přijímače dopravních informací.
- Zařízení musí být v dosahu signálu dopravních informací, aby mohlo přijímat dopravní informace pomocí přijímače dopravních informací.

### Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací

#### OZNÁMENÍ

Vyhřívání (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na výkon přijímače dopravních informací.

Pokud je vaše zařízení vybaveno přijímačem dopravních informací, může přijímat dopravní informace ze signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

- 1 Ověřte, zda je vaše zařízení vybaveno přijímačem dopravních informací.
  - FM přijímač dopravních informací je ve výbavě modelů produktů s LT nebo LMT.
- 2 Připojte zařízení k napájení vozidla pomocí napájecího kabelu dodaného se zařízením (*Připojení zařízení k napájení ve vozidle, strana 1*).  
Napájecí kabel dodaný s vaším zařízením je vybaven anténou pro přijímač dopravních informací.

Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se dopravním zácpám.

### Informace o předplatném dopravních informací

Pokud skončí platnost vašeho předplatného, máte možnost zakoupit si další předplatné nebo předplatné obnovit. Přejděte na webovou stránku <http://www.garmin.com/traffic>.

### Zobrazení předplatných pro dopravní informace

Vyberte možnost **Nastavení > Doprava > Předplatné**.

### Přidání předplatného

Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné oblasti nebo země.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Předplatné > +**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
- 4 Přejděte na stránku [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic), kde zakoupíte předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.

Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý přijímač.

- 5 V zařízení vyberte možnost **Další**.
- 6 Zadejte kód.
- 7 Vyberte možnost **Hot**.

### Zapnutí možnosti Doprava

Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Doprava**.

## Používání aplikací

### Zobrazení souborů nápovědy

Výběrem možnosti **Aplikace > Nápověda** zobrazíte úplný návod k obsluze.

### Hledání v tématech nápovědy

Zvolte možnost **Aplikace > Nápověda > Q**.

### Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (*Nastavení zařízení a soukromí, strana 12*).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost **Aplikace > Historie cestování**.

## Přizpůsobení zařízení

### Nastavení mapy a vozidla

Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo**.

**Vozidlo:** Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě.

**Zobrazení mapy jízdy:** Nastaví perspektivu na mapě.

**Detail mapy:** Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

**Téma mapy:** Změní barvu mapových dat.

**Nástroje mapy:** Nastaví zkratky, které se zobrazují v menu nástrojů mapy.

**Vrstvy mapy:** Nastaví data zobrazená na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 9*).

**Zvuková upozornění pro řidiče:** Zapíná zvukové upozornění pro jednotlivé typy upozornění řidiče (*Asistenční funkce a upozornění pro řidiče, strana 2*).

**Automatické měřítko:** Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

**myMaps:** Nastaví instalované mapy používané zařízením.

## Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

**TIP:** Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na adresu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

## Nastavení navigace

Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.

**Náhled trasy:** Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

**Režim výpočtu:** Nastaví metodu výpočtu trasy.

**Varování před únavou:** Upozorní vás, pokud jste řídili delší časový úsek bez přestávky.

**Vyhýbat se:** Nastaví funkce vyhnutí se silnicím v trase.

**Vlastní objížďky:** Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky cesty.

**Nízkoemisní zóny:** Nastaví předvolby objížďek pro oblasti s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být vyžadována pro vaše vozidlo.

**Placené silnice:** Nastaví preference pro vyhýbání se placeným silnicím.

**Mýtné:** Nastaví preference pro vyhýbání se placeným silnicím a dálničním značkám.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

**Omezený režim:** Vypíná všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by odvádět její pozornost během řízení.

**Simulátor GPS:** Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

## Nastavení režimu výpočtu

Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

**Rychlejší čas:** Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.

**Kratší vzdálenost:** Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

**Mimo silnice:** Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do cílového bodu.

## Nastavení simulované pozice

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro nastavení simulované pozice použít systém GPS.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Simulátor GPS**.
- 2 V hlavním menu zvolte možnost **Mapa**.
- 3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.  
Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
- 4 Zvolte popis pozice.
- 5 Zvolte možnost **Nastavit pozici**.

## Nastavení couvací kamery

V nastavení couvací kamery můžete spravovat spárované couvací kamery Garmin a nastavení kamer. Toto menu se na vašem navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je připojeno ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Podrobné informace týkající se párování kamer a nastavení kamery naleznete v návodu k obsluze couvací kamery. Couvací kameru Garmin můžete zakoupit na webových stránkách [garmin.com/backupcamera](http://garmin.com/backupcamera).

Vyberte možnost **Nastavení > Couvací kamera** a vyberte spárovanou kameru.

**Zrušit párování:** Odebere spárovanou kameru. Než bude možné sledovat obraz z kamery, je nutné ji znovu spárovat prostřednictvím tohoto zařízení a kabelu.

**Přejmenovat:** Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.

**Linie navigace:** Zobrazí nebo skryje linie navigace a umožňuje vám upravit jejich polohu.

## Nastavení babyCam

V nastavení babyCam můžete spravovat spárované kamery Garmin babyCam™ a nastavení kamer. Toto menu se na vašem navigačním zařízení objevuje pouze v případě, že je připojeno ke kabelu přijímače bezdrátové kamery. Podrobné informace týkající se párování kamer a nastavení kamery naleznete v návodu k obsluze kamery. Na adrese [garmin.com/babycam](http://garmin.com/babycam) můžete zakoupit kameru Garmin babyCam.

Vyberte možnost **Nastavení > babyCam** a vyberte spárovanou kameru.

**Nastavení napájení:** Umožní nastavit, po jak dlouhou dobu se bude přenos z kamery ukazovat na obrazovce.

**Překlopit video:** Umožní zobrazit video zrcadlově nebo převráceně.

**Zarovnání:** Zobrazí video babyCam, abyste mohli zarovnat kameru.

**Připomínka kontroly sedadla:** Povolí připomenutí, aby řidič při opuštění vozidla zkontroloval, zda na zadních sedadlech nezůstali nějakí pasažéři.

**Zrušit párování:** Odebere spárovanou kameru.

**Přejmenovat:** Umožňuje přejmenovat spárovanou kameru.

## Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

**Orientace:** Umožní nastavit displej na zobrazení na výšku (vertikální) nebo na šířku (horizontální).

**Barevný režim:** Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

**Jas:** Umožní nastavit jas displeje.

**Prodleva displeje:** Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

**Snímek obrazovky:** Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce Screenshot v paměti zařízení.

## Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.

**Doprava:** Aktivuje dopravu.

**Aktuální poskytovatel:** Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Možnost Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

**Předplatné:** Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

**Optimalizovat trasu:** Nastaví, zda má zařízení používat optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objížďka zpoždění na trase, strana 5*).

**Dopravní upozornění:** Nastaví závažnost zpoždění, pro které zařízení zobrazí dopravní upozornění.

## Nastavení jednotek a času

Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jednotky a čas**.

**Aktuální čas:** Umožňuje nastavit čas zařízení.

**Formát času:** Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

**Jednotky:** Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

**Formát souřadnic:** Nastaví formát souřadnic a datum používané pro geografické souřadnice.

### Nastavení času

1 V hlavním menu vyberte čas.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí informací o systému GPS, vyberte možnost **Automat**.
- Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru nebo dolů.

## Nastavení jazyka a klávesnice

Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.

**Jazyk hlasové nápovědy:** Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

**Jazyk textu:** Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

**POZNÁMKA:** Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

**Jazyk klávesnice:** Aktivuje jazyky klávesnice.

## Nastavení varovných bodů

**POZNÁMKA:** Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ), aby se zobrazila upozornění na varovné body.

**POZNÁMKA:** Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Vyberte možnost **Nastavení > Varovné body**.

**Audio:** Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení k varovným bodům.

**Upozornění:** Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají přehrávat upozornění.

## Nastavení zařízení a soukromí

Chcete-li otevřít nastavení zařízení, vyberte možnost **Nastavení > Zařízení**.

**Informace o:** Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

**EULA:** Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

**POZNÁMKA:** Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat.

**Ohlašování police:** Umožňuje sdílet údaje polohy se společností Garmin za účelem zlepšování obsahu.

**Historie cestování:** Umožňuje zařízení zaznamenávat informace pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.

**Vym. historii cestování:** Vymaže vaši historii cestování pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.

## Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
- 3 Vyberte možnost **≡ > Obnovit**.

## Informace o zařízení

### Technické údaje

Rozsah provozních teplot	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vstup napájení	Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného příslušenství (pouze při použití v domácnosti a v kanceláři).
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie

### Napájecí kabely

Zařízení lze napájet různými způsoby.

- Napájecí kabel do vozidla
- Kabel USB
- Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)

### Nabíjení zařízení

**POZNÁMKA:** Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Připojte zařízení ke zdroji napájení ve vozidle.
- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Pokud je zařízení připojeno k počítači, může se nabíjet pomalu. Některé přenosné počítače nemusí zařízení nabít.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Údržba zařízení

### Péče o zařízení

#### OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

### Čištění vnějšího krytu

#### OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
- 2 Oťřete ho do sucha.



## Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

## Zabránění krádeži

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách <http://my.garmin.com>.

## Vynulování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.

Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.

## Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

### Vyjmutí zařízení z kolébky

- 1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
- 2 Naklánějte zařízení vpřed.

### Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

### Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

## Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

### OZNÁMENÍ

Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

- 1 Otočte uzávěr ① o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a odemkněte jej.



**TIP:** K odšroubování můžete použít minci.

- 2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
- 3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud, například 1 A nebo 2 A.
- 4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
- 5 Zasuňte uzávěr a otočte jej o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a zajistěte jej zpět do napájecího kabelu do vozidla ④.

## Odstranění problémů

### Prísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čistícím alkoholem.

- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.

- 3 Upevněte přísavný držák (*Připojení zařízení k napájení ve vozidle, strana 1*).

### Zařízení nevyhledává satelitní signály.

- Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (*Nastavení navigace, strana 11*).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

### Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu (*Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 13*).
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
- Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není rozbitá.

### Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky (*Nastavení displeje, strana 11*).
- Zkratek dobu prodlevy displeje (*Nastavení displeje, strana 11*).
- Snižte hlasitost (*Úprava hlasitosti, strana 2*).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do úsporného režimu (*Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 2*).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

### Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná jednotka

U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním systémem Windows 7, Windows Vista® a Windows XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media Player 10.

### Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné zařízení

V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.

### Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný disk

- 1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
- 2 Vypněte zařízení.
- 3 Připojte kabel USB k zařízení a k portu USB na počítači.

**TIP:** Kabel USB musí být připojen k portu USB na počítači a nikoli k rozbočovači USB.

Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

**POZNÁMKA:** Pokud je v počítači zobrazeno několik síťových jednotek, může mít Windows potíže s přiřazením písmen jednotky jednotkám Garmin. Informace o přiřazení písmen jednotkám se dozvíte v souboru nápovědy operačního systému.

## Dodatek

### Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložení paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky, popřípadě můžete na stránce [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové karty microSD™ s kapacitou 4 až 32 GB.

- 1 Vyhledejte na paměťové kartě vašeho zařízení slot pro mapy a údaje (*Garmin Drive 5 – přehled zařízení, strana 1*).
- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

### Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

**POZNÁMKA:** Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a staršími.

### Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Paměťové karty lze použít nejen jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.

### Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuněte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuněte do portu USB v počítači.

Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

### Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 14*).

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.

- 3 Vyberte soubor.

- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.

- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.

**POZNÁMKA:** V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.

- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

### Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně odpojit.


- 1 Dokončete následující krok:

- V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.

- V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do koše.

- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

### Zobrazení stavu signálu GPS

Na tři sekundy podržte tlačítko .

### Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Klikněte na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Zakoupení příslušenství

Přejděte na adresu [garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories).

# Rejstřík

## A

adresy, hledání 7  
aktualizace  
  mapy 1  
  software 1  
aktuální poloha 8  
alarmy 2

## B

baterie  
  maximalizace 13  
  nabíjení 1, 12, 13  
  problémy 13  
bezdrátová kamera 11  
body zájmu (POI) 7

## C

cesta domů 3  
cíle. Viz polohy  
couvací kamera 11

## Č

Číslo ID 12  
čištění dotykové obrazovky 13  
čištění zařízení 12, 13

## D

další odbočka 3  
domů  
  cesta 3  
  změna polohy 3  
doprava 9–11  
  dopravní nehody 9  
  hledání zpoždění 9  
  jiná trasa 5  
  mapa 9  
  přidání předplatného 10  
  přijímač 10  
družicové signály, příjem 2

## E

EULA 12

## F

Foursquare 7

## G

Garmin Express  
  aktualizace softwaru 1  
  registrace zařízení 1  
GPS 2, 14

## H

historie cestování 12  
hlasitost, úprava 2  
hledání pokladu 7  
hledání poloh. 6, 7 *Viz také* polohy  
  adresy 7  
  křížovátky 7  
  města 7  
  souřadnice 7  
hledání pozic, kategorie 7

## I

ID zařízení 12  
ikony, stavová lišta 2  
informace o cestě 9  
  vynulování 9  
  zobrazení 9  
instalace zařízení  
  automobil 1  
  přísavný držák 1, 13  
  vyjmutí z kolébky 13

## J

jas 2  
jazyk  
  hlas 12  
  klávesnice 12

## K

kabely, napájení 12  
kamery 11  
  couvání 11  
  rychlost 3  
  semafor 3  
kamery na semaforech 3  
Karta microSD 14  
Kde se nacházím? 8  
klávesnice  
  jazyk 12  
  rozložení 12  
kolébka, vyjmutí 13  
krádež, vyhnutí se 13  
křížovátky, hledání 7

## M

mapy 3, 8, 9, 11  
  aktualizace 1  
  datové pole 3, 9, 10  
  nákup 14  
  nástroje 8, 9  
  symboly 3  
  téma 10  
  úroveň detailů 10  
  vrstvy 9  
  zobrazení tras 3, 4  
mýto, vyhnutí se 5  
myTrends, trasy 5

## N

nabíjení zařízení 1, 12, 13  
napájecí kabel do vozidla 1  
napájecí kabely 12  
  vozidlo 1  
  výměna pojistky 13  
naposledy nalezené polohy 7  
náповěda. 10 *Viz také* zákaznická podpora  
nastavení 11, 12  
nastavení času 12  
nastavení displeje 11  
nástroje, mapy 8, 9  
navigace 3  
  mimo silnice 6  
  nastavení 11  
navigace mimo silnice 6

## O

objížděky 4, 6  
  deaktivace 6  
  funkce pro silnice 6  
  mýto 5  
  oblast 6  
  odstranění 6  
  silnice 6  
oblíbené polohy  
  kategorie 8  
  odstranění 8  
  úprava 8  
obnovení nastavení 12  
obrazovka, jas 2  
odstranění, cesty 5  
odstranění problémů 13

## P

palivo, stanice 8  
paměťová karta 1, 14  
  instalace 14  
  paměťová karta microSD 1  
  parkoviště, poslední místo 7  
  péče o zařízení 12  
  plánovač cesty 4, 5  
  tvarovací body 5  
  úprava cesty 5  
po cestě 9  
  přizpůsobení 9  
počítač, připojení 13, 14  
pojistka, výměna 13  
pokyny k řízení 4  
polohy 7, 10  
  aktuální 8

  naposledy nalezené 7  
  uložení 8  
  vyhledávání 6, 7  
popis trasy 4  
pozice  
  aktuální 8  
  simulováno 11  
protokol cesty, zobrazení 9  
přísavný držák 13  
příslušenství 14  
přizpůsobení zařízení 10

## R

registrace produktu 1  
registrace zařízení 1  
režim spánku 2  
Rychlé hledání 7  
rychlostní radary 3

## Ř

řádek pro vyhledávání 6

## S

satelitní signály, zobrazit 14  
seznam odboček 4  
simulované pozice 11  
snímky obrazovky 11  
software  
  aktualizace 1  
  verze 12  
soubory, přenos 14  
souřadnice 7

## T

technické údaje 12  
tlačítka na displeji 2  
trasy 3  
  myTrends 5  
  navržené 5  
  přidání bodu 4, 5  
  režim výpočtu 5, 11  
  tvarování 4  
  výpočet 4  
  zahájení 3  
  zastavení 4  
  zobrazení na mapě 3, 4  
tvarování trasy 4

## U

uložené polohy 5  
uložení, aktuální poloha 8  
upozornění pro řidiče 2, 3  
USB, odpojení 14

## V

varovná upozornění, nastavení 12  
vrstvy mapy, přizpůsobení 9  
vyjmutí kolébky 13  
vynulování  
  data cesty 9  
  zařízení 13

## Z

záchranné složky 8  
zákaznická podpora 10  
zapínací tlačítko 1, 2  
zeměpisná šířka a délka 7  
zkratky  
  odstranění 8  
  přidání 8  
změna oblasti vyhledávání 7  
zobrazení mapy  
  2D 10  
  3D 10  
zobrazení mapy 2D 10  
zobrazení mapy 3D 10  
zvuk, varovné body 12

# support.garmin.com



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+420 221 985466  
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000  
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880  
zum Ortstarif - Mobilfunk  
kann abweichen



913-397-8200  
1-800-800-1020

