

# Návod k použití

## PRAČKA SE SUŠIČKOU

---

**IWDE 7125**

### **Obsah**

#### **Instalace, 2-3**

Vybalení a vyrovnání  
Napojení přívodů elektřiny a vody  
První prací cyklus  
Technické parametry

#### **Popis pračky, 4-5**

Ovládací panel  
Displej

#### **Spuštění pracovního cyklu, 6**

#### **Prací cykly a volby, 7**

Tabulka pracích cyklů  
Volby praní

#### **Detergenty a prádlo, 8**

Zásuvka k dávkování detergentů  
Příprava prádla  
Speciální prací cykly  
Systém vyvážení vloženého prádla

#### **Výstrahy a tipy, 9**

Obecná bezpečnost  
Odstranění  
Ruční otvírání vstupních dvířek

#### **Údržba a péče, 10**

Odpojení napájení vodou a elektřinou  
Čištění pračky  
Čištění zásuvky dávkování detergentů  
Péče o dvířka a buben vaší pračky  
Čištění čerpadla  
Kontrola přívodní hadice vody

#### **Řešení problémů, 11**

#### **Servis, 12**



# Instalace


! Tento návod k použití by se měl uchovat na bezpečném místě k pozdějšímu nahlížení. Pokud se pračka prodá, převezze nebo přestěhuje, dbejte, aby návod k použití zůstane spolu s pračkou tak, aby se nový vlastník mohl obeznámit s jejím provozem a vlastnostmi.

! Tento návod k použití si přečtete pečlivě: obsahuje životně důležité informace ohledně bezpečnosti instalace a provozu tohoto zařízení.

## Vybalení a vyrovnání

### Vybalení

1. Vyjměte pračku z obalu.
2. Ověřte, že se pračka během procesu dopravy nepoškodil. Pokud poškozena byla, kontaktujte prodejce a nepokračujte dále s instalací.

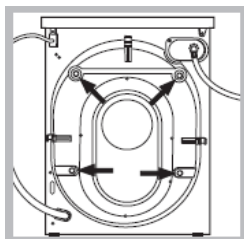

3. Odmontujte 3 ochranné šrouby (používané při přepravě) a gumovou podložku s odpovídající rozpěrkou umístěnou v zadní části zařízení (viz obrázek).
4. Otvory uzavřete pomocí dodaných


plastových zátek.

5. Všechny tyto součásti uložte na bezpečném místě: budete je opět potřebovat, pokud bude třeba pračku přestěhovat na jiné místo.

! Balící materiál by se neměl používat jako hračky pro děti.

### Vyrovnání

1. Pračku instalujte na rovnou pevnou podlahu bez toho, že by se opíral o zdi, skříňové nábytku nebo cokoliv dalšího.

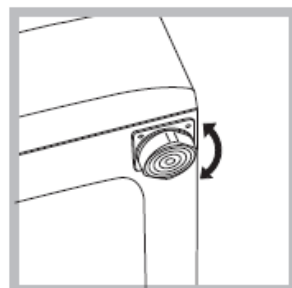


2. Není-li podlaha dokonale vodorovná, vyrovnejte tyto nerovnosti utahováním či uvolňováním seřiditelných předních nožek (viz obrázek); úhel

náklonu měřený od pracovní plochy nesmí být větší než 2°.


Správné vyrovnání pračky jí zajistí stabilitu, pomůže zabránit vibracím a nadměrnému hluku a znemožní, aby se za provozu posouvala. Když je umístěná na koberci nebo hadru, seřiďte nožky tak, abyste pod pračkou bylo místo umožňující dostatečné větrání.

## Napojení přívodů elektřiny a vody

### Napojení přívodní hadice

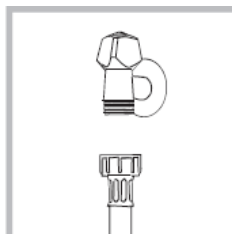

1. Přívodní potrubí napojte jeho našroubováním na kohoutek studené vody pomocí 3/4 závitové koncovky (viz obrázek). Než spoj zhotovíte, nechte vodu volně odtékat, dokud není zcela čistá..

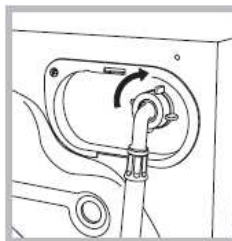

2. Přívodní hadici napojte na pračku jejím našroubováním na odpovídající nátrubek přívodu vody, který je

umístěn nahoře na pravé straně zadní části zařízení (viz obrázek).

3. Dbejte, aby hadice nebyla zohýbaná přehnutá.


! Tlak vody v kohoutku musí spadat do rozsahu hodnot uvedeného v Tabulce technických podrobností (viz další stránka).

! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktujte speciální prodejnu nebo autorizovaného technika.


! Nikdy nepoužívejte hadici, která už byla používána.

! Hadici použijte tu, která byla dodána s pračkou.

### Připojení odtokové hadice

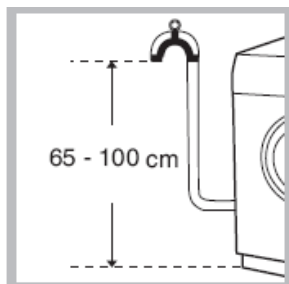

Odtokovou hadici připojte, aniž byste ji přehýbali, k odtokovému kanálu nebo odtoku do stěny umístěnému ve výšce mezi 65 až 100 cm nad podlahou;

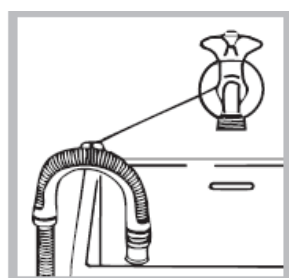

Jinak ji nechte přes stranu umyvadla nebo vany a dodaný výtokový kanálek upevněte ke kohoutku (viz obrázek). Volný konce hadice by neměl končit pod vodou.

! Nedoporučujeme používat prodloužení hadic; je-li to naprosto nezbytné, musí mít prodloužení stejný průměr jako originální hadice a nesmí být delší 150 cm.

### Elektrická připojení

Než zařízení připojíte do elektrické zásuvky, ověřte, že:

- Zásuvka je uzemněná a je v souladu se všemi vztahující se zákony;
- Zásuvka snese zátěž maximálním příkonem zařízení, jak je uvedeno v Tabulce technických parametrů (viz na druhé straně);
- Napájecí napětí spadá do rozsahu hodnot uvedených v Tabulce technických parametrů (viz na druhé straně);
- Zásuvka odpovídá zástrčce pračky. Pokud tomu tak není vyměňte zásuvku nebo zástrčku.

! Pračka se nesmí instalovat venku ani v zastřešené ploše. Je extrémně nebezpečné ponechat zařízení vystaveno dešti, bouřkám nebo dalším povětrnostním vlivům.

! Po instalaci pračky musí zůstat zásuvka snadno dosažitelná.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozvodky.


! Kabel by neměl být ohnutý nebo skřipnutý.

! Elektrický napájecí kabel smí vyměňovat pouze technik s autorizací.

Varování! Společnost nemůže v případě porušení těchto předpisů být brána k odpovědnosti,

### První prací cyklus

Jakmile je zařízení instalováno, před tím, než jej poprvé použijte, nechte proběhnout prací cyklus s detergentem ale bez prádla při nastavení pracího cyklu **3**.

Technické parametry	
<b>Model</b>	IWDE 7125
<b>Rozměry</b>	Šířka 59,5 cm Výška 85 cm Hloubka 53,5 cm
<b>Kapacita</b>	Od 1 do 7 kg u pracího programu Od 1 do 5 kg u sušicího programu
<b>Elektrická připojení</b>	Nahlédněte prosím na štítek technických parametrů stroje
<b>Připojení vody</b>	Maximální tlak 1 MPa (10 bar) Minimální tlak 0,05 MPa (0,5 bar) Objem bubny 52 litrů
<b>Otáčky ždímání</b>	Do 1200 otáček za minutu
<b>Energeticky úsporný program podle směrnice EN 50229</b>	<b>Praní:</b> Program 2: Teplota 60 °C; při použití vsázky prádla 7 kg. <b>Sušení:</b> první sušicí cyklus provedený se 2 kg vsázky při volbě úrovně sušení „A1“ (ŽEHLIČKOVĚ SUCHÉ); druhý sušicí cyklus provedený s 5 kg vsázky s volbou úrovně sušení „A4“ (EXTRA SUCHÉ).
	Toto zařízení odpovídá následujícím Směrnicím EC: - 89/336/EEC z 03/05/89 (Elektromagnetická slučitelnost v platném znění následujících předpisů) - 2002/96/EC - 2006/95/EC (Nízké napětí)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!