


CZ AWE 8527

TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
- B. Volič teploty °C
- C. Displej teploty
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Odložený start"
- F. Časový displej
- G. Tlačítko "Start/Pauza"

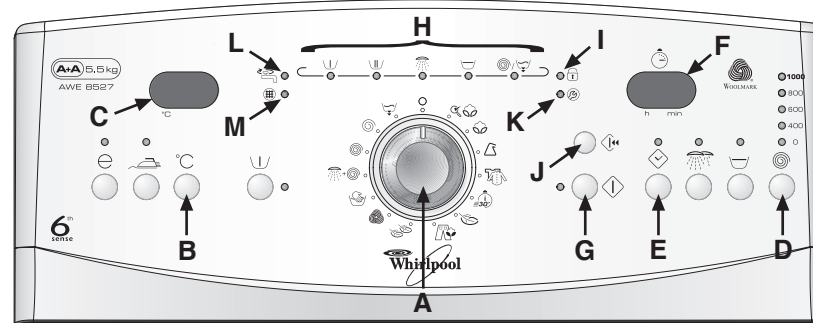

- H. Ukazatel průběhu programu
 - I. Kontrolka "Otevřená dvířka"
 - J. Tlačítko "Reset"
 - K. Kontrolka "Servis"
 - L. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
 - M. Kontrolka "Čištění filtru"
- Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady					Speciální funkce				Max rychlost odstředění ot/min	
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Eko	Snadné žehlení	Před-pírka	Odložený start	Intenzivní máchání	Stop máchání		Nastavení odstředění
Bíla bavlna / Antibakteriální	70 - 95 °C	95	5.5	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano ³⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
Bavlna	20 - 60 °C	60 50 40 30	5.5	Tento program ničí bakterie při teplotě 80 °C nebo vyšší a zajišťuje tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.	*	Ano ³⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
Syntetické	20 - 60 °C	60 50 40 30	2.5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano ³⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
Denní náplň	20 - 60 °C	60 40 60 40	3.0	Lehce až běžné zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	-	*	-	*	*	*	*	1000
Rychlé praní	20 - 30 °C	30	3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	-	Ano	*	-	-	-	*	*	*	*	1000
Jemné	20 - 40 °C	40 30	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano ³⁾	*	-	-	*	*	*	*	*	1000
Džíny	20 - 60 °C	60 40	5.5	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano ³⁾	*	-	-	*	*	-	*	*	1000
Dámské prádlo	20 - 30 °C	30 30	1.0	Tento cyklus je obzvláště vhodný pro praní jemného prádla (vždy doporučujeme použít sítku na prádlo).	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	400 ¹⁾
Vlna	20 - 40 °C	40	1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v pračce. Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro praní v pračce.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	1000
Ruční praní	20 - 40 °C	40	1.0	Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní". Tento program (40 °C) byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu určenou pro ruční praní.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	400 ¹⁾
Máchaní & odstředování	-	-	5.5	Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	1000
Odstředění	-	-	5.5	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	1000
Šetrné odstředění	-	-	1.0	U tohoto programu je odstředování šetrné. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Vlna".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	1000
Čerpání	-	-	-	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku
 1) U těchto programů je k vůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.
 2) Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.
 3) Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

Prací cykly pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visače a pokynů uvedených v této tabulce programů.
 M0703

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!