



Návod k obsluze

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Obsah

1	Celkový pohled na přístroj.....	2
1.1	Rozsah dodávky.....	2
1.2	Přehled přístroje a vybavení.....	3
1.3	Oblast použití přístroje.....	3
1.4	Shoda.....	3
1.5	Databáze EPREL.....	3
2	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	3
3	Uvedení do provozu.....	5
3.1	Zapnutí přístroje.....	5
3.2	Vložení vybavení.....	5
4	Péče o uložené potraviny.....	5
4.1	Skladování potravin.....	5
4.2	Doba skladování.....	6
5	Úspora energie.....	7
6	Obsluha.....	7
6.1	Ovládací a indikační prvky.....	7
6.1.1	Zobrazení Status.....	7
6.1.2	Navigace.....	7
6.1.3	Struktura ovládání.....	7
6.1.4	Symbole indikace.....	8
6.2	Logika obsluhy.....	8
6.2.1	Aktivace / deaktivace funkce.....	8
6.2.2	Volba hodnoty funkce.....	8
6.2.3	Aktivace / deaktivace nastavení.....	8
6.2.4	Volba hodnoty nastavení.....	9
6.2.5	Vyvolání zákaznického menu.....	9
6.3	Funkce.....	9
6.3.1	Nastavení teploty.....	9
	SuperCool.....	9
	Party.....	10
	Holiday.....	10
	E-Saver.....	10
6.4	Nastavení.....	10
	Vytvoření spojení WLAN.....	10
	Zablokování zadávání.....	11
	Jas displeje.....	11
	Dveřní alarm.....	11
	Info.....	11
	SabbathMode.....	11
	CleaningMode.....	11
	BioFresh B-Value.....	12
	Připomínka.....	12
	Vypnutí přístroje.....	12
6.5	Varování.....	12
6.5.1	Hlášení.....	12
6.5.2	DemoMode.....	12
7	Vybavení.....	12
7.1	4hvězdičková mraznička*.....	12
7.2	Dveřní přihrádka.....	13
7.3	Odkládací plochy.....	13
7.4	Dělitelná odkládací plocha.....	13
7.5	Místo na pečicí plech.....	13
7.6	Variabilní přihrádka na láhve.....	14
7.7	Zásuvky.....	14
7.8	Víko přihrádky Fruit & Vegetable-Safe.....	15
7.9	Regulace vlhkosti.....	15
7.10	Příslušenství.....	16
8	Údržba.....	16
8.1	Filtr s aktivním uhlím FreshAir.....	16
8.2	Odmrazování přístroje.....	16
8.3	Čištění přístroje.....	17
9	Zákaznická pomoc.....	17
9.1	Technické údaje.....	17
9.2	Provozní hluk.....	17
9.3	Technická porucha.....	18
9.4	Zákaznický servis.....	19
9.5	Typový štítek.....	19

10	Odstavení z provozu.....	19
-----------	---------------------------------	-----------

11	Likvidace přístroje.....	19
-----------	---------------------------------	-----------

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).

Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny pomocí ►, výsledky těchto činností jsou označeny pomocí ▷.

Tento návod k použití je platný pro:

- IRBd 4020
- IRBd 4120
- IRBd 4121
- IRBd 4520
- IRBd 4521
- IRBe 5120
- IRBe 5121
- IRBSe 4120
- IRBSe 4121
- IRBSe 5120
- IRBSe 5121

1 Celkový pohled na přístroj

1.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis).

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisní příručka

1.2 Přehled přístroje a vybavení

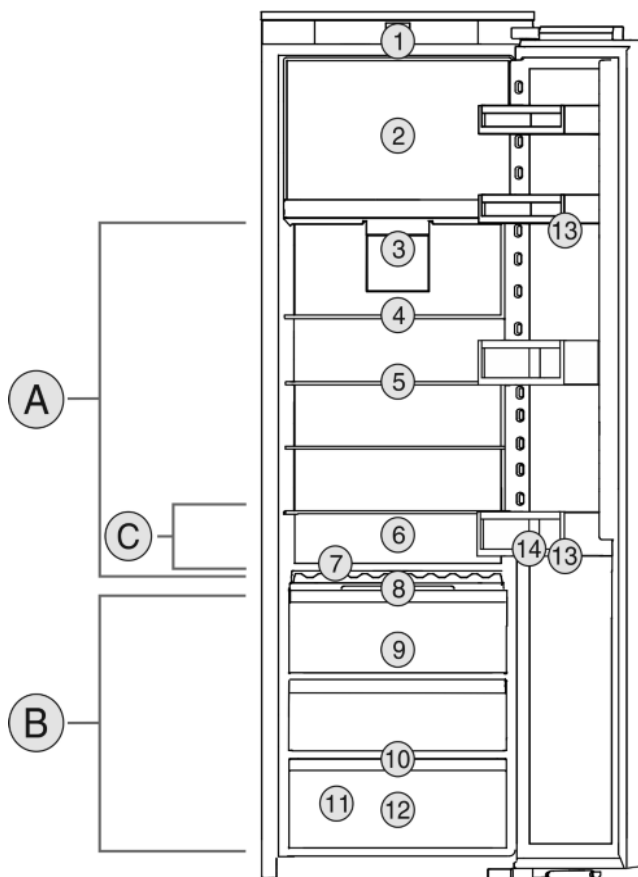


Fig. 1 Zobrazení příkladu

Teplotní rozsah

- (A) Chladnička (B) BioFresh
(C) Nejchladnější zóna

Vybavení

- (1) Ovládací prvky (8) Víko Fruit & Vegetable-Safe
(2) 4hvězdičková mraznička* (9) Fruit & Vegetable-Safe
(3) Ventilátor s filtrem s aktivním uhlím FreshAir (10) Odtokový otvor
(4) Dělitelná odkládací plocha (11) Typový štítek
(5) Odkládací plocha (12) Meat & Dairy-Safe
(6) Místo na pečící plech (13) Dveřní přihrádka
(7) Variabilní přihrádka na láhve (14) Držák lahví

Poznámka

- Přihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu.

1.3 Oblast použití přístroje

Použití v souladu s určením

Zařízení je vhodné pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v osobních kuchyních, penzionech se snídaní,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobných službách ve velkoobchodě.

Přístroj není vhodný pro zmrazování potravin.*

Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

Třídy klimatu

V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou je přístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.

Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

1.4 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Přístroj odpovídá v zabudovaném stavu příslušným bezpečnostním ustanovením a směrnicím 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a 2010/30/EU.

Zásuvka BioFresh splňuje požadavky zásuvky pro skladování v chladu podle DIN EN 62552:2020.

1.5 Databáze EPREL

Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikačního modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Nebezpečí pro uživatele:

- Tento spotřebič smí používat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!