


Návod k montáži

integrovatelné chladničky a mrazničky, pevné dveře

CS

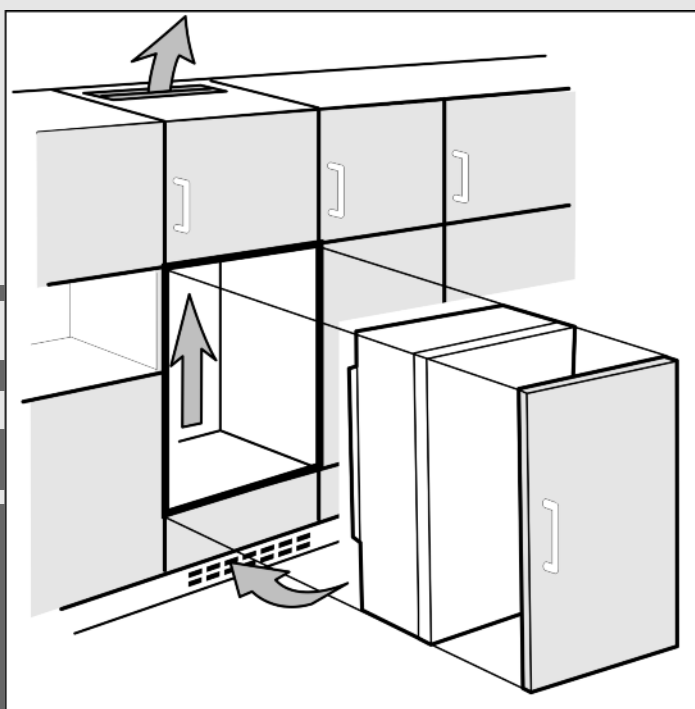


20200429 **7088278 - 00**

(S)IK(B/F/P)/ (S)IG(N)/ (S)IB

LIEBHERR

Obsah

1	všeobecné bezpečnostní pokyny.....	2
2	Přeprava přístroje.....	2
3	Ustavení přístroje.....	2
4	Rozměry.....	3
5	Rozměry výklenku.....	3
6	Nábytková dvířka.....	4
7	Přívod a odvod vzduchu v kuchyňském nábytku.....	5
8	Změna strany otevírání dveří.....	5
9	Připojení vody*.....	6
10	Montáž přístroje do výklenku.....	6
11	Likvidace obalu.....	7
12	Připojení spotřebiče.....	7
	Montáž v obrázcích.....	8

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.




Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).

Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny pomocí ►, výsledky těchto činností jsou označeny pomocí ◄.

1 všeobecné bezpečnostní pokyny

- Přístroj instalujte, připojujte a likvidujte pouze podle údajů v návodu.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musí být mimo zadní stranu spotřebiče.

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Přeprava přístroje



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození při špatné přepravě!

- Přístroj přepravujte zabalený.
- Přístroj přepravujte ve stojaté poloze.
- Přístroj nepřepravujte sami.

3 Ustavení přístroje



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z důvodu zkratu!

Pokud se síťový kabel/zástrčka přístroje nebo jiného přístroje dotýká zadní strany přístroje, může dojít k poškození síťového kabelu/zástrčky z důvodu vibrací přístroje a může vzniknout zkrat.

- Umístěte přístroj tak, aby se nedotýkal zástrčky nebo síťových kabelů.
- Do zásuvek v oblasti zadní strany přístroje nezapojujte přístroj, ani jiné přístroje.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru při vlhkosti!

Když díly vedoucí elektrický proud nebo přívodní elektrický kabel zvlhnou, může dojít ke zkratu.

- Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Přístroj neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou.
- Přístroj provozujte pouze v zabudovaném stavu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru z chladiva!

Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Unikající chladivo se může vznítit.

- Nepoškodte potrubí chladicího okruhu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru a poškození!

- Na přístroj nepokládejte přístroje produkující teplo, např. mikrovlnou troubu, opékač topinek apod.!

Poznámka

Sáčky na zadní straně spotřebiče jsou důležité pro funkčnost. Jejich obsah není jedovatý ani nebezpečný.*

- Sáčky neodstraňujte!

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!*

Pokud **název vašeho přístroje začíná na S...** nebo je váš přístroj **Side-by-Side (SBS)**:

- Přístroj se smí instalovat vedle další chladničky/mrazničky. Když **název vašeho přístroje nezačíná na S...**
- Přístroj neinstalujte vedle další chladničky/mrazničky.

POZOR

Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!*
 Při zabudování více **přístrojů nad sebou** se přístroje mohou poškodit tvorbou kondenzátu.

Váš **(S)IG.. nebo (S)IB..** až do výšky **880 mm** je vybaven ohřevem stropního dílu.

▶ Neinstalujte nad sebou chladničky a mrazničky, pokud spodní přístroj není Liebherr IG... nebo IB... do výšky 880 mm.



VÝSTRAHA


Nebezpečí požáru a poškození při zakrytí větracích otvorů!

▶ Větrací otvory musí být vždy volné. Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrání!

- Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - informujte dodavatele.
- Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a rovná.
- Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Přístroj neustavujte sami, nejlépe společně se dvěma nebo více osobami.
- Čím více je chladiva v přístroji, tím větší musí být prostor, ve kterém je přístroj umístěn. V příliš malých prostorách může při netěsnosti dojít ke vzniku hořlavé směsi plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musí být prostor pro instalaci velký minimálně 1 m³. Údaje o obsazeném chladivu jsou uvedeny na typovém štítku ve vnitřním prostoru přístroje.
- Když se přístroj instaluje ve velmi vlhkém prostředí, může se na vnější straně přístroje tvořit kondenzát. Je třeba dbát na správný přívod vzduchu a větrání v místě instalace.


Je-li na dveřích nasazená přepravní pojistka:

▶ Stáhněte červenou přepravní pojistku.

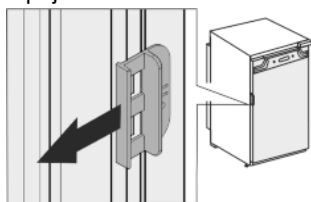

Je-li na dveřích přišroubovaná přepravní pojistka:

▶ Odšroubujte červenou přepravní pojistku. Uvolněný upevňovací otvor uzavřete zátkou (60).

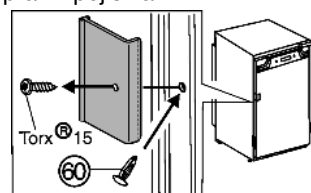

Po montáži:

▶ Odstraňte ochranné fólie, lepicí pásky a přepravní pojistky atd.

Poznámka

▶ Přístroj očistěte (viz návod k obsluze, kapitola "Čištění přístroje").

4 Rozměry

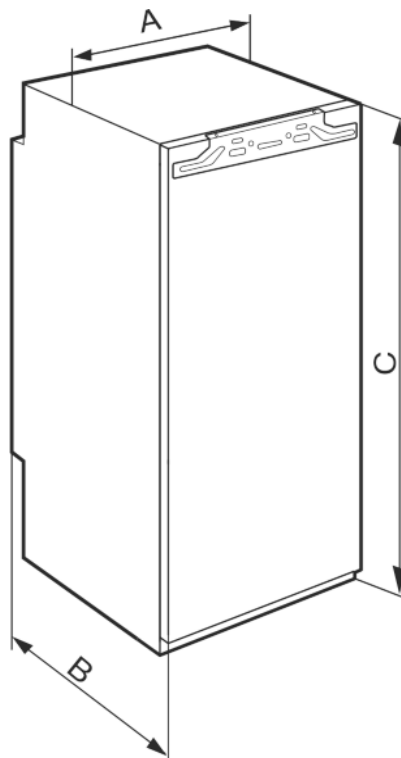


Fig. 1

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
IG 10.., IGN 10..	559	544	712
IK 16.., IKP 16.., IG 16.., (S)IB 16..	559	544	872
IK 19.., IKP 19.., IKB 19..	559	544	1022
IK 23.., IKP 23.., IKB 23.., IKBP 23..	559	544	1218
IK 27.., IKB 27.., IKBP 27.., IGN 27.., SIGN 27..	559	544	1395
IKBP 29..	559	544	1572
IK 35.., IKF35.., IKB 35.., SIKB 35.., IKBP 35.., IGN 35.., SIGN 35..	559	544	1770

5 Rozměry výklenku

Přístroj je vestavný přístroj a proto je zcela obklopen kuchyňským nábytkem. Příslušná kuchyňská skříňka musí být vyrobena přesně podle daných montážních rozměrů a musí umožňovat dostatečný přívod a odvod vzduchu, aby zaručil řádný provoz přístroje.

CS

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!