


# Návod k obsluze

mrazák

CS

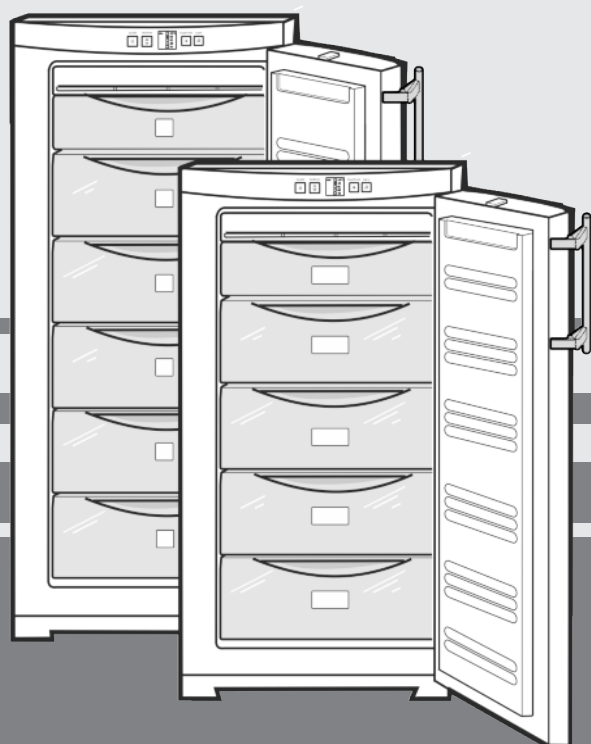

20210226 **7082811 - 03**

**GN(P)(ef)(sl) 19.. / 23..**

# LIEBHERR

## Obsah

|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Celkový pohled na přístroj.....</b>    | <b>2</b>  |
| 1.1      | Přehled spotřebiče a vybavení.....        | 2         |
| 1.2      | Oblast použití přístroje.....             | 2         |
| 1.3      | Shoda.....                                | 3         |
| 1.4      | Databáze EPREL.....                       | 3         |
| 1.5      | Rozměry pro instalaci.....                | 3         |
| 1.6      | Úspora energie.....                       | 3         |
| 1.7      | Izolační deska.....                       | 3         |
| <b>2</b> | <b>všeobecné bezpečnostní pokyny.....</b> | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Ovládací a zobrazovací prvky.....</b>  | <b>4</b>  |
| 3.1      | Ovládací a kontrolní prvky.....           | 4         |
| 3.2      | Ukazatel teploty.....                     | 5         |
| <b>4</b> | <b>Uvedení do provozu.....</b>            | <b>5</b>  |
| 4.1      | Přeprava přístroje.....                   | 5         |
| 4.2      | Ustavení přístroje.....                   | 5         |
| 4.3      | Změna strany otírání dveří.....           | 6         |
| 4.4      | Zasunutí do kuchyňské linky.....          | 7         |
| 4.5      | Likvidace obalu.....                      | 7         |
| 4.6      | Připojení spotřebiče.....                 | 8         |
| 4.7      | Zapnutí přístroje.....                    | 8         |
| <b>5</b> | <b>Obsluha.....</b>                       | <b>8</b>  |
| 5.1      | Jas ukazatele teploty.....                | 8         |
| 5.2      | Dětská pojistka.....                      | 8         |
| 5.3      | Poplach otevřených dveří.....             | 8         |
| 5.4      | Teplotní poplach.....                     | 9         |
| 5.5      | Mražení potravin.....                     | 9         |
| 5.6      | Doba skladování.....                      | 9         |
| 5.7      | Rozmrazování potravin.....                | 9         |
| 5.8      | Nastavení teploty.....                    | 9         |
| 5.9      | SuperFrost.....                           | 9         |
| 5.10     | Zásuvky.....                              | 10        |
| 5.11     | Police.....                               | 10        |
| 5.12     | VarioSpace.....                           | 10        |
| 5.13     | Zásuvka na bylinky a bobuloviny.....      | 10        |
| <b>6</b> | <b>Údržba.....</b>                        | <b>10</b> |
| 6.1      | Odmrazování s NoFrost.....                | 10        |
| 6.2      | Čištění přístroje.....                    | 10        |
| 6.3      | Zákaznický servis.....                    | 11        |
| <b>7</b> | <b>Poruchy.....</b>                       | <b>11</b> |
| <b>8</b> | <b>Uvedení mimo provoz.....</b>           | <b>12</b> |
| 8.1      | Vypnutí přístroje.....                    | 12        |
| 8.2      | Uvedení mimo provoz.....                  | 12        |
| <b>9</b> | <b>Likvidace přístroje.....</b>           | <b>12</b> |

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (\*).

**Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny pomocí ►, výsledky těchto činností jsou označeny pomocí ▷.**

## 1 Celkový pohled na přístroj

### 1.1 Přehled spotřebiče a vybavení

#### Poznámka

► Přihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu.

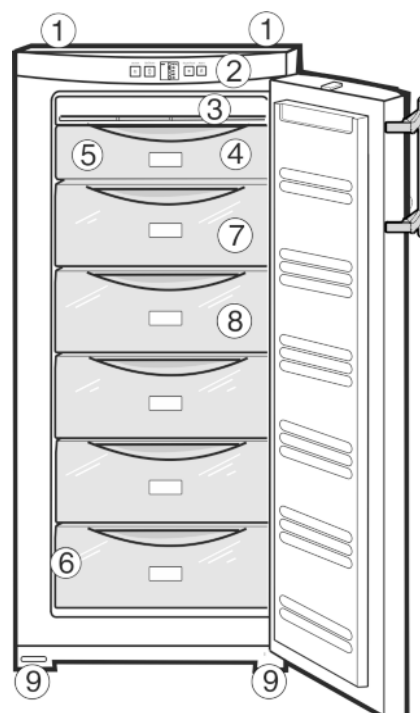


Fig. 1

- |                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (1) Úchyty pro přenášení vzadu      | (6) Typový štítek                                                           |
| (2) Ovládací a kontrolní prvky      | (7) Zásuvky                                                                 |
| (3) Zařízení NoFrost                | (8) VarioSpace                                                              |
| (4) Zásuvka na bylinky a bobuloviny | (9) Nastavitelné nožky, úchyty pro přepravu vpředu, přepravní kolečka vzadu |
| (5) Akumulátor chladu*              |                                                                             |

### 1.2 Oblast použití přístroje

#### Použití v souladu s určením

Zařízení je vhodné pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v osobních kuchyních, penzionech se snídaní,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobných službách ve velkoobchodě.

Přístroj není určen pro použití jako vestavný přístroj.

Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

#### Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

#### Třídy klimatu

V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou je přístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.

## Poznámka

► Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

| Třída klimatu | pro teploty prostředí |
|---------------|-----------------------|
| SN, N         | do 32 °C              |
| ST            | do 38 °C              |
| T             | do 43 °C              |

Bezvadná činnost přístroje je zaručena do minimální teploty prostředí 5 °C.

## 1.3 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením a směrnici 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a 2010/30/EU.

## 1.4 Databáze EPREL

Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

## 1.5 Rozměry pro instalaci

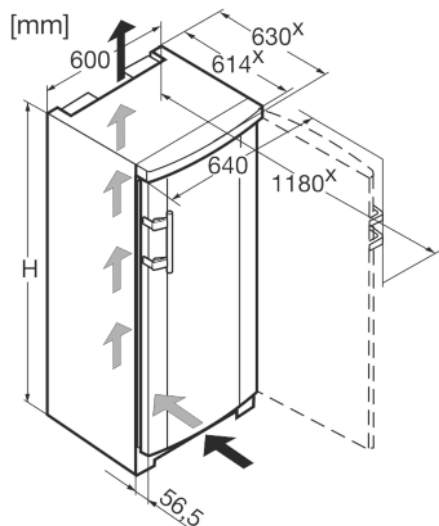


Fig. 2

|                                              | H (mm) |
|----------------------------------------------|--------|
| GN 1923, GNP 1913                            | 1250   |
| GN(sl) 2323, GN 2303, GNP(ef) 2313, GNP 2303 | 1447   |


\* U přístrojů s přiloženými vymezeními odstupů od stěny se rozměr zvětší o 35 mm (viz 4.2 Ustavení přístroje).

## 1.6 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě (viz 1.2 Oblast použití přístroje). Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.

Usazený prach zvyšuje spotřebu energie:


- Chladicí jednotku s výměníkem tepla - kovovou mřížkou na zadní straně přístroje - jednou ročně zbavte prachu.

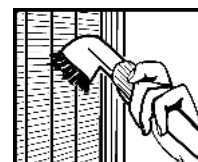

## 1.7 Izolační deska

Izolační deska pro provoz při částečném zatížení je k dostání jako příslušenství u specializovaného prodejce.

Když v zařízení uchovávejte malé množství potravin, můžete pomocí izolační desky snížit spotřebu energie až o 50 %. Podle modelu lze vyřadit až 5 zásuvek. Minimálně 3 zásuvky jsou nutné k chlazení. Více informací k tomu naleznete v příložené dokumentaci izolační desky.

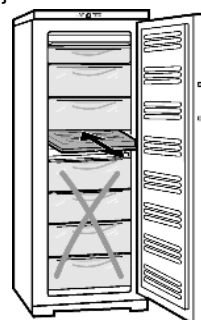

## 2 všeobecné bezpečnostní pokyny

### Nebezpečí pro uživatele:

- Tento spotřebič smí používat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku 3-8 smí přístroj plnit a vyprazdňovat. Děti mladší 3 let je třeba držet z dosahu přístroje, nejsou-li pod neustálým dohledem.
- Když se přístroj odpojuje od elektrické sítě, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- V případě závady vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
- Nepoškodte přívodní kabel. Přístroj neprovazujte s vadným přívodním kabelem.
- Opravy, zásahy do přístroje a výměnu přívodního elektrického vedení smí provádět pouze

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!