

# Návod k instalaci a použití

## PRAČKA SE SUŠIČKOU

---

**AQUALTIS**

**AQM8F 49 U**

### Obsah

#### Instalace, 2-3

Vybalení a vyrovnání  
Napojení přívodů elektřiny a vody  
Technické parametry

#### Popis pračky, 4-5

Dotykový ovládací panel

#### Spuštění pracovního cyklu anebo sušicího cyklu, 6

#### Prací cykly a volby, 7

Tabulka pracích cyklů  
Volby praní

#### Detergenty a prádlo, 8

Detergent  
Příprava prádla  
Doporučení k praní  
Systém vyvážení vloženého prádla

#### Výstrahy a tipy, 9

Obecná bezpečnost  
Odstranění  
Ruční otvírání vstupních dvířek

#### Údržba a péče, 10

Odpojení napájení vodou a elektřinou  
Čištění pračky  
Čištění zásuvky dávkování detergentů  
Péče o buben vaší pračky  
Čištění čerpadla  
Kontrola přívodní hadice vody

#### Řešení problémů, 11

#### Podpora, 12



# Instalace

! Tento návod k použití by se měl uchovat na bezpečném místě k pozdějšímu nahlížení. Pokud se pračka prodá, převezí nebo přestěhuje, dbejte prosím, aby návod k instalaci a použití zůstal spolu s pračkou tak, aby se nový vlastník mohl požívat užitku z rad v něm obsažených.


! Tento návod k použití si přečtěte pečlivě: obsahuje životně důležité informace ohledně bezpečnosti instalace a provozu tohoto zařízení.

! V balení obsahujícím tento návod též naleznete záruční list a k instalaci nezbytné detaily.

## Vybalení a vyrovnaní

### Vybalení

1. Když z pračky odstraníte všechny obaly, ověřte, že se pračka během procesu dopravy nepoškodil. Pokud poškozena byla, kontaktujte prodejce a nepokračujte dále s instalací.

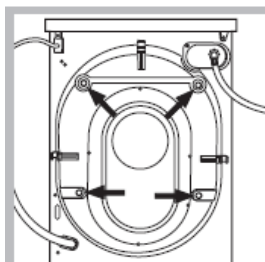

2. Odmontujte 4 ochranné šrouby (používané při přepravě) a gumovou podložku s odpovídající rozpěrkou umístěnou v zadní části zařízení (viz obrázek).

3. Otvory uzavřete pomocí plastových zátek dodaných v balení.

4. Všechny tyto součásti uložte na bezpečném místě: budete je opět potřebovat, pokud bude třeba pračku přestěhovat na jiné místo, abyste zabránili poškození vnitřku zařízení.

! Balicí materiál by se neměl používat jako hračky pro děti.

### Vyrovnaní

1. Pračku instalujte na rovnou pevnou podlahu



bez toho, že by se opíral o zdi, skříň nábytku nebo cokoliv dalšího.

2. Je-li podlaha nerovná, lze využít předních nožek stroje k seřizování, dokud se

nedosáhne vodorovné polohy (úhel náklonu nesmí být větší než 2 stupně).


! Je-li pračka správně vyrovnaná, bude stabilnější a bude mít za provozu mnohem menší sklon k vibracím a hluku, zvláště během ždímání.

! Když je umístěná na koberci nebo hadru, seřídte nožky tak, abyste pod pračkou bylo místo umožňující dostatečné větrání.


## Napojení přívodů elektřiny a vody

### Napojení přívodní hadice

! Než přívodní hadici připojíte k přívodu vody, vodu odpustěte tak, aby byla zcela čistá.

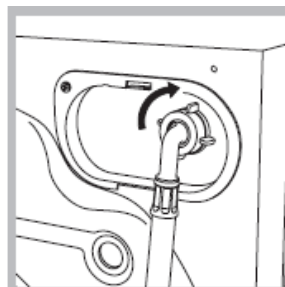

1. Přívodní hadici napojte jejím našroubováním na vstup studené vody na zařízení, které je instalováno nahoře na pravé straně zadní části pračky (viz obrázek).

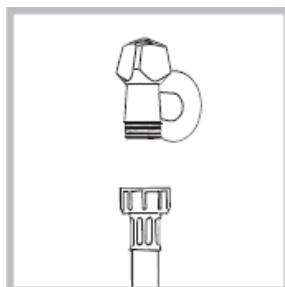

2. Přívodní hadici napojte na kohoutek studené vody pomocí  $\frac{3}{4}$  propojovacího plynového šroubení (viz obrázek).


3. Dbejte, aby hadice nebyla zohýbaná přehnutá.

! Tlak vody v kohoutku musí spadat do rozsahu hodnot uvedeného v Tabulce technických parametrů (viz další stránka).


! Není-li přívodní hadice dostatečně dlouhá, kontaktuje speciální prodejnu nebo autorizovaného technika.

! Nikdy nepoužívejte starou přívodní hadici, použijte výrobek dodaný s pračkou.

### Připojení odtokové hadice

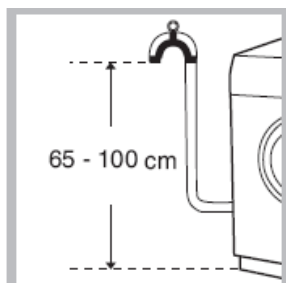

neohýbala.

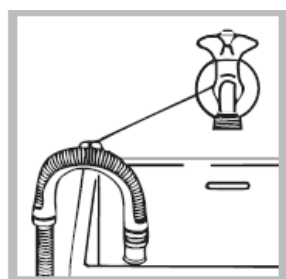

Odtokovou hadici připojte k trubce odtokového kanálu nebo k odtoku do stěny umístěnému ve výšce mezi 65 až 100 cm nad podlahou; dbejte, aby se vůbec

Jinak odtokovou hadici nechte přes stranu umyvadla nebo vany a dodané upevnění výtokového kanálu upevněte ke kohoutku (viz obrázek). Volný konce hadice by

neměl končit pod vodou.

! Nedoporučujeme používat prodloužení hadic; je-li to naprosto nezbytné, musí mít prodloužení stejný průměr jako originální hadice a nesmí být delší 150 cm.

### Elektrická připojení

Než zařízení připojíte do elektrické zásuvky, ověřte, že:

- Zásuvka je uzemněná a je v souladu se všemi vztahující se zákony;
- Zásuvka snese zátěž maximálním příkonem zařízení, jak je uvedeno v Tabulce technických parametrů (viz na druhé straně);
- Napájecí napětí spadá do rozsahu hodnot uvedených v Tabulce technických parametrů (viz na druhé straně);
- Zásuvka odpovídá zástrčce pračky. Pokud tomu tak není vyměňte zásuvku nebo zástrčku.

! Pračka se nesmí instalovat venku ani v zastřešené ploše. Je extrémně nebezpečné ponechat zařízení vystaveno dešti, bouřkám nebo dalším povětrnostním vlivům.

! Po instalaci pračky musí zůstat zásuvka snadno dosažitelná.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozvodky.

! Kabel by neměl být ohnutý nebo skřípnutý.

! Elektrický napájecí kabel smí vyměňovat pouze technik s autorizací.

Varování! Společnost nemůže v případě porušení těchto předpisů být brána k odpovědnosti,

| Technické parametry                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                                                                         | AQM8F 49 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rozměry</b>                                                                       | Šířka 59,5 cm<br>Výška 85 cm<br>Hloubka 64,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kapacita</b>                                                                      | Od 1 do 8 kg u pracích programů<br>Od 1 od 6 kg u sušících programů                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Elektrická připojení</b>                                                          | Nahlédněte prosím na štítek technických parametrů stroje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Připojení vody</b>                                                                | Maximální tlak 1 MPa (10 bar)<br>Minimální tlak 0,05 MPa (0,5 bar)<br>Objem bubnu 62 litrů                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Otáčky ždímání</b>                                                                | Do 1400 otáček za minutu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Energeticky úsporný program podle směrnice EN 60456</b>                           | <b>Praní:</b> Program  :<br>Teplota 60 °C; při použití vsázky prádla 8 kg.<br><b>Sušení:</b> První prací cyklus provedený 2 kg vsázkou s volbou úrovně sušení „ŽELIČKA“. Druhý prací cyklus provedený s 6 kg vsázkou při volbě maximální úrovně sušení „EXTRA“. |
|  | Toto zařízení odpovídá následujícím Směrnicím EC:<br>- 89/336/EEC z 03/05/89 (Elektromagnetická slučitelnost v platném znění následujících předpisů)<br>- 2006/95/EC (Nízké napětí)<br>- 2002/96/EC                                                                                                                                                  |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!