


## **CZ** Návod pro analyzátor dechu Solight 1T04A

Děkujeme, že jste si zakoupili náš digitální dechový analyzátor, který měří obsah alkoholu v dechu a ukazuje možnou míru intoxikace.


### Popis

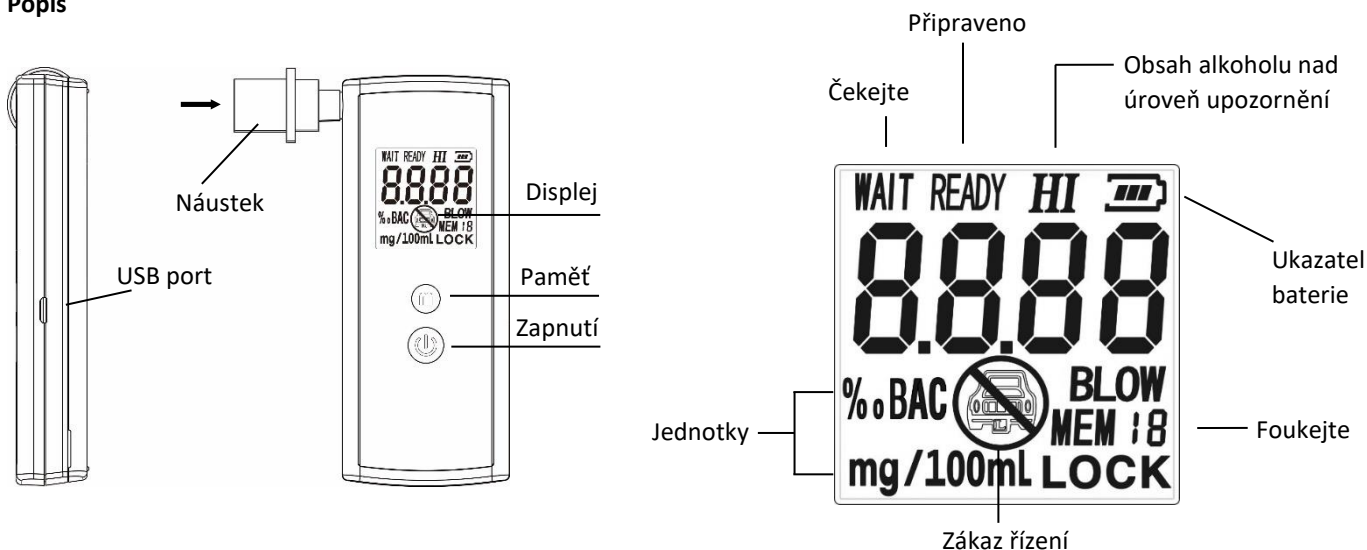

### Napájení

**Bateriemi:** Používejte výhradně alkalické baterie 1,5 V – 3x AAA LR03. Nabíjecí baterie 1,2 V jsou pro provoz zařízení nedostatečné. Zejména při použití částečně vybitých dobíjecích baterií může dojít ke snížení intenzity zobrazení na displeji a přístroj bude tento stav interpretovat jako vybité baterie.

Otevřete kryt baterií zatlačením na pojistku viz šipka na obrázku. Poté vložte baterie. Dbejte přitom vyznačené polaritu.

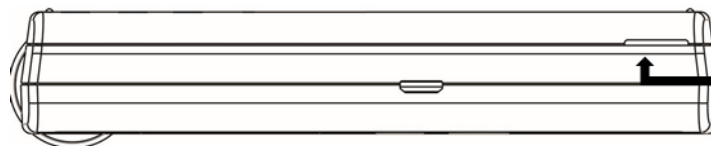


**USB kabelem:** Kabel neslouží k nabíjení baterií, ale k přímému napájení zařízení. Nehrozí zde nebezpečí poškození baterií. Můžete použít jakýkoliv USB napájecí adaptér 5V. Na výstupním proudu nezáleží.

### Uvedení do provozu

Po vložení baterií nebo zapojení USB napájecího kabelu se automaticky spustí proces čištění a zahřátí senzoru. Při tomto procesu svítí na displeji Clr. Celý proces trvá cca 1 minutu. Proces můžete přeskocit dvojitým stiskem tlačítka pro zapnutí přístroje.

### Měření

1. Před použitím analyzátoru dechu si vypláchněte ústa čistou vodou. Nejméně 10 minut před měřením nekuřte a nepijte alkohol. Měření bezprostředně nebo krátce po požití alkoholu je nepřesné a obvykle také způsobuje poškození měřicího senzoru. Reklamáce z této příčiny by byla neoprávněná.
2. Nakloňte otočný náustek kolmo k přístroji. Pro testování lze použít pouze tento otočný náustek. Při testování více osob nasadte z hygienických důvodů na náustek hadičku (dodávanou spolu se zařízením). Pro každou osobu použijte novou náustkovou trubičku.
3. Stisknutím tlačítka na 1 sekundu zapnete přístroj, poté následuje aktivace testovacího senzoru trvající přibližně 40 sekund. Na displeji se začne odpočítávat číslo "40", po kterém se objeví nápis "WAIT" a odpočítávání do nuly. Na konci odpočítávání zazní zvukový signál a na displeji se krátce objeví text "READY". Poté začne na displeji blikat nápis "BLOW", což znamená, že uživatel může zahájit test.
4. V tomto okamžiku vložte náustek do úst a zhruba 5 až 6 sekund nepřerušovaně foukejte. Během foukání bude trvale svítit nápis "BLOW". Pokud není foukání zjištěno během režimu "READY", přístroj zobrazí "Flo" a červené podsvícení.
5. Po dvojitém pípnutí foukání ukončete. Zařízení nyní zahájí analýzu, která je indikována blikáním textu "READING" na displeji.
6. Na displeji se zobrazí naměřená hodnota, např. 0,203 ‰BAC.
  - Pokud je naměřená hodnota nižší než 0,200 ‰, na displeji se zobrazí hodnota 0,000 ‰ nebo 0,100 ‰ alkoholu v dechu.
  - Pokud přístroj naměří hodnotu mezi 0,200 ‰ a 3,000 ‰ alkoholu v dechu, zobrazí se na displeji naměřená hodnota.
  - Přednastavená hodnota 0,200 ‰ upozorní na překročení tolerovaného limitu pro řízení motorových vozidel aktivací pozadí displeje.
  - Při překročení hodnoty 3,000 ‰ alkoholu v dechu začnou na displeji blikat texty "3.000" a "NO DRIVING".
7. Pro nové měření znovu stiskněte tlačítka pro zapnutí.
8. Po čtyřech následujících měřeních nechte přístroj 2 minuty v klidu.
9. Stisknutím tlačítka pro zapnutí na 2 sekundy přístroj vypnete. Přístroj se automaticky vypne přibližně po 60 sekundách

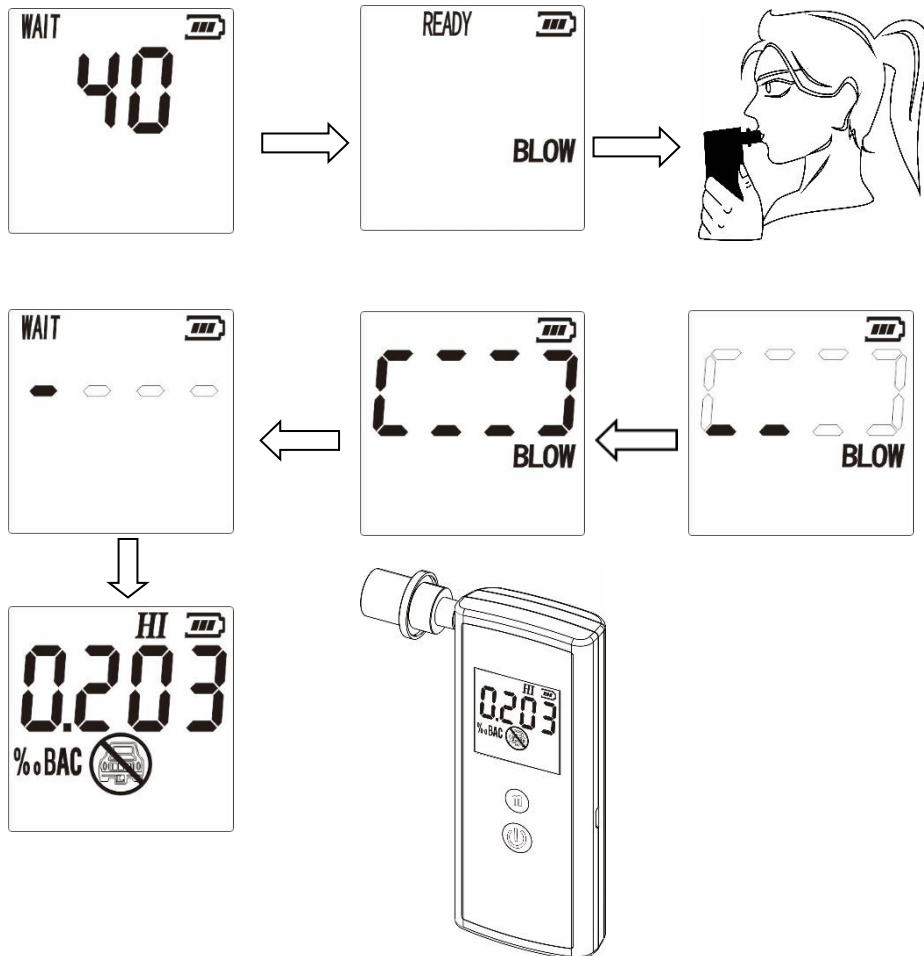

## Paměť

Přístroj ukládá posledních 20 výsledků měření do paměti. Pro zobrazení a přepínání výsledků v paměti opakovaně stiskněte tlačítko Paměť. Pro vymazání výsledků z paměti vyjměte baterie na dobu 5 sekund.

## Nastavení jednotek a úrovně upozornění

1. Vyjměte baterie. Poté stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí a současně vložte baterie zpět do přístroje. Držte tlačítko stisknuté do okamžiku, než se na displeji zobrazí hodnota úrovně upozornění a jednotky na modrém podsvícení displeje, viz obrázek. Následně tlačítko pro zapnutí uvolněte.
2. Následně opět zmáčkně tlačítko pro zapnutí pro změnu jednotek: ‰ BAC, % BAC, mg/L
3. Tlačítkem paměť můžete změnit hodnotu úrovně upozornění 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8, 1,0.
4. Stiskem a podržením tlačítka paměť na 2 sekundy nastavení uložíte, což je potvrzeno nápisem SAVE.
5. Systém se přepne do testovacího režimu a začne odpočet 40 sekund.



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!