


# Digitální alkoholtester AF-20

## Návod k použití

### Jednotlivé části detektoru:

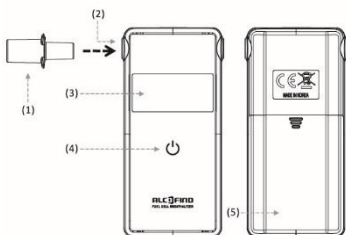


1. Náustek
2. Vstup pro náustek
3. Displej
4. Tlačítko START
5. Kryt baterií

### Detekce alkoholu



Stiskněte tlačítko „START“. Na displeji se krátce zobrazí počet provedených měření. Pokud podržíte tlačítko START cca 5 sekund detektor se vypne.

Detektor začne na displeji odpočítávat číslice až po 000. Během této doby se zahřívá senzor v detektoru a celý přístroj se připravuje k činnosti. Tento proces trvá asi 20 sekund.



Jakmile uslyšíte pípnutí a na displeji se zobrazí symbol vlevo, foukejte rovnoměrně do náustku (asi 5 sekund). Po dvojím pípnutí přestaňte foukat do detektoru.



Po úspěšném foukání se na displeji zobrazí grafika vlevo na obrázku, která se bude pohybovat.









Za několik sekund (v závislosti na výši hladiny alkoholu) se na displeji zobrazí výsledek testu. Údaje jsou udávány v promile.

Detektor se sám vypne asi za 3minuty. Pokud podržíte tlačítko START cca 5 sekund detektor se vypne.

**Vyčkejte alespoň 20 minut po jídle, pití nebo kouření než detektor použijete.**

## Informace zobrazované na displeji

|  | Informace  | Akce  |
|--|--|---|
|    | Nabité baterie   |   |
|    | Baterie jsou slabé – slabé baterie mohou ovlivnit výsledky testů   | Vyměňte baterie   |
|    | Vybité baterie, přístroj nebude fungovat.  | Ihned vyměňte baterie   |
|  | Krátké nebo přerušené foukání.   | Stiskněte „start“ a opakujte měření                               |
|  | Pokud do detektoru nefouknete do 30 sekund od výzvy, pak se na displeji zobrazí „Out“                      | Stiskněte tlačítko „start“ k restartování a k novému odpočítávání |
|  | Pokud zapnete detektor v prostředí neodpovídající provozní teplotě (5-+40°C), objeví se na displeji „OutC“ | Opakujte test v odpovídajícím prostředí                           |

|      |   |  |
|------|---|--|
| Err2 | Hlášení Err2 se objeví pokud do senzoru detektoru vnikly sliny. | Počkejte 20 minut a opakujte test.     |
| 500  | Po provedení více jak 500 měření je nezbytná kalibrace.         | Zašlete detektor ke kalibraci dovozci. |

## Důležitá upozornění

1. Počkejte nejméně 20 minut po konzumaci alkoholu před použitím detektoru alkoholu. Budete mít jistotu, že vzorek alkoholu je odebrán pouze z vašich plic a ne ze zbytků alkoholu ve vašich ústech, což může mít za následek vyšší naměřené hodnoty.
2. Čidlo v detektoru je vysoce citlivé, nepoužívejte detektor bezprostředně po kouření nebo pití alkoholu. Kouř nebo alkohol může zničit čidlo detektoru. Nepoužívejte detektor v silném větru nebo v místnosti se silně znečištěným vzduchem (kouř, alkohol). Nelijte ani nijak nevpravujte žádnou tekutinu do detektoru, můžete zničit čidlo detektoru. Nevystavujte detektor extrémním teplotním a klimatickým vlivům. Optimální teplota pro použití detektoru je 25°C.
3. Nepoužívejte detektor v příliš hlučném prostředí. Postup testu může selhat, v tomto případě proveďte dechovou zkoušku znovu a v tišším prostředí. Na výsledek testu má vliv i elektromagnetické záření (mobilní telefon).
4. Pokud jste detektor delší dobu nepoužili, můžou být první tři měření nepřesná.

## Kalibrace

Kalibrace je postup, při kterém se detektor AF -20 nastavuje tak, aby jím naměřené hodnoty koncentrace alkoholu přesně odpovídaly koncentracím alkoholu v laboratorním kalibračním etalonu. Pro správnou činnost detektoru se doporučuje jej kalibrovat minimálně každých 6 měsíců nebo 500 měření.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!