


ThermPro
TP-152



www.thermopro.tech

Funkce

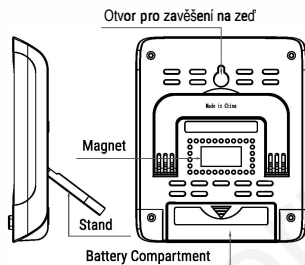

Tlačítka

SET: Stisknutím nastavíte formát času, hodiny a minuty.

°C/°F/▲: Jedním stisknutím změníte jednotku zobrazení teploty v °C nebo °F. V režimu **set** stisknutím zvýšíte hodnotu Hodiny/Minuty nebo přepnete formát času. Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund, hodnota Hodiny/Minuty se bude zvyšovat rychlejším tempem.

MAX/MIN/▼: Po jeho stisknutí se zobrazí maximální a minimální teplota a vlhkost zaznamenané za posledních 24 hodin. Stiskněte a podržte "**MAX/MIN/▼**" tlačítko na 3 sekundy pro resetování/vymazání maximální a minimální zaznamenané teploty a vlhkosti. V režimu SET MODE stisknutím tlačítka snížíte hodnotu Hodiny/Minuty nebo přepnete formát času. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund, hodnota Hour/Minute se bude snižovat rychleji.

Nastavení času

Stisknutím a podržením tlačítka SET na 2 sekundy přejděte do režimu SET MODE. Po vstupu do REŽIMU NASTAVENÍ bude na displeji blikat právě nastavovaná předvolba.

Chcete nastavit aktuálně vybranou (blikající) položku, stiskněte a uvolněte tlačítko.&. nebo T(stiskněte a podržte pro rychlé nastavení). Pro uložení nastavení stiskněte a uvolněte tlačítko "SET" pro nastavení další preference.

Režim SET se automaticky ukončí, pokud po dobu 20 sekund nestisknete žádné tlačítko. Do REŽIMU NASTAVENÍ se kdykoli dostanete stisknutím a uvolněním tlačítka "SET".

Před prvním použitím

- 1.Vložení nebo výměna baterie: Vložte 1 x baterii AAA ve správné polaritě (+) a (-), jak je uvedeno.
- 2.Nepoňujte tělo výrobku do vody.
- 3.Monitor vlhkosti a teploty je nyní připraven k použití.

Péče o monitor teploty/vlhkosti

Nenechávejte je vystavené extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by došlo k poškození elektronických součástí a plastů. Pokud je baterie skladována déle než čtyři měsíce, vyjměte ji.

*UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE UMĚLÉHO KARDIOSTIMULÁTORU

Uvědomte si, že magnet instalovaný uvnitř zařízení může ovlivnit funkčnost vašeho umělého kardiostimulátoru.

Pokud máte kardiostimulátor, doporučujeme, abyste se od něj vždy drželi ve vzdálenosti do 1 stopy nebo 0,3 metru.

Prohlášení o shodě

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a platné předpisy směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě.



Likvidace

Význam symbolu

- Elektrická zařízení, která již nebudete používat, odevzdejte na sběrných místech určených k jejich likvidaci.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!