


**xiaomi**

Smart Band 8 Uživatelská příručka



①

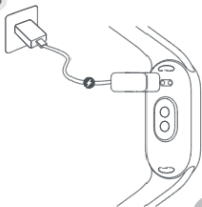

1

②



Mi Fitness



2

③



Mi Fitness



3

④



4

## Specifikace

Produkt: Smart Band

Model: M2239B1

Čistá hmotnost: 27 g (včetně řemínku)

Rozměry položky: 48 x 22,5 x 11 mm

Materiál řemínku: TPU

Nastavitelná délka: 135 - 210 mm

Typ baterie: Lithium-iontová polymerová baterie

Kapacita baterie: 190 mAh

Vstup: 5.0 V  $\equiv$  400 mA Max.

Vodotěsnost: 5 ATM

Provozní teplota: 0 °C až 43 °C

Frekvence Bluetooth: 2402 - 2480 MHz

Maximální výstup:  $\leq$  13 dBm

Bezdrátová konektivita: Bluetooth® Low Energy 5.1

Certifikace produktu týkající se tohoto náramku naleznete v Settings (Nastavení) > About band (O náramku) > Regulatory (Právní předpisy).



# Bluetooth®

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společnosti Xiaomi Inc. podléhá licenci.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

## Bezpečnostní opatření

1. Náramek noste kolem zápěstí asi na šířku jednoho prstu od zápěstní kosti. Příliš volné nošení náramku může ovlivnit přesnost měření tepové frekvence.
2. Při používání náramku k měření tepové frekvence mějte zápěstí v klidu.
3. Náramek má stupeň vodotěsnosti 5 ATM (hloubka 50 metrů). Lze jej nosit v bazénu, při plavání u břehu nebo při jiných aktivitách v mělké vodě. Nelze jej však používat v horkých sprchách nebo saunách ani při potápění. Kromě toho nezapomeňte, aby na náramek přímo nedopadaly prudké proudy při vodních sportech. Funkce vodotěsnosti není trvalá a může se časem narušit.
4. Dotykový displej náramku nepodporuje ovládání pod vodou. Pokud se náramek dostane do kontaktu s vodou, před použitím z jeho povrchu otřete přebytečnou vodu měkkým hadříkem.
5. Při každodenním používání se vyvarujte příliš těsnému nošení náramku a snažte se udržovat jeho kontaktní plochu suchou. Náramek pravidelně čistěte vodou.
6. Pokud kontaktní místo na kůži vykazuje známky zarudnutí nebo otoku, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!