



SB 102

GOGEN



NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
USER MANUAL  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## ÚVOD

- Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.
- Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.

## 1.1 FUNKCE

- Displej OLED 0,49 palce (1,2 cm)
- Kompatibilní s BLE Bluetooth 4.0
- Monitorování srdečního tepu, krokoměr, monitorování spánku, připomínání hovoru, budík, atd.
- Zabudovaná lithium-polymerová baterie 70 mAh, doba pohotovostního režimu až 10 dnů
- Kompatibilní se systémem IOS 7.1 a vyšším / Android 4.4 a vyšším

## 1.2 INSTALACE APLIKACÍ

1.2.1: Naskenujte prosím QR kód níže ke stažení aplikace VeryFit.

1.2.2: Najděte a stáhněte aplikaci „Veryfit 2.0“ z APP Store nebo Google Play Store.



## 1.3 TLAČÍTKA A FUNKCE



1. Displej OLED
2. Hlavní tlačítko
3. Dotykové tlačítko

## 1.4 NABÍJENÍ CHYTRÉHO NÁRAMKU

- Připojte kabel USB a nabijte SB102; úplné nabití výrobku trvá asi 1,5 hodiny.
- Pokud používáte síťový adaptér (není přiložen), musí mít nabíjecí proud 5 V / 0,5 A stejnosměrného proudu.



## 1.5: PÁROVÁNÍ POMOCÍ BLUETOOTH

1. krok: Ujistěte se, že váš mobilní telefon je vybaven funkcí Bluetooth.
2. krok: Zapněte zařízení stisknutím tlačítka 2. Spustíte aplikaci „Veryfit 2.0“, která zařízení automaticky vyhledá.

### 1.5.1 ÚVOD DO APLIKACÍ

**Uživatelské informace:** Podle pokynů nejprve zadejte uživatelské informace.

Můžete zaznamenávat své každodenní aktivity, jako je počet kroků, vzdálenost, spotřebované kalorie atd.


**Monitorování spánku:** Pokud máte nasazen chytrý náramek, může monitorovat celý průběh spánku s analýzou fází hlubokého a lehkého spánku.

**Ochrana proti ztrátě:** Pokud jste někde založili mobilní telefon, náramek jej vibracemi zjistí. Maximální dosah Bluetooth je 10 m.


**Dálkové ovládání fotoaparátu:** Tlačítko 2 (nebo 3) na náramku lze použít jako dálkové ovládání závěrky fotoaparátu.

**Monitorování srdečního tepu:** Účinné monitorování srdečního tepu.

**SYNCHRONIZACE:** Přetažením (pohybem) displeje mobilního telefonu směrem dolů synchronizujete sportovní údaje

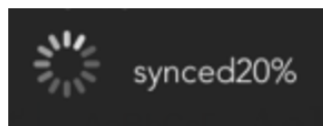

**ZRUŠENÍ PROPOJENÍ:** Přechodem na zařízení zrušíte propojení

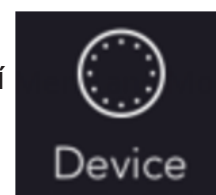

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!