

# beurer

## HK 57 To Go



- CZ** **Výhřevná poduška**  
Návod k použití .....2-8

CE

## Obsah

1. Obsah balení .....	3	4.5 Zapnutí.....	6
1.1 Popis zařízení.....	3	4.6 Nastavení teploty .....	6
2. Důležité pokyny		4.7 Vypnutí.....	6
Uschovejte pro pozdější použití .....	3	4.8 Doba automatického vypnutí.....	7
3. Použití v souladu s určením.....	5	5. Čištění a údržba.....	7
4. Ovládání .....	5	6. Uložení.....	7
4.1 Bezpečnost.....	5	7. Likvidace .....	8
4.2 Nabíjení powerbanky .....	5	8. Co dělat v případě problémů?.....	8
4.3 Nabíjení chytrého telefonu pomocí power- banky .....	6	9. Technické údaje.....	8
4.4 Používání vyhřevné podušky .....	6	10. Náhradní díly.....	8

## Vysvětlení symbolů


	Čtěte pokyny!		Extra jemné praní na 30 °C
			Nebělit
	Nevpichujte žádné špendlíky!		Nesušit v sušičce
			Nežehlit
	Nepoužívejte podušku, jestliže je přehnutá nebo složená!		Nečistit chemicky
	Nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky).		
	<b>VAROVÁNÍ;</b> varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví		
	<b>POZOR;</b> bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství.		
	<b>UPOZORNĚNÍ;</b> upozornění na důležité informace		

## 1. Obsah balení

- 1x powerbanka
- 1x vyhřevná poduška
- 1x plátěný pytlík
- 1x nabíjecí kabel
- 1x tento návod k použití

### 1.1 Popis zařízení

- 1 Powerbanka s LED kontrolkou
- 2 Vyhřevná poduška
- 3 Vypínač s LED kontrolkou
- 4 Propojovací kabel
- 5 Nabíjecí kabel
- 6 Plátěný pytlík na uložení

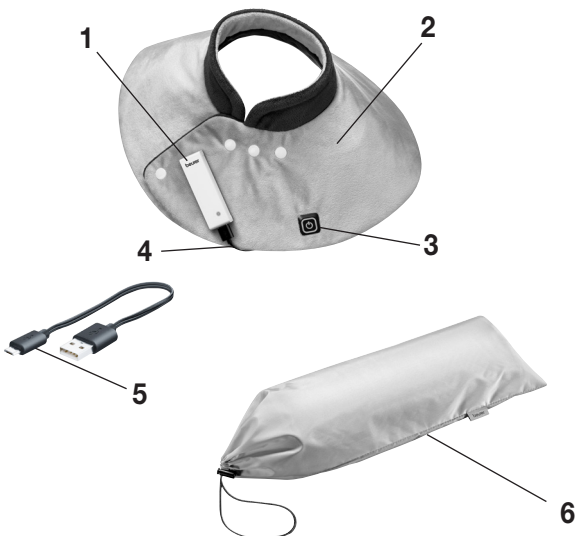

## 2. Důležité pokyny

### Uchovejte pro pozdější použití

#### ⚠ VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen k ochraně vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, nýbrž i k ochraně produktu. Dodržujte proto tyto bezpečnostní pokyny a přeďte tento návod k použití v případě předání výrobku dále.
- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat osoby necitlivé na teplo a jiné osoby vyžadující ochranu, které neumějí reagovat na přehřátí (např. diabetici, osoby s onemocněním projevujícím se změnami na kůži nebo osoby s jizvami na kůži v oblasti aplikace, po užití utišujících léků nebo po požití alkoholu).
- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Tuto vyhřevnou podušku nesmí používat malé děti (3–8 roky), ledaže by spínač byl nastaven rodiči nebo jinou dohlížející osobou a dítě bylo dostatečně poučeno, jak má s vyhřevnou podušku bezpečně zacházet.
- Tuto vyhřevnou podušku mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání vyhřevné podušky a pokud chápou případná rizika.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!