

Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Manual



Model: GFS-302

**UV sterilizér zubních kartáčků a dávkovač zubní pasty
UV sterilizér zubných kefiek a dávkovač zubné pasty
Smart Toothbrush Sterilizer and Toothpaste Dispenser**

Bezpečnostní instrukce

Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

- Výrobek je určen pro použití uvnitř budov.
- Výrobek je elektrické zařízení. Nesmí být používán v příliš vlhkých či mokrych prostorách. Při kontaktu s vodou se zničí vnitřní elektronické vybavení výrobku.
- Pokud máte vlhké ruce, nedotýkejte se adaptéru ani el. zástrčky a zásuvky.
- Nenechte výrobek používat děti a nemluvňata bez dozoru odpovědné osoby.
- Igelitové obaly ukládejte mimo dosah dětí a nemluvňat.

Upozornění!




Symbol na předním krytu UV sterilizéru kartáčků. Nikdy se nedívejte do zapnutého ultrafialového (UV) světla v průběhu sterilizace kartáčků.


Nedotýkejte se holými rukama žárovky UV světla. Mastnota pokožky způsobí předčasné zhoršení funkce žárovky. Nepokoušejte se žárovku vyměnit. Pro výměnu žárovky kontaktujte autorizovaný servis.

Popis

UV sterilizér a držák kartáčků

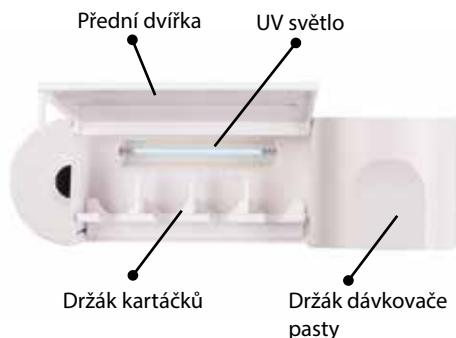

Dávkovač a držák pasty

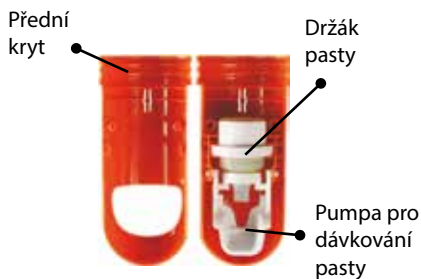

Obsah balení

- 1x UV sterilizér kartáčků a dávkovač pasty
- 1x Adaptér
- 1x Návod
- 1x Sada pro montáž na zeď (držák výrobku)

Použití

1. Před použitím výrobku přimontujte na zeď držák výrobku

- Pokud je povrch hladký (např. obklady), můžete držák přilepit pouze pomocí 3M samolepící pásky umístěné v zadní části držáku na zeď viz obr. 1.
- Pokud je povrch hrubý (např. zeď), přišroubujte držák pomocí hmoždinky a šroubu, které jsou součástí balení viz obr. 2.

2. Umístění baterií do sterilizéru kartáčků nebo zapojení adaptéru

- Pokud budete sterilizér kartáčků používat na baterie, otevřete kryt baterií v zadní části sterilizéru a umístěte dvě baterie typ AA viz obr. 3. Pozor na umístění baterií správnou polaritou. Baterie nejsou součástí balení.
- Pokud budete sterilizér kartáčků používat na adaptér (součástí balení), zapojte nejprve konektor adaptéru do spodní části sterilizéru, a poté zapojte adaptér do el. zásuvky.



POZOR!

Při použití adaptéru nenechávejte ve sterilizéru kartáčků umístěné baterie.

3. Umístěte sterilizér kartáčků do držáku připevněného na zdi viz obr. 4.

4. Umístění pasty do dávkovače pasty

- Otevřete dávkovač pasty viz obr. 5 tahem směrem od sebe. Dávkovač pasty není sešroubovaný, obě části jsou sesazené k sobě pomocí plastových aretací.
- Odšroubujte uzávěr zubní pasty a pevně ji umístěte do držáku pasty viz obr. 6.
- Zavřete dávkovač pasty viz obr. 7.
- Vložte dávkovač pasty do sterilizéru kartáčků viz obr. 8.

POZNÁMKA!

Při zakoupení nového výrobku je dávkovač pasty umístěn ve sterilizéru. Pro umístění pasty do dávkovače nemusíte pokaždé dávkovač otevírat, stačí pevně zasunout novou zubní pastu (bez víčka) z horní části do držáku pasty.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!