

CZ
SK
EN
PL
HU

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
USER MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS



GND

ELECTRONICS

GNDWCH10CB02

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA

Děkujeme vám za zakoupení našeho nového produktu. Před prvním použitím zařízení si prosím z bezpečnostních důvodů pozorně přečtete tento návod. Prosíme, abyste si před použitím zařízení přečetli všechna upozornění.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstupní napětí	DC5.0V/2.0A, 9.0V/1.8A
Výstupní výkon	5W/7.5W/10W
Frekvence nabíjení	110-205 kHz


PŘÍSLUŠENSTVÍ

USB kabel

Bezdrátová nabíječka podporuje funkci rychlého nabíjení. Pro její využití je nutné používat pouze napájecí adaptéry, které disponují technologií Qualcomm Quickcharge 2.0 nebo Qualcomm Quickcharge 3.0.

NABÍJENÍ

1) Připojte USB kabel k bezdrátové nabíječce a poté napájecí adaptér připojte do elektrické zásuvky.

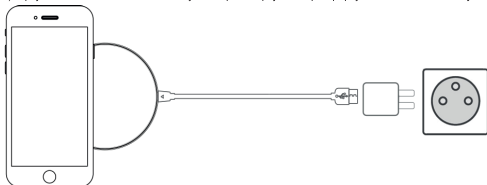

Poznámka: Ujistěte se prosím, že napájecí kabel je k adaptéru pevně připojen.

- 2) Pokud síťový adaptér podporuje rychlé nabíjení, na nabíječce se rozsvítí červené světlo.
- 3) Položte podporované mobilní zařízení do středu nabíjecí zóny. Nabíjení začne automaticky poté, co své zařízení položíte do nabíjecí zóny. Nabíjení je signalizováno rozsvícením modré barvy.
Poznámka: Pokud podsvícení začne blikat, posuňte nabíjené mobilní zařízení více do středu bezdrátové nabíječky. Správná pozice pro nabíjení je signalizována opětovným rozsvícením modrého světla.
- 4) Plné nabití mobilního zařízení je signalizováno změnou podsvícení na zelené.
- 5) Po sejmutí zařízení z nabíjecí zóny se bezdrátová nabíječka automaticky vypne.

UPOZORNĚNÍ

- Na nabíječku nepokládejte kovové předměty ani nalepte nálepky obsahující hliník.
- Mezi nabíjené zařízení a nabíjecí plotnu nekládejte žádné předměty.
- Neumisťujte nabíječku do blízkosti platebních karet s magnetickými proužky.

Poznámky:

Pokud po skončení nabíjecího cyklu není zařízení nabito na 100 %, nejde o vadu nabíječky ani zařízení. Při nabíjení musí být nabíječka umístěna nejméně 1 m od televizoru nebo rozhlasového přijímače. Pouzdra pro mobilní telefony mohou nabíjení narušovat. Je-li to možné, pouzdro odstraňte.

UPOZORNĚNÍ

POKUD POUŽÍVÁTE KARDIOSTIMULÁTOR NEBO PODOBNÝ LÉKAŘSKÝ PŘÍSTROJ, PORADTE SE O POUŽITÍ TOHOTO VÝROBKU S LÉKAŘEM. Mezi kardiostimulátorem a bezdrátovou nabíječkou vždy udržujte vzdálenost větší než 22 cm. Elektromagnetické vlny z nabíječky by mohly narušit funkci kardiostimulátoru.

NEPOUŽÍVEJTE VÝROBEK V BLÍZKOSTI VODY A NA VLHKÝCH MÍSTECH, ABY NEDOŠLO K POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEVHAZUJTE VÝROBEK DO OHNĚ. POKUD VÝROBEK NEPOUŽÍVÁTE NEBO JEJ CHCETE ZKONTROLOVAT, VŽDY JEJ VYPNĚTE. UVNITŘ TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI URČENÉ K OPRAVĚ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRÁŤTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. VÝROBEK JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.

Z důvodu ochrany osob před zraněním a ochrany před poškozením majetku uvádíme dále vysvětlení, co je třeba dodržovat:

- Neponořujte zařízení do vody ani jiné tekutiny. Nabíječka nesmí zvlhnout.
- Nemanipulujte s nabíjecím adaptérem, máte-li vlhké ruce.
- Nevystavujte nabíječku dlouhou dobu přímému slunci.
- Nabíječku nepoužívejte ani nenechávejte na místech vystavených vysoké vlhkosti nebo prašnosti.
- Z napájecího adaptéru pravidelně odstraňujte prach.
- Při nabíjení nezakrývejte nabíječku ani nabíjené zařízení tkaninou.
- Nepoužívejte napájecí adaptér, jestliže je mechanicky poškozen.
- Nepoužívejte poškozený kabel ani kabel s konektorem, který v nabíječce pevně nedrží.
- Pro nabíjecí adaptér nepoužívejte cestovní adaptéry (pro elektrické zásuvky v zahraničí).
- Pokud nabíječku nepoužíváte, nenechávejte nabíjecí adaptér zapojen v elektrické zásuvce.
- Nenechávejte nabíječku na místech, kde může snadno dojít k jejímu pádu. Nabíjení provádějte na stabilním vodorovném povrchu.
- Před použitím tohoto zařízení poučte děti a nedospělé osoby dle tohoto návodu.
- Používejte nabíječku při teplotách -10°C až 40°C.

ZÁRUKA

Náš výrobek má záruku 2 roky od data zakoupení. Záruka se poskytuje na všechny vady materiálu a dílenského zpracování.

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.gnd.cz

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!