



HIVE BONES **MANUAL**



OBSAH BALENÍ

Sluchátka Niceboy HIVE bones


Nabíjecí USB kabel

Návod k obsluze

Špunty do uší

POPIS PRODUKTU

1. Mikrofon
2. Multifunkční tlačítko
3. Tlačítko snížení hlasitosti
4. Tlačítko zvýšení hlasitosti/zapnutí
nebo vypnutí sluchátek
5. Nabíjecí microUSB port
6. LED indikátor

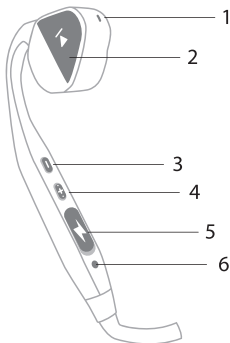

SPRÁVNÉ NASAZENÍ SLUCHÁTEK



Nasazujte si sluchátka dle obrázku, špatné nasazení může mít za následek nízkou kvalitu přehrávané hudby

PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

1. Pro první připojení k Bluetooth zařízení stiskněte a držte tlačítko zapnutí (4), sluchátka se nejdříve zapnou (ozve se akustická výzva). Držte stále tlačítko zapnutí (4) a sluchátka vstoupí do párovacího režimu, který oznámí zvukový signál a LED indikátor (6) začne blikat červeno-modře.
2. Nyní otevřete Bluetooth nastavení svého zařízení a v dostupných zařízeních zvolte „Niceboy HIVE bones“.
3. Sluchátka se nyní k zařízení připojí. Úspěšné spárování ohlásí zvukový signál a LED indikátor (6) začne modře problikávat.

Pro opětovné připojení k dříve již jednou spárovanému zařízení stačí sluchátka pouze zapnout stisknutím tlačítka zapnutí (4) na 3 vteřiny (ozve se akustická výzva) a sluchátka se k němu automaticky připojí.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!