


AKTIVACE ZAŘÍZENÍ

Nabíjení

1. Ztlačte na zadní část náramku, označené jako „otevřít“ a vyjměte zařízení z náramku.



2. Zařízení vyjměte. Pro nabíjení jej zasuňte USB portu (5V/1A) (zařízení bude nabíjeno pouze v jedné poloze. Pokud nabíjení neprobíhá, zaměňte polohu.)

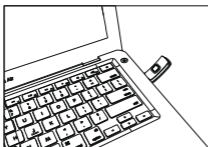

Synchronizace s „Zeroner Health Pro“

Systémové požadavky

Zkontrolujte zda váš mobilní telefon splňuje následující systémové požadavky.



iOS 9.0
& above



Android 4.4
& above



Support
Bluetooth 4.2

Stáhněte aplikaci Zeroner Health Pro

Na APP Store nebo Android Google Play vyhledejte a stáhněte aplikaci „Zeroner Health Pro“. Aplikaci nainstalujte a přihlaste se.

Poznámka: Pro použití aplikace na iPadu, je zapotřebí při stahování vybrat „iPhone Only“ (Pouze iPhone).

Synchronizace zařízení a aplikace



BraceI05-2726 [click to connect >](#)

BraceI08-9537

[click to connect >](#)

BraceI08-6867

[click to connect >](#)

Spusťte aplikaci Zeroner Health Pro. Zadáním správného párovacího kódu chytrého náramku na vašem telefonu bude párování dokončeno. Po první synchronizaci, budou resetovány hodnoty kroků, kalorií a vzdálenosti náramku Zeroner Health.

PROVOZ




Firmware produktu by měl být neustále aktualizován, což může vést ke změnám v zobrazování. Viz aktuální zobrazení.

Tři základní operace chytrého náramku



█ Klepnutí na displej
Přepnutí



█ Přejetí na displeji
Přepnutí režimu/
Zapnutí displeje




█ Dlouhý stisk
Potvrzení
Zapnutí zařízení

Poznejte vaše zařízení


Způsob nošení

Zařízení noste na zápěstí vodorovně, asi 2 cm od karpálu, stejným způsobem jako se nosí hodinky.

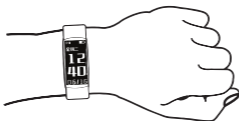


Způsoby rozsvícení displeje: přejeďte po displeji, zvedněte ruku, otočte zápěstím.


01

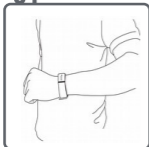

02

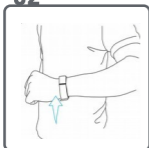

03

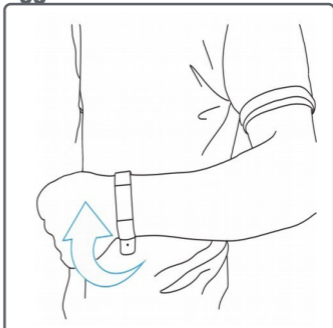

Poznámka: Aby monitor srdečního tepu pracoval přesněji, noste náramek v horní poloze na vašem zápěstí a při cvičení pásek utáhněte trochu pevněji.

Výdrž baterie

Baterie obvykle vydrží 5 až 7 dní

Rozhraní

Posunutím displeje můžete přepínat mezi tréninkem, funkcemi a zprávami.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!