

Rohson®

Návod k použití

KAPESNÍ UV-C STERILIZÉR

S-1080 Sterilife



Před použitím tohoto přístroje se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození přístroje nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání přístroje není v souladu s podmínkami tohoto návodu.

UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Přístroj a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nepoužívejte přístroj, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte přístroj sami. Na přístroji neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Tento přístroj je určený pouze ke sterilizaci předmětů. Nesmí být použit na lidské tělo nebo na zvířata!
- Nikdy nemiřte UV-C lampou na pokožku nebo oči!
- Udržujte LED lampy čisté. Nedotýkejte se LED lamp.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti silných magnetů.
- Zabraňte přímému styku přístroje s vodou. Neponořujte přístroj ani jeho části do vody či jiné kapaliny.
- Nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům (např. dešti, výkyvům teplot) a přímému slunečnímu záření.
- Přístroj lze nabíjet pomocí USB kabelu.


POPIS PŘÍSTROJE

1. Sv. indikace provozu
2. Sv. indikace nabíjení
3. Tlačítko zapnuto/vypnuto
4. Sterilizační UV-C LED lampy
5. Zdířka na USB kabel

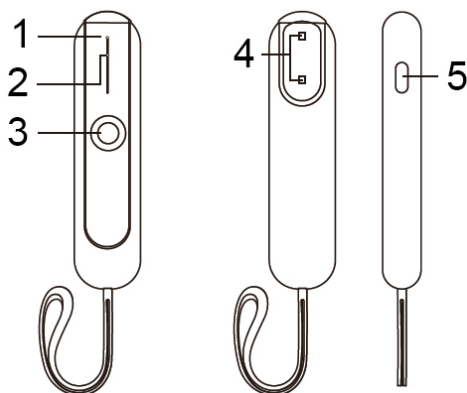

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Před prvním použitím nejprve nechte přístroj 2 hodiny nabíjet. Světelná indikace nabíjení svítí červeně, poté, co je přístroj zcela nabitý, se rozsvítí zeleně.
- Pokud je přístroj vybitý, světelná indikace provozu bliká.
- Pro zahájení sterilizace nasměrujte UV-C lampy směrem dolů na předmět, který chcete sterilizovat, a stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu 2 vteřin. UV-C lampy se rozsvítí. Pomalu přejíždějte přístrojem ve vzdálenosti 1 cm nad povrchem, který chcete sterilizovat.

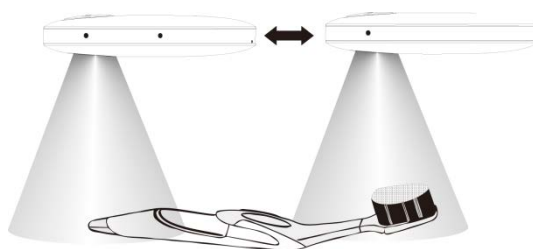

- Doba pro účinnou sterilizaci se liší dle velikosti sterilizovaného povrchu, např. klíče 5 vteřin, mobilní telefon 15 vteřin, peníze 7-10 vteřin, klávesnice 60-90 vteřin.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!