



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Výrobce a dovozce:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobeno v P.R.C.




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Barva: šedá
Jmenovité napětí: AC 110-230V ± 10%, 50/60 Hz
Jmenovitý proud: 16A
Typ bezdrátové sítě: 2,4 GHz
Bezdrátový standard: IEEE 802.11b / g / n
Bezdrátová vzdálenost: 45m
Pracovní teplota: 0°C ~ 40°C (32 °F ~ 104°F)
Pracovní vlhkost: 20% ~ 85%
Skladovací teplota: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
Vlhkost při skladování: 0% ~ 90%
Velikost: 71 mm x 45 mm x 45 mm

JAK RESETOVAT CHYTROU ZÁSUVKU?

1. Stiskněte resetovací tlačítko po dobu 6 vteřin, dokud LED indikátor neblíká rychle. Chytrá zásuvka je přepnuta do základního párovacího režimu.
2. Stiskněte znovu tlačítko reset po dobu 6 vteřin, dokud LED indikátor neblíká pomalu. Zařízení se přepne do režimu AP.

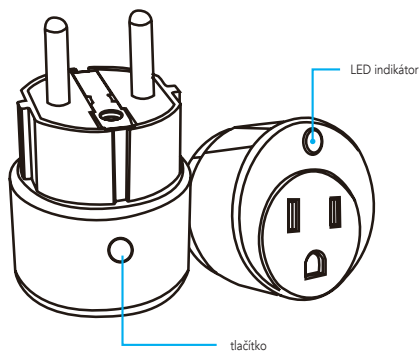


INSTALACE APLIKACE A ZPROVOZNĚNÍ

Krok 1: Stáhnutí aplikace a registrace

Naskenujte kód QR a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v Apple Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO. Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte se vlastní účet pomocí telefonního čísla nebo e-mailu.

Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

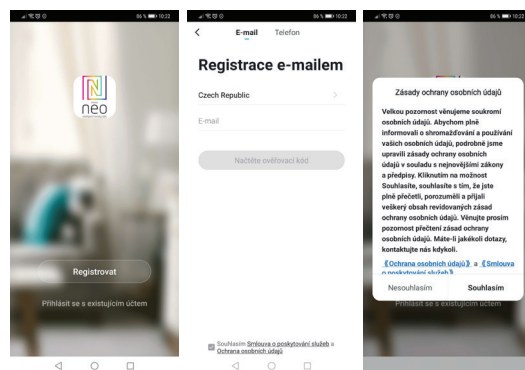

Krok 2.1: Přidání zařízení ve zjednodušeném postupu (doporučeno)

Ujistěte se, že je váš produkt Immax NEO zapnutý
Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k Wi-Fi (zařízení podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi síť)


Ujistěte se, že se zařízení nachází v párovacím módu.

Otevřete aplikaci Immax NEO PRO a klikněte na „+“ v pravém horním rohu aplikace

Vyberte typ zařízení které chcete přidat, potvrďte že „LED kontrolka rychle bliká“.

Zadejte heslo k Wi-Fi síti, ke které je připojen váš mobilní telefon.

Potvrďte zadané heslo a vyčkejte na přidání zařízení. Poté by se mělo zařízení zobrazit v seznamu produktů.


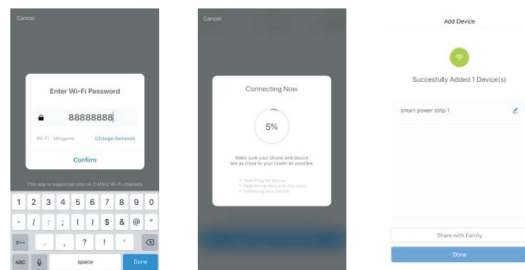


Krok 2.2: Přidání zařízení v AP módu

Klikněte na „+“ v pravém horním rohu aplikace a vyberte možnost správný typ zařízení.

Klepněte na „AP mód“ vpravo nahoře a potvrďte že LED indikátor pomalu bliká. Zadejte heslo k Wi-Fi síti, ke které je připojen váš mobilní telefon.

Potvrďte zadané heslo a poté přejděte k připojení k Wi-Fi hotspotu v mobilním telefonu. Vyberte Wi-Fi síť s názvem „Smart Life_XXX“ a připojte se. Vraťte se do aplikace „Smart Life“, připojení se poté automaticky spustí. Vyčkejte na přidání zařízení. Poté by se mělo zařízení zobrazit v seznamu produktů.

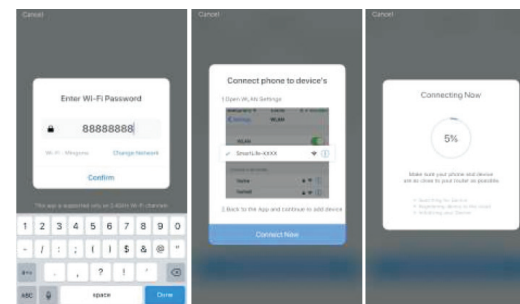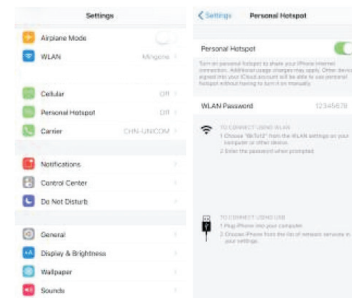

Krok 3: Ovládejte svůj produkt Immax NEO prostřednictvím aplikace Immax NEO PRO kdykoli a kdekoli

Ujistěte se, že váš mobilní telefon a produkt jsou připojeni k síti internet. Další funkce, najdete v rozhraní aplikace Immax NEO PRO.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!