

HL01B



GoGEN



CZ SK PL EN HU

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze, abyste věděli, jak správně své zařízení používat. Po přečtení návodu jej uložte na bezpečné místo pro budoucí použití.

OBSAH BALENÍ

Čelová svítlna, elastický hlavový popruh, 3 ks baterií velikosti AAA, návod k obsluze

POZOR: V žádném případě se nikdy nedívejte přímo do LED světla bez ochrany očí.


INSTALACE BATERIÍ

1. Odklopte zadní část čelové svítilny a otevřete prostor pro baterie.
2. Vložte 3 ks baterií 1,5 V (AAA) správnou polaritou „+“ dovnitř.
3. Zavřete prostor pro baterie.

UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nekombinujte alkalické, standardní (uhlíkovo-zinkové) a dobíjecí (niklové hydridní) baterie.
- Nekombinujte nové a použité baterie.
- Nepokoušejte se dobít baterie, které nejsou dobíjecí.
- Použité baterie vyjměte.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Používejte vždy doporučené nebo ekvivalentní typy baterií.
- Vždy věnujte pozornost polaritě baterií.
- Neskladujte baterie ve svítilně delší dobu. Mohly by vytéct a poškodit ji.

POKYNY K POUŽITÍ

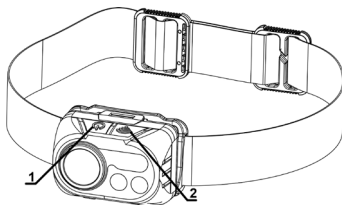

1. HLAVNÍ VYPÍNAČ
2. TLAČÍTKO SENZORU

FUNKCE SVĚTLA

Stisknutím tlačítka hlavního vypínače rozsvítíte bílé LED světlo s nízkou intenzitou. Dalším stisknutím tohoto tlačítka přepnete světlo na vysokou intenzitu. Dalším stisknutím přepnete bílé světlo na červené. Dalším stisknutím čelovou svítilnu vypnete.

FUNKCE SENZORU

Stisknutím tlačítka senzoru zapnete funkci senzoru. Světlo pak můžete zapnout/vypnout mávnutím ruky před čelovou svítilnou.

Podržením sensorového tlačítka po dobu 3 sekund začne blikat červené světlo.

ÚDRŽBA

- Pokud se svítilna znečistí, otřete ji suchým hadříkem.
- Pokud svítilnu náhodou ponoříte nebo vystavíte vodě, před jejím dalším použitím vysušte veškerou tekutinu, která se do ní dostala.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Svítivost	220 lm
Baterie	3x AAA
Výdrž	až 6 hodin (dle typu použitých baterií)
Dosah světla	až 55 m
Hmotnost	96 g
Rozměry	75 x 59 x 42 mm

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.gogen.cz

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.

V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!