

V tomto dokumentu PDF jsou k dispozici následující funkce.



Rychlé hledání klíčových slov

Zadejte klíčové slovo do vyhledávacího pole a stiskněte tlačítko vyhledávání.



Rychlé přecházení mezi kapitolami

Chcete-li přejít na konkrétní kapitolu, klikněte v obsahu na její název.

* Pro podporu výše uvedených funkcí je zapotřebí software pro čtení souborů PDF, jako je Adobe Reader.



SMOOTH-Q2

Uživatelská příručka

Obsah

■ Obsah balení

Obsah balení.....	1
-------------------	---

■ Seznámení s modelem SMOOTH-Q2

Seznámení s modelem SMOOTH-Q2.....	2
------------------------------------	---

■ Pokyny ohledně nabíjení baterie

Pokyny ohledně nabíjení baterie.....	3
--------------------------------------	---

■ Montáž a vyvážení mobilního telefonu

Montáž držáku telefonu.....	4
-----------------------------	---

Montáž mobilního telefonu	4
---------------------------------	---

Vyvážení mobilního telefonu.....	4
----------------------------------	---

■ Používání

Popis kontrolky a tlačítek.....	5
---------------------------------	---

Popis režimů stabilizátoru	6
----------------------------------	---

Rychlé přepnutí do pohotovostního režimu.....	8
---	---

Ruční zámek úhlu	9
------------------------	---

Nabíjení mobilního telefonu.....	9
----------------------------------	---

■ Ovládání aplikace

Stahování aplikace ZY Play	10
----------------------------------	----

Připojení stabilizátoru k telefonu	10
--	----

Přehled funkcí aplikace ZY Play.....	10
--------------------------------------	----

■ Kalibrace a aktualizace firmwaru

Kdy stabilizátor kalibrovat	11
-----------------------------------	----

Metoda inicializace	11
---------------------------	----

Šestistranná kalibrace	11
■ Kalibrace a aktualizace firmwaru	
Jemné ladění motoru	13
Aktualizace firmwaru	13
■ Technické parametry produktu	
■ Odmítnutí odpovědnosti a varování	
Nápověda pro čtení	15
Varování	15
Pokyny pro bezpečný provoz	16
■ Záruční podmínky	
Záruční doba	18
Tato záruka se nevztahuje na následující	18
Postup uplatnění záruky	18
■ Karta s kontakty	




Chcete-li sledovat ukázková videa,
naskenujte kód QR.

Obsah balení


Balení produktu je dodáváno s následujícími položkami. Pokud některý předmět chybí, kontaktujte společnost ZHIYUN nebo místního obchodníka.




1× SMOOTH-Q2



1× Držák telefonu

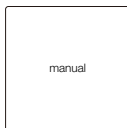

Stručná příručka




Kabel USB typu C




Poutko na zápěstí

Seznámení s modelem SMOOTH-Q2

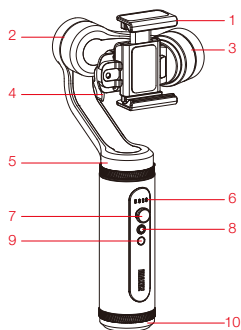

- 1. Držák telefonu
- 2. Motor osy rotace
- 3. Motor osy sklonu
- 4. Západka držáku telefonu
- 5. Motor osy otáčení
- 6. Kontrolky

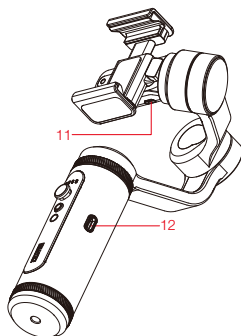


- 7. Pákový ovladač
- 8. Tlačítko fotografie/video
- 9. Vypínač
- 10. Kryt baterie
- 11. Napájecí port micro USB
- 12. Port pro nabíjení/aktualizaci firmwaru USB typ C

Pokyny ohledně nabíjení baterie

Zařízení SMOOTH-Q2 je standardně vybaveno lithium-iontovou baterií 21700. Při prvním použití zařízení SMOOTH-Q2 plně nabijte baterie, abyste je aktivovali a zajistili správnou funkci stabilizátoru.

Způsob nabíjení: Nabijte stabilizátor připojením napájecího adaptéru (není součástí balení, doporučuje se napájecí adaptér 5 V, 2 A) k portu na rukojeti stabilizátoru pomocí použitého kabelu USB typu C. Jakmile je nabíjení dokončeno (ve stavu vypnutí), čtyři kontrolky na stabilizátoru zůstanou svítit.

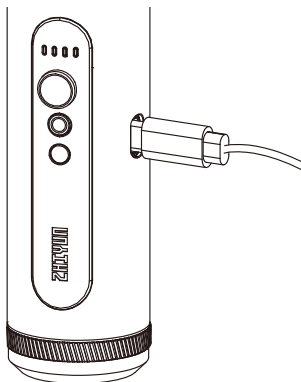

Montáž držáku telefonu


Vyjměte držák telefonu z balení a připevněte ho na stabilizátor podle následujících kroků:

1 Povolte západku.

2 Umístěte držák telefonu do blízkosti podpůrné desky.


3 Vložte držák telefonu do slotu a nastavte jeho polohu na středovou část.

4 Utáhněte západku.

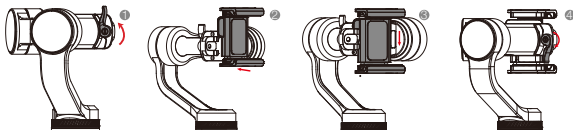

Montáž mobilního telefonu


Vysuňte držák telefonu a vložte telefon do držáku telefonu.

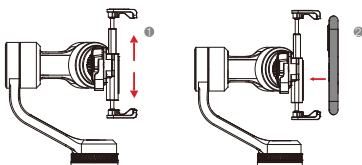

! Před montáží mobilního telefonu nezapínejte stabilizátor.

Vyvážení mobilního telefonu

Položte telefon objektivem nahoru a posouvejte telefon doleva nebo doprava, dokud není telefon stabilní a téměř ve vodorovné poloze vůči zemi.

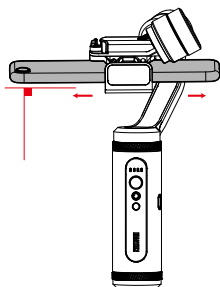


💡 ① Pokud je po vyvážení třeba telefon vyjmout pro jiné použití, vyjměte jej spolu s držákem telefonu a držák telefonu vložte do slotu pro opětovné použití.

② Chcete-li stabilizátor po vypnutí napájení složit a uskladnit, stiskněte horizontální rameno.

! Stav vyvážení mobilního telefonu má velký vliv na provozní dobu stabilizátoru. Stabilizátor může pracovat i v nevyváženém stavu, ale spotřebovává více energie baterie a snižuje se točivý moment stabilizátoru.

Popis kontrolky a tlačítek

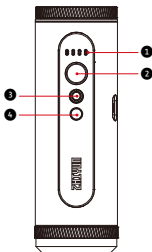

1 Kontrolky

- V provozním stavu zůstane jedna bílá kontrolka svítit, čímž signalizuje aktuální režim stabilizátoru. Kontrolka režimu POV bliká, když je stabilizátor v režimu vír.
- V pohotovostním stavu pomalu blikají čtyři bílé kontrolky.
- Ve stavu vybité baterie pomalu bliká červená kontrolka PF a stabilizátor se za jednu minutu automaticky vypne.
- Při nabíjení stabilizátoru ve vypnutém stavu budou čtyři bílé kontrolky blikat jedna po druhé a signalizovat aktuální stav baterie.
- Při nabíjení stabilizátoru bez baterií bude červená kontrolka PF rychle blikat.
- Jedním stisknutím vypínače zkontrolujete stav baterie.

Jedna blikající kontrolka: úroveň nabití baterie 0–25 %

Dvě blikající kontrolky: úroveň nabití baterie 25–50 %

Tři blikající kontrolky: úroveň nabití baterie 50–75 %

Čtyři blikající kontrolky: úroveň nabití baterie 75–100 %

2 Pákový ovladač

- Slouží k ovládání fotoaparátu/objektivu na stabilizátoru ve čtyřech směrech.
- Jedním stisknutím změníte režim stabilizátoru.

- Dvojím stisknutím se vrátíte do předchozího režimu.
- Dlouhým stisknutím na 2 sekundy přejdete do pohotovostního režimu nebo jej ukončíte.

3 Tlačítko fotografie/video

- Jedním kliknutím v režimu fotografie aplikace ZY Play pořídíte fotografii.
- Jedním kliknutím v režimu videa aplikace ZY Play spustíte/zastavíte nahrávání videa.
- Dvojím kliknutím v aplikaci ZY Play přepínáte mezi předním a zadním fotoaparátem.
- Trojnásobným kliknutím zvednete osu sklonu, abyste zabránili tomu, aby se rameno stabilizátoru objevilo na obrazovce při používání telefonů s širokoúhlými fotoaparáty (neplatí v režimu sledování pomocí otáčení a režimu uzamčení).
- Po připojení Bluetooth bude stabilizátor schopen ovládat vestavěné fotoaparáty kompatibilních mobilních telefonů a pořizovat fotografie nebo nahrávat video.


4 Vypínač

- Dlouhým stisknutím zapnete/vypnete stabilizátor (tlačítko uvolněte, když kontrolka PF bliká).
- Jedním kliknutím zkontrolujete úroveň nabití baterie.
- Dvojím kliknutím resetujete motory (neplatí v režimu POV a režimu vír).
- Trojím kliknutím přejdete do režimu selfie (neplatí v režimu uzamčení a režimu vír).

 Po připojení Bluetooth bude zařízení SMOOTH-Q2 schopno ovládat vestavěné fotoaparáty některých mobilních telefonů bez aplikace ZY Play (platí pouze pro mobilní telefony, které mohou použít tlačítko hlasitosti jako tlačítko spouště; při připojování mobilního telefonu ke stabilizátoru pomocí připojení Bluetooth není vyžadováno heslo).

Popis režimů stabilizátoru


Jedním kliknutím nebo dvojitým kliknutím na pákový ovladač lze přepínat mezi režimy.

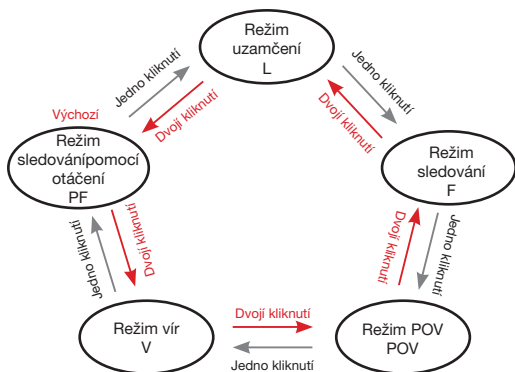

 Motory zakroužkované červeně se samočinně pohybují se stabilizátorem, zatímco motory zakroužkované šedě jsou zablokovány.


Režim sledování pomocí otáčení (PF):

Fotoaparát telefonu se otáčí doleva/doprava a sleduje pohyb rukojeti stabilizátoru, přičemž motory osy rotace a sklonu jsou zablokovány. Stisknutím pákového ovladače nahoru/dolů ovládáte osu sklonu.

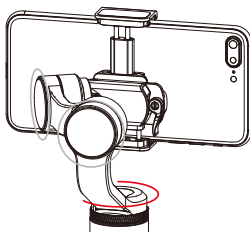


Režim uzamčení (L):

Všechny tři motory jsou zablokovány a telefon je upevněn v určitém úhlu. Stisknutím pákového ovladače nahoru/dolů a doleva/doprava lze ovládat osu sklonu a osu otáčení.

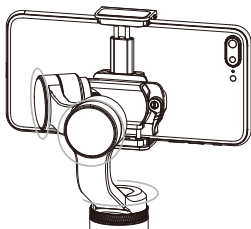


Režim sledování (F):

Fotoaparát se otáčí a naklápí ve směru pohybu stabilizátoru. Stisknutím pákového ovladače doprava/doleva lze ovládat osu rotace.

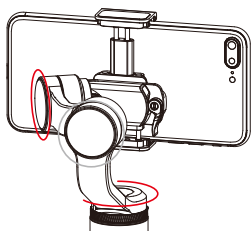


Režim úhlu pohledu (POV):

Všechny tři motory sledují pohyb rukojeti stabilizátoru.

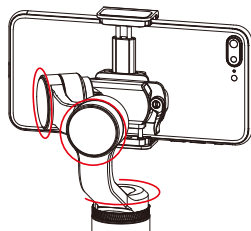


Režim vír (V):

Osa sklonu se otáčí o 90° a otáčí se podle pohybu rukojeti stabilizátoru. Stisknutím pákového ovladače doleva/doprava lze ovládat osu otáčení.

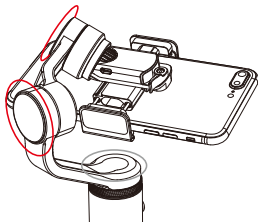


Rychlé přepnutí do pohotovostního režimu

- Ve stavu zapnutí umístíte horizontální rameno ručně dolů a horizontální rameno se automaticky zablokuje do vestavěné spony a stabilizátor přejde do pohotovostního režimu. Chcete-li restartovat nebo ukončit pohotovostní stav, vytáhnete ručně horizontální rameno z vestavěné spony.
- Pohotovostní režim ukončíte resetováním horizontálního ramene.

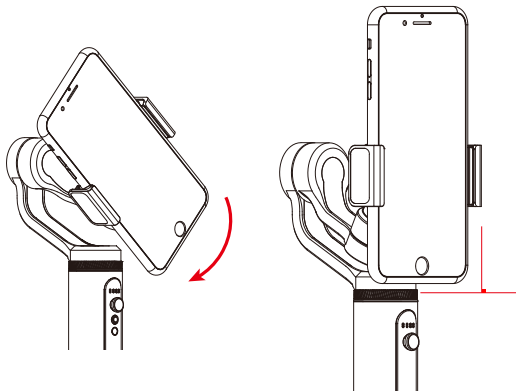

Ruční zámek úhlu


V režimu sledování pomocí otáčení a v režimu uzamčení otočte mobilní telefon do určitého úhlu rukou a uvolněte jej, mobilní telefon se zafixuje v daném úhlu. Ruční nastavení úhlu osy sklonu je k dispozici v režimu sledování pomocí otáčení. V režimu uzamčení je k dispozici ruční nastavení úhlu sklonu a úhlu osy otáčení.

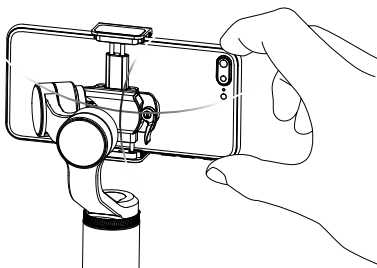

Nabíjení mobilního telefonu

Propojte telefon a stabilizátor nabíjecím kabelem (není součástí balení; na jednom konci konektor micro USB). Nabíjení se spustí okamžitě po zapnutí stabilizátoru.

! Napájecí zásuvka micro USB na ose sklonu slouží pouze k nabíjení mobilního telefonu ze stabilizátoru. Nabíjení stabilizátoru z napájecí zásuvky micro USB je **ZAKÁZÁNO**. V opačném případě by mohlo dojít ke spálení desky plošných spojů.

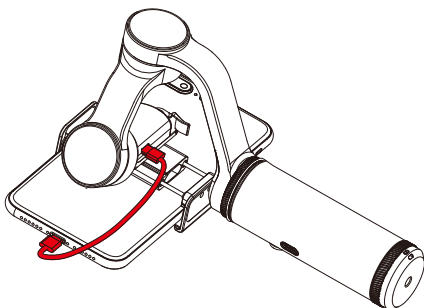

Stažení aplikace ZY Play



Naskenujte kód QR vlevo (systém Android 5.0 a vyšší a iOS 9.0 a vyšší) nebo přímo v obchodě s aplikacemi vyhledejte aplikaci „ZY Play“ a stáhněte ji.

① Díky aplikaci ZY Play přizpůsobené zařízení SMOOTH-Q2 budete moci lépe využívat různé funkce zařízení SMOOTH-Q2.

② Aplikace ZY Play podléhá pravidelné aktualizaci bez předchozího upozornění.

Připojení stabilizátoru k telefonu

1. Zapněte stabilizátor a zapněte připojení Bluetooth telefonu.
2. Otevřete aplikaci ZY Play a vyberte stránku příslušného výrobku. Klikněte na možnost „Připojit nyní“ a vyberte název stabilizátoru ve funkci Bluetooth (název stabilizátoru ve funkci Bluetooth ověřte na jedné straně držáku telefonu).

Přehled funkcí aplikace ZY Play




Kdy stabilizátor kalibrovat

Kalibraci stabilizátoru provádějte v případě potřeby.

Důvod kalibrace	Způsob kalibrace
1. Po spuštění se objevuje mírná odchylka v úhlu sklonu mobilního telefonu ve vodorovné poloze. 2. Po spuštění se objevuje mírná odchylka v úhlu rotace mobilního telefonu ve vodorovné poloze. 3. Objevuje se častá malá korekce úhlu, když je mobilní telefon ve vodorovné poloze a stabilizátor zůstává v klidu.	Inicializace stabilizátoru
1. Po inicializaci stabilizátoru je ve vodorovné poloze zjištěna mírná odchylka. 2. Stabilizátor nebyl dlouho používán. 3. Stabilizátor prošel významným rozdílem teplot.	Šestistranná kalibrace
Po inicializaci a šestistranné kalibraci stabilizátoru je v úhlu sklonu nebo rotace mobilního telefonu ve vodorovné poloze zjištěna mírná odchylka.	Jemně vyladte sílu motoru

Metoda inicializace

1. Vložte baterie správně.
2. Jednou rukou držte držák telefonu, dlouhým stisknutím vypínače zapnete stabilizátor. Dlouhým stisknutím pákového ovladače přejděte do pohotovostního režimu, přičemž během celého procesu držte pro případ selhání při spouštění držák telefonu.
3. Umístěte stabilizátor stabilně na povrch stolu a počkejte asi 30 sekund a stabilizátor automaticky dokončí inicializaci.


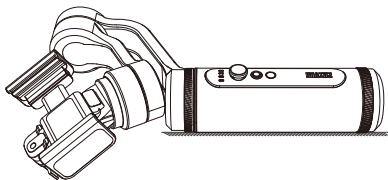


Šestistranná kalibrace


1. Šestistranná kalibrace prostřednictvím aplikace ZY Play:
Podle kroků uvedených v části „Ovládání aplikace“ propojte stabilizátor a aplikaci ZY Play. Přejděte do nabídky „Kalibrace“ a dokončete kalibraci podle pokynů aplikace.
2. Provedení šestistranné kalibrace pomocí nástrojů Zhiyun Gimbal Tools: Zapněte stabilizátor a dlouhým stisknutím tlačítka Mode přejděte do pohotovostního režimu. Pomocí kabelu USB typu C připojte port USB stabilizátoru k počítači. Spusťte nástroj pro upgrade kalibrace a klepněte na možnosti „Otevřít“ a „Kalibrace“. Podle pokynů proveďte kalibraci. Po dokončení kalibrace se na obrazovce objeví značka zaškrtnutí „√“.

- 💡 ① Při šestistranné kalibraci se řiďte následujícími kroky.
 ② Zjednodušené řečeno uvede šestistranná kalibrace všech šest stran držáku telefonu do svislé, případně vodorovné polohy vůči vodorovnému povrchu.



KROK 1





KROK 2




KROK 3



KROK 4

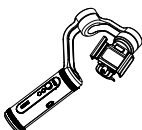

KROK 5




KROK 6



Jemné ladění motoru

Podle kroků uvedených v části Ovládání aplikace propojte stabilizátor a aplikaci ZY Play. V nabídce „Nastavení stabilizátoru“ přejděte do nabídky „Jemné ladění“ a upravte hodnotu úhlu osy sklonu a rotace podle momentální potřeby.

Aktualizace firmwaru

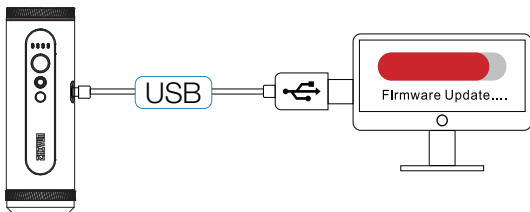

Způsob 1: Pomocí kabelu USB typu C připojte port USB stabilizátoru k počítači.

1. Na oficiálních webových stránkách společnosti ZHIYUN (<https://www.zhiyun-tech.com>) přejděte na stránku výrobku SMOOTH-Q2 a klikněte na možnost [Stáhnout]. Stáhněte si ovladač USB společnosti ZHIYUN a nejnovější firmware (u systémů Mac OS a WIN10 není nutné stahovat ovladač USB).
2. Nainstalujte ovladač USB.
3. Zapněte stabilizátor a dlouhým stisknutím pákového ovladače přejděte do pohotovostního režimu.
4. Spustěte aplikaci „Zhiyun Gimbal Tools“ a podle pokynů aktualizujte firmware.

Způsob 2: Aktualizujte firmware pomocí aplikace ZY Play. Podle kroků uvedených v části „Ovládání aplikace“ propojte stabilizátor a aplikaci ZY Play. Po vydání nového firmwaru vyzve aplikace ZY Play uživatele, aby aktualizovali svůj firmware.

- 💡 Před aktualizací firmwaru se ujistěte, že stav nabití stabilizátoru i telefonu zůstává nad 50 %. Během procesu nevypínejte stabilizátor ani neukončujte aplikaci ZY Play. Mezitím věnujte pozornost výzvě aplikace ZY Play.

Model produktu: SM106

	Min.	Standardní	Max.	Poznámka
Provozní napětí	3,4 V	3,6 V	4,2 V	
Provozní proud	270 mA	-	9000 mA	
Nabíjecí napětí	4,7 V	5 V	5,5 V	
Nabíjecí proud	500 mA	-	2 000 mA	
Výstupní napětí (port micro USB)	-	5 V	-	
Výstupní proud (port micro USB)	-	500 mA	-	
Mechanický rozsah sklonu	-	305°	-	
Mechanický rozsah rotace	-	265°	-	
Mechanický rozsah otáčení	-	360°	-	
Provozní teplota	- 10 ° C	25 ° C	45 ° C	
Kapacita baterie	-	4500 mAh	-	
Doba provozu	-	13 h	17 h	LABORATORNÍ DATA ¹
Čas nabíjení	-	3 h	-	LABORATORNÍ DATA ²
Čistá hmotnost	-	380 g	-	Bez baterií
Platné užitečné zatížení	75 g	-	260 g	
Rozsah nastavení držáku telefonu	65 mm	-	86 mm	
Bluetooth	Bluetooth 5.0			

„Laboratorní data 1“: Výše uvedené údaje se shromažďují za níže uvedených podmínek: při stanovené teplotě 25 ° C; stabilizátor byl vyvážen a je k němu připevněn telefon iPhone 8 Plus. Doba testu v aktivním stavu je 13 hodin. Doba testu v pohotovostním stavu je 17 hodin.

„Laboratorní data 2“: Tato zkouška se provádí s napájecím adaptérem o jmenovitém výkonu 5 V / 2 A při stanovené teplotě 25 ° C. Skutečná doba nabíjení se liší podle faktorů prostředí. Kromě toho platí, že čím nižší je teplota, tím delší je doba nabíjení.

Všechna data v této příručce jsou shromážděna z interních experimentů laboratoří společnosti ZHIYUN. V různých scénářích se data do jisté míry liší. Údaje závisí na skutečném použití zařízení SMOOTH-Q2.

Děkujeme vám za zakoupení zařízení SMOOTH-Q2. Informace uvedené v tomto dokumentu mají vliv na vaši bezpečnost a vaše zákonná práva a povinnosti. Přečtěte si celý tento dokument pečlivě, abyste před použitím zajistili správnou konfiguraci. Pokud nebudete číst a dodržovat pokyny a varování uvedená v tomto dokumentu, může to mít za následek vážné zranění vás nebo osob v blízkém okolí, poškození zařízení SMOOTH-Q2 nebo blízkého majetku. Společnost ZHIYUN si vyhrazuje právo na konečné vysvětlení tohoto dokumentu a všech příslušných dokumentů týkajících se zařízení SMOOTH-Q2 a právo provádět změny kdykoli bez upozornění. Navštivte webové stránky www.zhiyun-tech.com, kde naleznete nejnovější informace o produktu.

Používáním tohoto produktu tímto potvrzujete, že jste tento dokument pečlivě přečetli, a že těmto podmínkám rozumíte a budete je dodržovat. Souhlasíte s tím, že jste výhradně zodpovědní za své chování při používání tohoto produktu a za jakékoliv následky z něj plynoucí. Souhlasíte s tím, že tento produkt použijete pouze pro účely, které jsou správné a v souladu se všemi podmínkami, opatřeními, postupy, zásadami a pokyny, které společnost ZHIYUN vytvořila a může zpřístupnit. Pokud stávající právní předpisy Číny nestanoví jinak, nenese společnost ZHIYUN odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené přímým nebo nepřímým použitím produktu a uživatelské příručky. Uživatelé musí dodržovat všechny bezpečnostní pokyny včetně těch, které jsou uvedeny v uživatelské příručce.

Pokud stávající právní předpisy Číny nestanoví jinak, nenese společnost ZHIYUN odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené přímým nebo nepřímým použitím produktu a uživatelské příručky. Uživatelé musí dodržovat všechny bezpečnostní pokyny včetně těch, které jsou uvedeny v uživatelské příručce.

ZHIYUN™ je ochranná známka společnosti Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. (dále jen „ZHIYUN“ nebo „ZHIYUN TECH“) a jejich přidružených společností. Veškeré názvy nebo značky produktů uvedené níže jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných držitelů.

Nápověda pro čtení

Vysvětlivky:  Tipy pro provoz a použití  Důležité upozornění

Při skenování kódu QR pro čtení nebo stažení elektronické uživatelské příručky on-line mohou být účtovány poplatky za data, takže doporučujeme připojit se přes síť Wi-Fi.

Varování

Před uvedením do provozu si přečtěte CELOU uživatelskou příručku, abyste se seznámili s funkcemi tohoto výrobku. Nedodržení správného používání produktu může způsobit poškození produktu nebo osobního majetku a způsobit vážné zranění. Jedná se o sofistikovaný produkt. Musí být provozován s opatrností a zdravým rozumem a vyžaduje určité základní mechanické dovednosti. Provozování tohoto produktu jiným než bezpečným a odpovědným způsobem může mít za následek zranění nebo poškození produktu nebo jiného majetku. Tento produkt není určen pro obsluhu ze strany dětí bez přímého dohledu dospělých. NEPOUŽÍVEJTE s nekompatibilními součástmi nebo jakýmkoli jiným způsobem, než je uvedeno nebo přikázáno v dokumentaci k produktu, kterou poskytuje společnost ZHIYUN. Bezpečnostní pokyny v ní uvedené obsahují pokyny pro bezpečnost, provoz a údržbu. Před montáží, nastavením nebo použitím je nutné přečíst a dodržovat všechny pokyny a varování uvedené v uživatelské příručce, aby bylo možné správně používat produkt a zabránit poškození majetku nebo vážnému zranění.

Pokyny pro bezpečný provoz

■ VAROVÁNÍ:

1. Zařízení SMOOTH-Q2 je vysoce přesné ovládací zařízení. Pokud spadne nebo je vystaveno působení vnější síly, může se zařízení SMOOTH-Q2 poškodit, což může vyvolat poruchu.
2. Ujistěte se, že když je zařízení SMOOTH-Q2 zapnuto, otáčení kloubových os není blokováno vnější silou.
3. Zařízení SMOOTH-Q2 není vodotěsné. Zabraňte kontaktu zařízení SMOOTH-Q2 s jakoukoli kapalinou nebo čistícím přípravkem. K čištění se doporučuje používat měkký a suchý hadřík.
4. Během používání chraňte zařízení SMOOTH-Q2 před prachem a pískem.

■ Varování

Abyste zabránili požáru, vážnému zranění a poškození majetku, dodržujte při používání, nabíjení nebo ukládání baterií následující bezpečnostní pokyny.

Používání baterie:

1. Zabraňte kontaktu baterií s jakoukoli kapalinou. Baterie nevystavujte dešti ani blízkosti zdroje vlhkosti. Zabraňte pádu baterie do vody. Pokud se vnitřní strana baterie dostane do kontaktu s vodou, může dojít k chemickému rozkladu, což může mít za následek vznícení baterie a případně i způsobení exploze.
2. Pokud během používání spadne baterie se stabilizátorem do vody, okamžitě ji vyjměte a uložte na bezpečné a otevřené místo. Než bude baterie zcela suchá, zachovejte od ní bezpečnou vzdálenost. Baterii už nikdy nepoužívejte a řádně ji zlikvidujte, jak je popsáno níže v části Likvidace baterií.
3. Pokud se baterie vznítí, použijte k uhašení ohně okamžitě vodu, stříkající vodu, písek, hasicí roušku, suchý prášek nebo hasicí přístroj na oxid uhličitý. Požár způsobený baterií může vést k výbuchu. Podle aktuální situace uhasťte oheň použitím výše doporučených metod.
4. Nikdy nepoužívejte baterie jiných značek než ZHIYUN. Pokud je třeba baterie vyměnit nebo pořídit záložní, zakupte si nové baterie na oficiálních webových stránkách společnosti ZHIYUN nebo prostřednictvím autorizovaných kanálů. Společnost ZHIYUN nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené bateriemi jiných značek než ZHIYUN.
5. Vyduté, netěsné nebo poškozené baterie nikdy nepoužívejte ani nenabíjejte. Nikdy nepoužívejte ani nenabíjejte baterie, které vydávají zápach nebo se přehřívají (překračují maximální teplotu 71 °C). Pokud baterie vypadají neobvykle, požádejte o další pomoc společnost ZHIYUN nebo autorizovaného prodejce společnosti ZHIYUN.
6. Baterie by měla být používána v teplotním rozmezí od -10 °C do 45 °C. Používání baterie v prostředí s teplotou nad 45 °C může vést k požáru nebo výbuchu. Použití baterie v prostředí s teplotou pod -10 °C může vést k vážnému poškození baterie.
7. Nepoužívejte baterii v prostředí se silným elektrostatickým nebo elektromagnetickým polem. V opačném případě může dojít k poruše ochranné desky baterie.
8. Baterii nerozebírejte ani k jejímu propíchnutí nepoužívejte žádné ostré předměty. V opačném případě může baterie vytéct, vznítit se nebo explodovat.
9. Baterii mechanicky neničte, nedrťte ani s ní neházejte. Na baterii ani nabíječku nepokládejte těžké předměty.
10. Elektrolyty uvnitř baterie jsou vysoce korozivní. V případě náhodného kontaktu

elektrolytů s pokožkou nebo očima je okamžitě po dobu nejméně 15 minut oplachujte vodou a co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc.

11. Baterii nepoužívejte, pokud byla vystavena úderu nebo silnému nárazu.
12. Baterii nezahřívejte a nikdy ji nevkládejte do mikrovlnné trouby nebo do tlakové nádoby.
13. Baterii nepokládejte na vodivý povrch (např. kovový povrch stolu, brýle, hodinky, šperky atd.).
14. Zabraňte použití vodičů nebo jiných kovových předmětů, které by mohly způsobit zkrat kladného a záporného pólu baterie.
15. Pokud je kontakt baterie znečištěný, otřete jej čistým suchým hadříkem. Jinak to způsobí špatné připojení baterie, což může mít za následek ztrátu energie nebo selhání nabíjení.

Nabíjení baterie:

1. Jakmile je baterie nabitá, nabíjení se automaticky zastaví. Po úplném nabití odpojte baterii a nabíječku.
2. Baterie nepřipojujte přímo do síťové zásuvky ani do nabíječky do auta. K nabíjení používejte vždy adaptér schválený společností ZHIYUN. Společnost ZHIYUN nenese žádnou odpovědnost, pokud je baterie nabíjena pomocí nabíječky jiné značky než ZHIYUN.
3. Baterii ani nabíječku neumísťujte do blízkosti hořlavých materiálů nebo na hořlavé povrchy (např. koberec nebo dřevo). Baterii nikdy nenechávejte během nabíjení bez dozoru, aby nedošlo k nehodě.
4. Baterii nenabíjejte ihned po použití, protože může mít příliš vysokou teplotu. Baterii nenabíjejte, dokud nevychladne na normální pokojovou teplotu. Nabíjení baterie s teplotou nad 45 ° C nebo pod 0 ° C může vést k vytečení, přehřátí nebo poškození.
5. Před použitím zkontrolujte nabíječku a ujistěte se, že nedošlo k poškození krytu, kabelu, zástrčky nebo jiných součástí. Poškozenou nabíječku nikdy nepoužívejte. Nabíječku nečistěte kapalinou obsahující alkohol nebo jinými hořlavými rozpouštědly. Pokud se nabíječka nepoužívá, odpojte ji.

Ukládání baterií:

1. Baterie udržujte mimo dosah dětí.
2. Nenechávejte baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou například kamna nebo topení, nebo za horkých dnů uvnitř vozidla. Baterii nikdy nevystavujte prostředí s teplotou vyšší než 60 ° C. Ideální skladovací teplota je 22 ° C až 28 ° C.
3. Baterie skladujte v suchém prostředí.
4. Po úplném vybití nenechávejte baterii příliš dlouho nepoužívanou, aby nedošlo k jejímu přílišnému vybití, které by mohlo vést k jejímu poškození a trvalému selhání.

Údržba baterie:

1. Baterii nepřebíjejte ani příliš nevybíjejte, mohlo by dojít k jejímu poškození.
2. Pokud nebude baterie dlouhou dobu používána, bude její výkon negativně ovlivněn.
3. Baterii nikdy nepoužívejte, pokud je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.
4. Baterii neskladujte v prostředí s teplotou nad 60 ° C.

Likvidace baterií

1. Před vložením do určeného recyklačního koše baterii zcela vybijte. Baterie obsahují nebezpečné složky a je zakázáno je vyhazovat do běžného odpadu. Pro související podrobnosti dodržujte místní zákony a předpisy o recyklaci a likvidaci baterií.
2. Pokud nelze baterii zcela vybit, nikdy ji nevkládejte do recyklačního koše. Ohledně správného řešení se obraťte na společnosti zabývající se recyklací baterií.

Záruční doba

1. Zákazníci mají nárok na výměnu nebo bezplatnou opravu v případě závady (závad) kvality zjištěné u produktu do 15 dnů od přijetí výrobku.
2. Zákazníci mají nárok na bezplatnou opravu od společnosti ZHIYUN u jakéhokoli produktu, který je prokazatelně vadný s ohledem na materiál nebo zpracování, což vede k selhání produktu za běžného spotřebitelského používání a podmínek v rámci platné záruční doby, která činí 12 měsíců od data prodeje.

Tato záruka se nevztahuje na následující

1. Produkty, které byly předmětem neoprávněné opravy, zneužití, kolize, zanedbání, nesprávného zacházení, namáčení, nehody a neoprávněné změny.
2. Produkty vystavené nesprávnému použití nebo jejichž štítky nebo bezpečnostní štítky byly odtrženy nebo pozměněny.
3. Produkty, jejichž záruka vypršela.
4. Produkty poškozené v důsledku vyšší moci, jako jsou požáry, záplavy, blesky apod.

Postup uplatnění záruky

1. Pokud na produktu po zakoupení dojde k selhání nebo jakémukoli problému, obraťte se o pomoc na místního zástupce, nebo můžete vždy kontaktovat zákaznický servis společnosti ZHIYUN prostřednictvím e-mailu na adrese service@zhiyun-tech.com nebo na internetové stránce www.zhiyun-tech.com.
2. Místní zástupce nebo zákaznický servis společnosti ZHIYUN vás provede celým servisním postupem, pokud jde o jakýkoli problém s produktem nebo problém, s nímž jste se setkali. Společnost ZHIYUN si vyhrazuje právo přezkoumat poškozené nebo vrácené produkty.

Informace pro zákazníky

Jméno zákazníka: Kontaktní č.:

Adresa:

Informace o prodeji

Datum prodeje: Sériové č. produktu:

Obchodník:

Kontaktní č.:

#1 záznam údržby

Datum servisu: Podpis opraváře:

Příčina problému:

Výsledek servisu: ☐ Vyřešeno ☐ Nevýřešeno ☐ Vraceny peníze (Vyměněno)



Webové
stránky



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook
(Podpora společnosti
Zhiyun)



Facebook
(Zhiyun Tech)



Youku



Youtube



Wechat



Instagram

Tel: +86 (0) 773-3561275

Horká linka v USA: +1 808-319-6137, 9:00–18:00 GMT – 7, Po–Pá

Horká linka v Evropě: +49 (0) 61018132180, 10:00–17:00 GMT+1, Po–Pá

Web: www.zhiyun-tech.com

E-mail: service@zhiyun-tech.com

Adresa: 6. poschodí, budova č. 13, Creative Industrial Park, GuiMo Road, Qixing District, Kuej-lin

Certificate of Quality

This product is confirmed to meet quality standards and permitted for sale after strict inspection.

QC Inspector: _____



Stáhněte si nejnovější verzi z www.zhiyun-tech.com

Tento dokument může být změněn bez předchozího upozornění.

ZHIYUN™ je ochranná známka společnosti ZHISHEN.

Všechny ostatní zde zmiňované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Copyright © 2019 ZHISHEN. Všechna práva vyhrazena.

ZHIYUN-TECH.COM