

Vigan[®]
Mammoth



Osobní digitální váha

Osobná digitálna váha | Digital personal scale

Vigan Mammoth VBF150

Uživatelský manuál

Užívateľský manuál | User manual

Digitální osobní váha

Vigan Mammoth VBF150




Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tato váha monitoruje obsah kalorií, tuku, vody, svalstva a kostí v těle, pomáhá vám hlídat změny ve vašem těle a poskytuje informace o vaší hmotnosti. Na základě analýzy vaší výšky, hmotnosti, věku, atd vám oznámí vaše denní požadavky na energii a pomůže vám tak hlídat vaši hmotnost. Měření probíhá pomocí změření odporu zvaného bio-elektronická impedanční analýza. Před použitím výrobku si přečtěte pečlivě tento návod.

POPIS VÝROBKU

1. LCD displej 74 x 35,6 mm
2. Tlačítko **SET**: Zapne váhu a vybídne vás k nastavení parametru (viz část o nastavení osobních parametrů).
3. Tlačítko **▲**: Při stisku zvýší hodnotu o jeden stupeň. Delším stiskem urychlíte navýšení hodnoty.
4. Tlačítko **▼**: Při stisku sníží hodnotu o jeden stupeň. Delším stiskem urychlíte snížení hodnoty.
5. Elektrody pro vážení

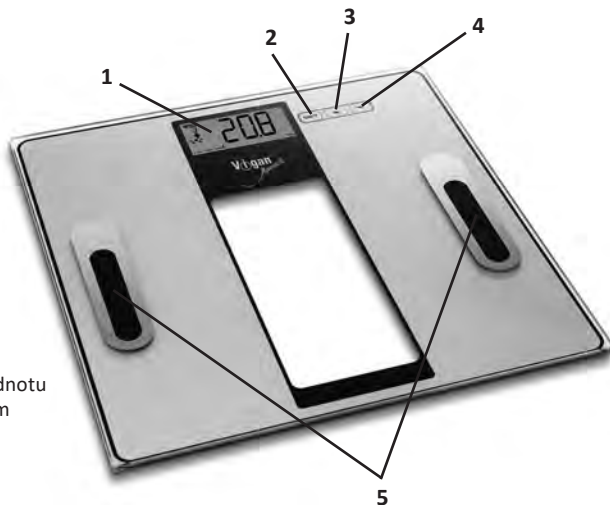

TIPY PRO UŽIVATELE

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- A. Zobrazené hodnoty kalorií, tuku, vody, kostí a svaloviny jsou pouze informační, nepoužívejte pro lékařské účely. Pokud se tyto hodnoty u vás nachází pod nebo nad limitem, poraďte se svým lékařem.
- B. Nepoužívejte váhu v blízkosti přístrojů se silným elektromagnetickým polem.

2. BĚHEM VÁŽENÍ

- A. Zařízení je navrženo tak, aby se zapnulo, když na něj vstoupíte. První zobrazenou hodnotu vždy ignorujte, skutečné vážení začíná až při druhém vážení.
- B. Vždy si před použitím sundejte boty a ponožky a umyjte (a osušte) si nohy.
- C. Na vážící povrch vstupujte opatrně. Z bezpečnostních důvodů dbejte na to, aby nebyl povrch váhy mokrá nebo vlhká, zamezte tak možnému uklouznutí. Nikdy nestoupejte na okraj váhy a snažte se držet rovnováhu.

- D. Doporučuje se vážení provádět vždy ve stejnou denní dobu.
- E. Změřený výsledek může být po intenzivním cvičení, dietě nebo při extrémní dehydrataci nepřesný.
- F. Vždy váhu používejte na rovném a pevném povrchu. Při vážení stůjte klidně.
- G. Změřené údaje u následujících lidí se mohou lišit:
- Děti pod 10 let věku a dospělí starší 100 let (mohou váhu používat pouze v normálním módu vážení)
 - Dospělí starší 70 let
 - Profesionální sportovci a kulturisté
- H. Váhu by neměli používat následující lidé:
- Těhotné ženy
 - Lidé s otoky
 - Lidé léčení dialýzou
 - Lidé používající kardiostimulátor nebo jiné implantáty

VLASTNOSTI/SPECIFIKACE

1. Obsahuje vysoce přesný tenzometrický senzor.
2. Multifunkční přístroj: testuje procento tuku v těle, procento vody, svalů, kostí a doporučuje příjem kalorií.
3. Má vnitřní paměť až pro 12 různých uživatelů.
4. Má módy normálního vážení (obejitím nastavení parametrů), automatické vážení při vstupu na váhu, automatické vynulování, automatické vypnutí a vyvolání posledního uloženého údaje.
5. Indikace slabé baterie a přetížení.
6. Minimální váživost: 2 kg (4,4 libry)
7. Maximální nosnost: 150 kg / 330 liber
8. Rozlišení: 0,1 kg (0,2 libry)
9. Hmotnost brutto: 1,72 kg
10. Hmotnost netto: 1,5 kg
11. Rozměry výrobku bez obalu: 30,2 x 30,2 x 1,7 cm
12. Rozměry výrobku s obalem: 33,8 x 32,4 x 3,4 cm
13. Počet kusů v kartonu: 5
13. Napájení: 1 ks 3V lithiová baterie CR2032 (součást výrobku)

INDEX MĚŘENÍ

	Kapacita vážení	Procenta tuku	Procenta vody	Procenta svalů	Procenta kostí	Kalorie
Rozsah		4,0 % - 60,0 %	27,5 % - 66,0 %	20,0 % - 56,0 %	2,0 % - 20,0 %	
Dílek	0,1 kg (0,2 lb)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	1 KCAL

ZAPOJENÍ A VÝMĚNA BATERIE

Před prvním použitím váhy otevřete prostor pro baterie na spodní straně váhy, vytáhněte izolační pásek a prostor opět zavřete. Baterie je již uvnitř a váha je poté připravena k použití.

Při výměně baterie otevřete prostor a baterii vyjměte pomocí vhodného předmětu. Vložte novou baterii (3V lithiovou CR2032). Pozor na správnou polaritu. Značka + na baterii musí směřovat nahoru.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!