




**babymoov**

Garantie  
À VIE\*  
LIFETIME  
Warranty\*

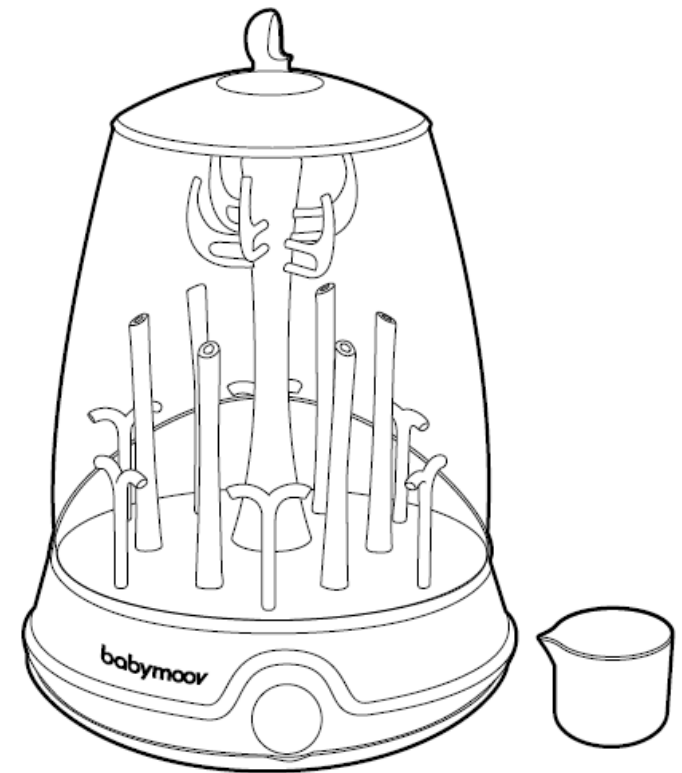

## Sterilizátor Turbo+ A003110



### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

NEDODRŽANIE TÝCHTO POKYNOV MÔŽE VIESŤ K PREHRIATIU ALEBO POŠKODENIU PRÍSTROJA.  
S prístrojom môže manipulovať iba dospelá osoba.

## UPOZORNENIE

- Chráňte konektor pred postriekaním tekutinou.
- Nesprávne používanie prístroja môže spôsobiť či privodiť zranenie.
- Povrch ohrievacieho prvku môže aj po použití zostať horúci.
- Tento prístroj je určený len na použitie v domácnosti či v iných podobných zariadeniach, ako sú napríklad: - kuchynské kúty vyhradené pre zamestnancov predajní, kancelárií a iných pracovísk, - poľnohospodárske usadlosti, - používanie klientov, ktorí sú ubytovaní v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach, - používanie v hotelových izbách a podobných ubytovacích priestoroch.
- Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné ho vymeniť. Výmenu môže vykonať výrobca, pracovník autorizovaného servisu alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu.

## DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Predpisy, ktoré treba dodržiavať pre dokonalú sterilizáciu:

- Pred prípravou fliaš si dôkladne umyte ruky.
- Sterilizácia trvá približne 6 min. + doba na vychladnutie\*.
- Dokonalá sterilizácia je zaručená len v prípade neprerušeného sterilizačného cyklu.
- Používajte výhradne kohútikovú vodu bez akýchkoľvek prísad.
- Pred každou sterilizáciou dojčenskú fľašu a príslušenstvo vyprázdňte, umyte a opláchnite studenou vodou.
- Zvyšky mlieka môžu spôsobiť bakteriálnu bujnie.

\* Podľa interných skúšok pri použití 80ml predhriatej vody (merané v dávkovači).

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prístroj používajte iba pre sterilizáciu dojčenských fliaš a ich príslušenstva. Používanie prístroja za akýmkoľvek iným účelom môže byť nebezpečné.
- Pred spustením sterilizačného cyklu vždy vytiahnite podnos, ktorý sa nachádza pod prístrojom.
- Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá napätiu prístroja (hodnoty sú uvedené na spodnej strane prístroja).
- Prístroj zásadne nezapínajte, ak v ňom nie je voda.
- Prístroj sa spusteným cyklom zásadne nepremiestňujte.
- Počas prevádzky sa prístroj môže zahrievať na veľmi vysokú teplotu. Sahejte iba na držiadlo a spínač.
- Po skončení sterilizácie sú fľaše veľmi horúce. Pri vyberaní fliaš z prístroja buďte veľmi opatrní.
- Sterilizátor nepoužívajte vo vlhkom prostredí a neumývajte ho priamo vo vode alebo pod prúdom vody.
- Tento sterilizátor je určený iba pre používanie v miestnosti. Sterilizátor nepoužívajte vonku.
- Do vody nepridávajte žiadne prísady (slanú vodu, lieky, detergenty), inak z hrozi nebezpečenstvo poškodenia prístroja.


- Tento prístroj nesmú používať deti. Uchovávať prístroj a prívodný kábel mimo dosahu detí.
- Spotrebič môže byť používaný osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami bez patričných skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a sú si vedomí so súvisiacimi rizikami.
- Deti sa nesmie so spotrebičom hrať.

- Elektrické a elektronické prístroje je potrebné odkladať do špeciálnych odpadových nádob na triedený odpad. Elektrické a elektronické prístroje nevyhadzuje do zmesového komunálneho odpadu, ale do špeciálnych nádob na triedený odpad. Tento symbol označuje v celej Európskej únii, že daný výrobok nemožno vyhodiť do popolnice alebo do zmesového komunálneho odpadu, ale do špeciálnej nádoby na triedený odpad.



## FUNKCIE

- Dokonalá sterilizácia dojčenských fliaš vďaka jedinečnému systému: ramená s parnými tryskami.
  - Sterilizácia fliaš zvnútra i zvonku.
  - Možnosť sterilizácie až 6 fliaš a ich príslušenstva naraz.
  - Systém 2v1: sterilizátor a sušička dojčenských fliaš.
  - Odnímateľná ramená pre sterilizáciu všetkých typov dojčenskej výbavy vrátane odsávačiek materského mlieka.
  - Vysoký výkon: 550 W
  - Univerzálny výrobok: vhodný pre všetky typy dojčenských fliaš
  - Bezpečnosť: automatické vypnutie po skončení cyklu.
- Výrobok spĺňa požiadavky noriem EN 60335-1 a EN 60335-2-15.

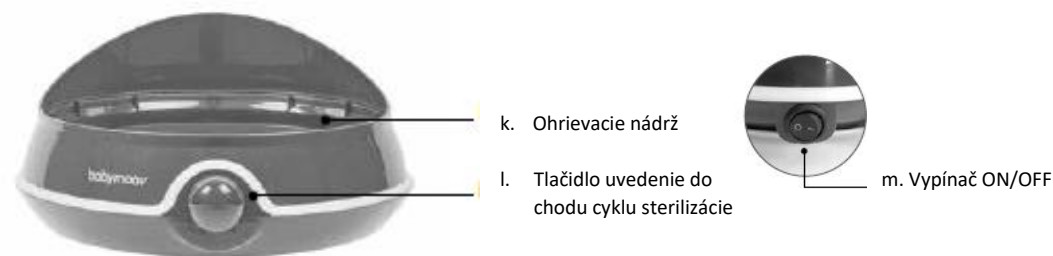

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!