




Funkce náramku

00:00 - zobrazení času

 - krokoměr

 - ušlá vzdálenost

 - počet spálených kalorií


 - funkce budíku



 - monitor spánku

 - upozornění na neaktivitu

 - zobrazení volajícího

 - zobrazení zpráv a příchozích emailů

 - komunikace prostřednictvím Bluetooth

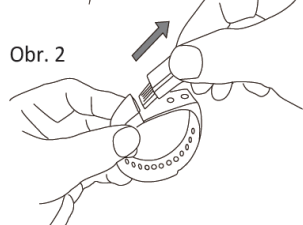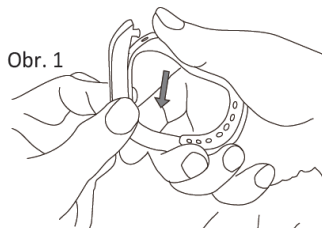

Děkujeme za zakoupení sportovního náramku CellularLine easyfit. Vážíme si Vaší podpory. Výrobek byl vyroben za vysokých standardů a splňuje nejpřísnější měřítka na kvalitu produktu.

Náramek easyfit je kompatibilní s mobilními telefony s operačním systémem iOS (přístroje Apple) a Android. Vyžadována je podpora Bluetooth v4 a vyšší v připojeném mobilním telefonu. Náramek je vhodný pro:

iOS: verze iOS 7.0 a novější – např. iPhone 4S, iPhone 5, iPod Touch 5 a další

Android: verze Android 4.3 a novější – např. Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy Note 4 a další

Nabíjení

Před prvním použitím je nutné náramek nabít. Náramek disponuje vlastním USB portem pro nabíjení s PC nebo síťové nabíječky s USB výstupem. Tělo náramku vyjměte z pásku (dle postupu znázorněném na Obr. 1 a Obr. 2) a připojte do USB portu. Led indikace během nabíjení bliká červeně, po plném nabití náramku zhasne. Doba nabíjení trvá cca 30 – 60 minut dle parametrů USB portu.


Aplikace v mobilním telefonu





Náramek komunikuje s aplikací nainstalovanou ve spárovaném mobilním telefonu. Aplikaci vyhledejte v Google Play nebo App Store pod názvem „Cellularline – EasyFit“ a nainstalujte ji. Během stahování aplikace je nutné být připojeni k internetu.

Po instalaci aplikaci otevřete. Následně si založte účet uživatele nebo se přihlaste k již existujícímu.

Párování náramku

Během procesu párování náramku musí být funkce Bluetooth a WiFi zaplé na mobilním telefonu.

- Spustíte aplikaci EasyFit, aplikace se zobrazí na úvodní obrazovce (Obr. 3)
- Klikněte na tlačítko v levém rohu nebo pře jeďte prstem po displeji zleva doprava a klikněte na „Device Connection“
- Stiskněte dvakrát tlačítko na těle náramku. Zobrazí se ikona vyhledávání zařízení 
- Na telefonu klikněte na tlačítko „Searching device“ a vyberte náramek v seznamu dostupných zařízení (Obr. 4)
- **OS Android:** Zobrazí se okno pro spárování zařízení. Stiskněte „Potvrdit“ pro dokončení spárování (Obr. 5)
- **OS iOS:** Zobrazí se okno žádosti spárování. Klikněte pro „Párovat“ pro dokončení spárování (Obr. 6)
- Pokud se spárování nezdaří, opakujte proces po jedné minutě

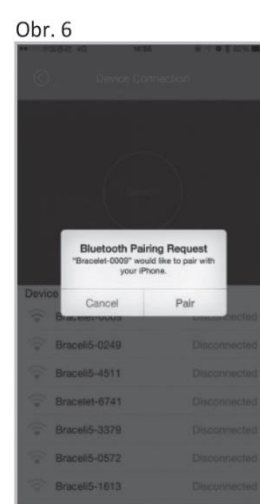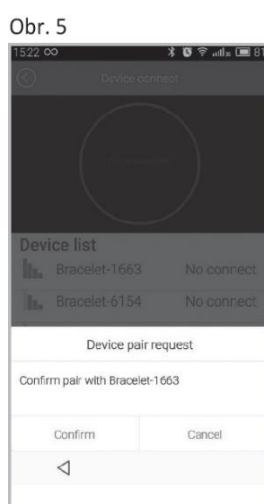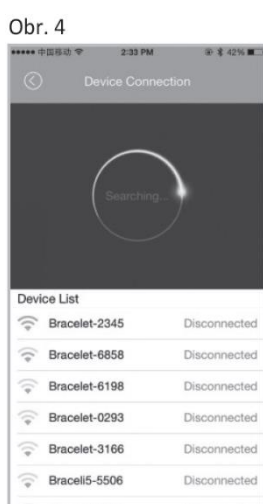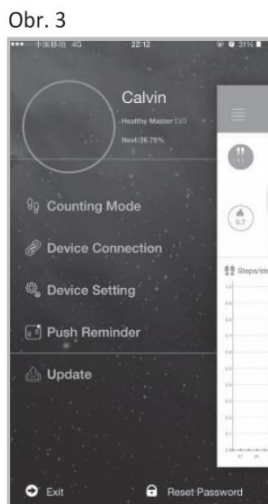


Synchronizace náramku s telefonem

Synchronizace dat mezi telefonem a náramkem se automaticky spustí po spárování náramku. Nastaví se zejména zobrazovaný čas na náramku. Mezi náramkem a telefonem se synchronizuje počet kroků, počet spálených kalorií a ušlá vzdálenost. Před zpracováním výsledků v aplikaci EasyFit se ujistěte, že jsou data s náramkem se synchronizovaná. Synchronizace automaticky probíhá po spuštění obslužné aplikace v telefonu a trvá mezi 1-2 minutami. Lze ji také ručně vyvolat kliknutím na tlačítko „Refresh“.

Funkce vyhledání spárovaného telefonu

Náramek umožňuje vyhledání spárovaného telefonu. Stiskněte tlačítko na náramku a držte ho do té doby, než náramek zavibruje. Spárovaný telefon následně začne zvonit.

Monitor spánku

Zapnutí režimu spánku: držte tlačítko na náramku tak dlouho, než náramek dvakrát zavibruje. Na displeji náramku se zobrazí ikona režimu spánku .

Vypnutí režimu spánku: držte tlačítko na náramku tak dlouho, než náramek dvakrát zavibruje. Ikona režimu spánku zmizí a na displeji náramku se zobrazí aktuální čas.

Restartování náramku

Držte tlačítko na náramku tak dlouho, než-li třikrát zavibruje. Vypne se displej náramku, indikační LED dioda problikne a náramek se zrestartuje. Restart nemá vliv na uložená data v náramku.

Tlačítko na náramku

Delší podržení ve vypném stavu - zapnutí náramku.

Delší podržení tlačítka, než-li náramek dvakrát zavibruje – spuštění režimu spánku.

Delší podržení tlačítka, než-li náramek třikrát zavibruje – restart náramku.

Další funkce zobrazuje obslužná aplikace EasyFit nainstalovaná v telefonu.

Časté dotazy

1. *V náramku nelze vypnout režim spánku* – Provedte restart náramku, režim spánku se vypne.
2. *Po provedení synchronizace náramku s aplikací se zobrazuje nesprávný čas na náramku* – Provedte restart náramku a opětovnou synchronizaci.
3. *Náramek nezobrazuje informaci o volajícím*
 - OS Android: Během instalace aplikace povolte aplikaci EasyFit přístup ke Kontaktům, SMS zprávám a výpisu volání. Aplikace musí během používání běžet na pozadí v telefonu. Pokud používáte bezpečnostní software v telefonu, aplikace EasyFit musí být v seznamu důvěryhodných aplikací.
 - OS iOS: Provedte restart telefonu a znovu spárujte náramek. Po provedení spárování potvrďte párování ve vyskakovacím okénku pro požadavek spárování.
4. *Náramek ukazuje ikonu spojení s telefonem, nicméně synchronizace dat nefunguje* – Problém je způsobem funkcí Bluetooth na telefonu. Vypněte aplikaci EasyFit, restartujte Bluetooth na telefonu a obnovte spojení s náramkem. Pokud proces nefunguje, restartujte telefon.
5. *Náramek často ztrácí spojení s telefonem* – Ujistěte se, že aplikace EasyFit patří mezi důvěryhodné aplikace ve spárovaném telefonu. Pokud nikoliv, přidejte aplikaci mezi důvěryhodné aplikace.
6. *Je náramek voděodolný?* – Náramek disponuje odolností certifikace IP55. S náramkem se nepotápějte, neplavte a ani se nespρχujete

Reklamacce a záruka

Zařízení prochází přísnou výstupní kontrolou.

Záruka se vztahuje na prvního kupujícího výrobku

Pro uznání záruky je nutné doložit doklad o koupi. Bez dokladu

je záruka definována od data opuštění výrobku z výroby.

Je zakázána oprava zařízení třetími stranami.

Výrobce nezodpovídá za poškození výrobku vlivem

nesprávného užívání

Výrobce nezodpovídá za poškození výrobku vlivem přepravy.

V případě nesrovnalostí nebo dotazů kontaktujte Vašeho

prodejce.



Tento produkt je označen značkou CE v souladu s ustanoveními směrnice R & TTE (1999/5/EC) a směrnice o nebezpečných látkách (2011/65/EU). Značkou CE prohlašuje CellularLine®, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.



POKYNY PRO ODŠTRÁNOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY (Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí, či újmě na lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo, kde byl produkt zakoupen, nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku . Právnícké osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy . Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady za účelem likvidace. Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii , nepokoušejte se otevřít výrobek, nebo vyjmout baterii , protože to může způsobit zranění a poškození produktu . Při likvidaci výrobku , se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie. Baterie obsažené v přístroji , je navržena podle životního cyklu výrobku.



Certifikace a bezpečnostní informace

Import a distribuce: RECALL s.r.o.

Funkcie náramku

- 00:00 - Zobrazenie času
- Krokomer
- Prejdená vzdialenosť
- Počet spálených kalórií
- Funkcia budíka
- Monitor spánku

- Upozornenie na neaktivitu
- Zobrazenie volajúceho
- Zobrazenie správ a prichádzajúcich emailov
- Komunikácia prostredníctvom Bluetooth

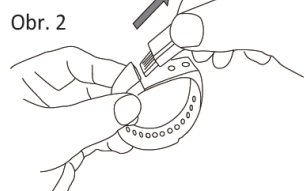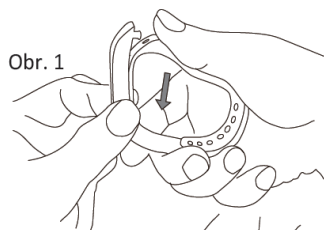

Ďakujeme za zakúpenie športového náramku CellularLine EASYFIT. Vážime si Vašu pomoc. Výrobok bol vyrobený za vysokých štandardov a spĺňa najprísnejšie normy.

Náramok EASYFIT je kompatibilný s mobilnými telefónmi s operačným systémom iOS (prístroja Apple) a Android. Vyžadovaná je podpora Bluetooth v4 a vyššie v pripojenom mobilnom telefóne.

Náramok je vhodný pre:

iOS: verzia iOS 7.0 a novšie - napr. iPhone 4S, iPhone 5, iPod Touch 5 a ďalšie

Android: verzia Android 4.3 a novšie - napr. Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy Note 4 a ďalšie

Nabíjanie

Pred prvým použitím je nutné náramok nabiť. Náramok disponuje vlastným USB portom pre nabíjanie s PC alebo sieťové nabíjačky s USB výstupom. Telo náramku vyberte z pásky (podľa postupu znázornenom na Obr. 1 a Obr. 2) a pripojte do USB portu. LED indikácia počas nabíjania bliká červeno, po plnom nabití náramku zhasne. Doba nabíjania trvá cca 30 - 60 minút podľa parametrov USB portu.

Aplikácie v mobilnom telefóne





Náramok komunikuje s aplikáciou nainštalovanou vo spárovanom mobilnom telefóne. Aplikáciu vyhľadajte v Google Play alebo App Store pod názvom "CellularLine - EasyFit" a nainštalujte ju. Počas preberania aplikácie je nutné byť pripojený k internetu.

Po inštalácii aplikáciu otvorte. Následne si založte účet používateľa, alebo sa prihláste k už existujúcemu.

Párovanie náramku

Počas procesu párovania náramku musí byť funkcia Bluetooth a WiFi zapnutá na mobilnom telefóne.

- Spustíte aplikáciu EasyFit, aplikácia sa zobrazí na úvodnej obrazovke (Obr. 3)
- Kliknite na tlačidlo v ľavom rohu, alebo choďte prstom po displeji zľava doprava a kliknite na "Device Connection"
- Dvakrát stlačte tlačidlo na tele náramku. Zobrazí je ikona vyhľadávania zariadenie
- Na telefóne kliknite na tlačidlo "Searching device" a vyberte náramok v zozname dostupných zariadení (Obr. 4)
- **OS Android:** Zobrazí sa okno pre spárovanie zariadení. Stlačte "Potvrdiť" pre dokončenie spárovanie (Obr. 5)
- **OS iOS:** Zobrazí sa okno žiadosti spárovanie. Kliknite pre "Párovať" pre dokončenie spárovanie (Obr. 6)
- Ak sa spárovanie nepodarí, opakujte postup po jednej minúte

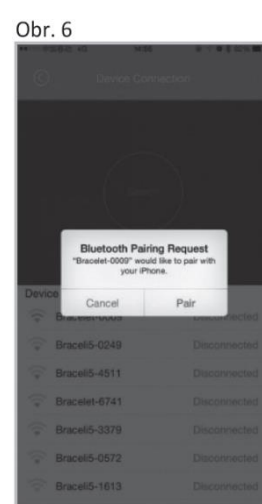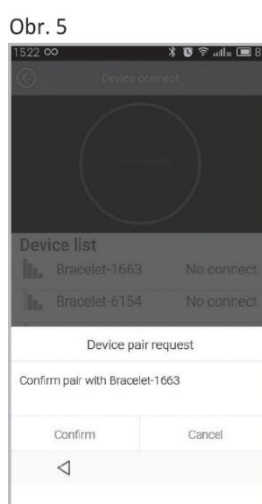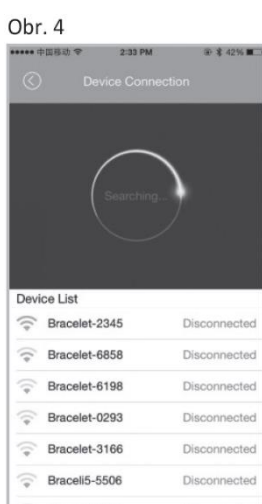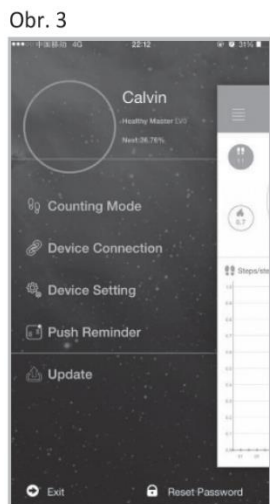

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!