



GoGEN


FMP 125 BT



CZ SK PL EN HU

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VYOBRAZENÍ VÝROBKU / VYOBRAZENIE VÝROBKU
WYGLĄD URZĄDZENIA / PRODUCT OVERVIEW / KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

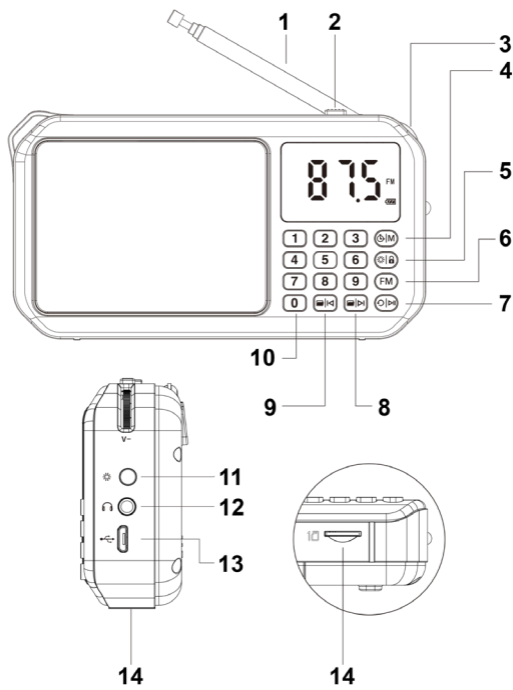

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si prosím pečlivě tento návod
- Výrobek používejte a skladujte při pokojové teplotě
- Nevystavujte výrobek dešti ani mokru
- Výrobkem neházejte a dbejte, aby nedošlo k jeho pádu a tím k jeho poškození
- Výrobek sami nerozebírejte, neopravujte a neupravujte
- K čištění výrobku nepoužívejte chemická rozpouštědla
- Lithiovou baterii neničte ani nevhazujte do ohně, abyste předešli riziku výbuchu

ZÁRUKA

Na náš výrobek se poskytuje záruka na dobu 2 let od data nákupu.

Záruka je poskytována na veškeré vady materiálu a provedení. Dvouletá záruka se nevztahuje na snížení účinné kapacity akumulátoru způsobené jeho používáním nebo stářím. Účinná kapacita postupně klesá v závislosti na způsobu použití akumulátoru.

NABÍJENÍ

- Nabíjecí adaptér není součástí balení. Zařízení nabíjete pomocí standardního adaptéru 5 V / 1–2 A nebo pomocí počítače.
- Během nabíjení bude kontrolka LED svítit červeně. Při plném nabití se vypne.
- Doba nabíjení by měla být 3 hodiny.

DŮLEŽITÉ: Každé tři měsíce proveďte úplné nabití, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Napájení: stejnosměrný proud 5 V / 500 mA
- Kapacita baterie: 3,7 V / 1200 mAh
- Doba přehrávání na baterii: 9 hodin (při 60% hlasitosti)
- Frekvence rozhlasového přijímače: FM 87,5 – 108 MHz
- Verze Bluetooth: V5.0
- Frekvence Bluetooth: 2402 – 2480 MHz, EIRP: 3,07 dBm
- Dosah připojení Bluetooth: 10 m
- Kmitočtový rozsah: 200 Hz – 15 kHz
- Výstupní výkon: 1 x 3 W
- Velikost výrobku: 126,5 x 70 x 32 mm
- Hmotnost: 212g ± 5 g

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!